

Dell Vostro 3460/3560

Información sobre funciones e instalación

Acerca de los avisos



AVISO: Un mensaje de AVISO indica el riesgo de daños materiales, lesiones o la muerte.

Vostro 3460 - Front And Back View

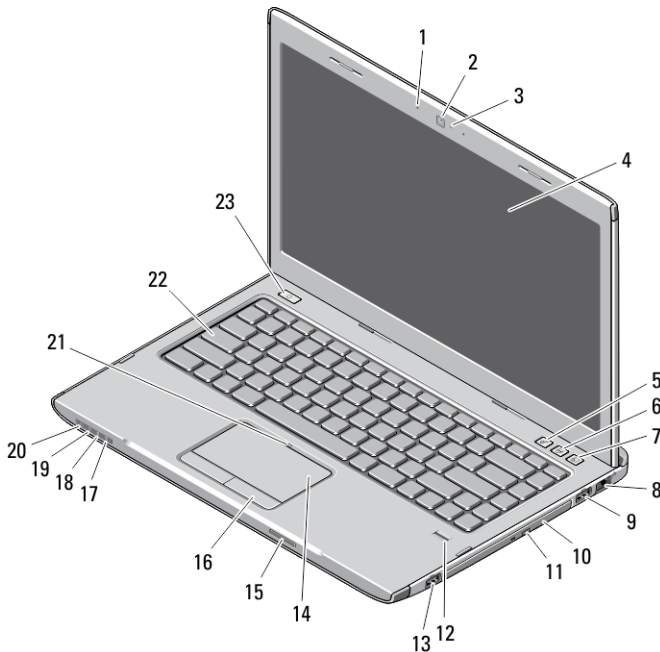


Figure 1. Front View

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. microphone | 4. display |
| 2. camera | 5. Windows Mobility Center |
| 3. camera status light | 6. Dell Support Center |



OW1C3RA00

Modelo reglamentario: P34G,P24F
Tipo reglamentario: P34G001,P24F001
2012 - 01

- | | |
|--|----------------------------|
| 7. Dell Instant Launch Manager | 16. touchpad buttons (2) |
| 8. network connector | 17. wireless status light |
| 9. USB 3.0 connector | 18. battery status light |
| 10. optical drive | 19. hard disk status light |
| 11. optical drive eject button | 20. power status light |
| 12. fingerprint reader | 21. touchpad disable LED |
| 13. USB 3.0 connector | 22. keyboard |
| 14. touchpad | 23. power button |
| 15. Secure Digital (SD) memory-card reader | |

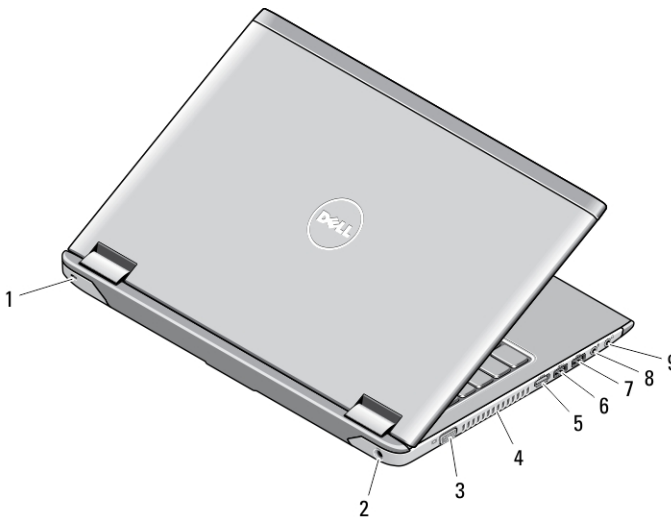


Figure 2. Back View

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. security cable slot | 6. powered USB 3.0 connector |
| 2. power connector | 7. USB 3.0 connector |
| 3. VGA connector | 8. microphone connector |
| 4. cooling vents | 9. headphone connector |
| 5. HDMI connector | |

Vostro 3560 - Front And Back View

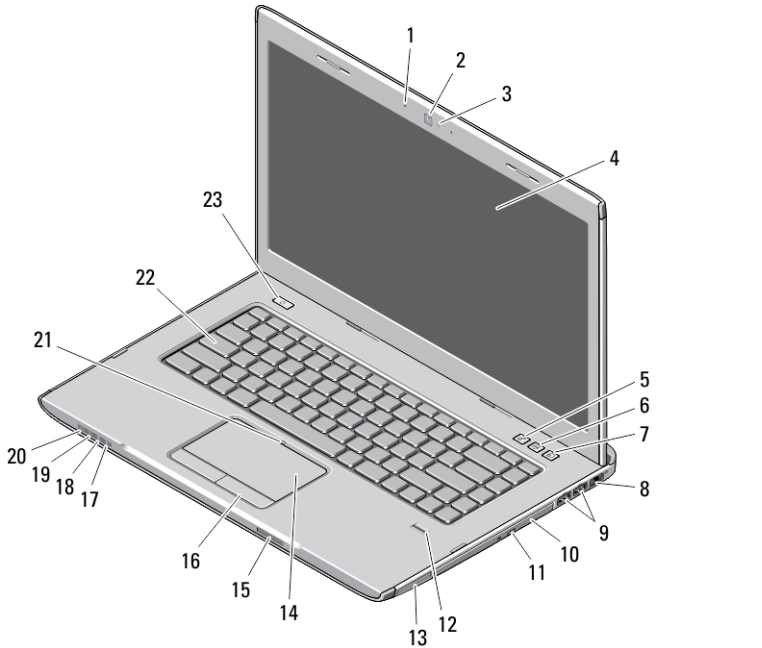


Figure 3. Front View

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. microphone | 14. touchpad |
| 2. camera | 15. Secure Digital (SD) memory-card reader |
| 3. camera status light | 16. touchpad buttons (2) |
| 4. display | 17. wireless status light |
| 5. Windows Mobility Center | 18. battery status light |
| 6. Dell Support Center | 19. hard disk status light |
| 7. Dell Instant Launch Manager | 20. power status light |
| 8. network connector | 21. touchpad disable LED |
| 9. USB 3.0 connectors (2) | 22. keyboard |
| 10. optical drive | 23. power button |
| 11. optical drive eject button | |
| 12. fingerprint reader | |
| 13. ExpressCard slot | |

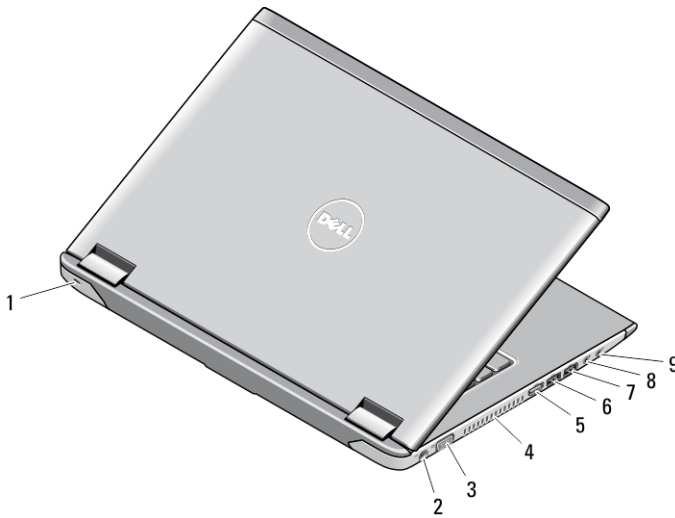


Figure 4. Back View

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. security cable slot | 6. powered USB 3.0 connector |
| 2. power connector | 7. USB 3.0 connector |
| 3. VGA connector | 8. microphone connector |
| 4. cooling vents | 9. headphone connector |
| 5. HDMI connector | |

Configuración rápida

⚠ AVISO: Antes de iniciar cualquiera de los procedimientos descritos en esta sección, lea la información de seguridad enviada con su equipo. Para obtener información adicional sobre prácticas recomendadas, visite www.dell.com/regulatory_compliance.

⚠ AVISO: El adaptador de CA funciona con tomas eléctricas de todo el mundo. No obstante, los conectores de corriente y las regletas varían entre los diferentes países. El uso de un cable incompatible o la conexión incorrecta del cable a la regleta de la corriente o la toma eléctrica puede provocar un incendio o daños en el equipo.

⚠ PRECAUCIÓN: Cuando desconecte el cable del adaptador de CA del equipo, sujete el conector del cable, no el cable en sí, y tire firmemente, pero con cuidado de no dañar el cable. Al enrollar el cable del adaptador de CA, siga el ángulo del conector en el adaptador de CA para no dañar el cable.

🔧 NOTA: Es posible que algunos dispositivos no estén incluidos si no los ha pedido.

1. Conecte el adaptador de CA al conector del adaptador de CA del equipo y al enchufe eléctrico.

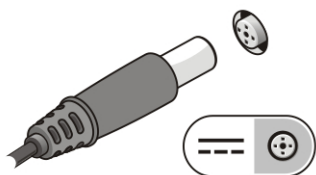


Ilustración 5. Adaptador de CA

2. Conecte el cable de red (opcional).

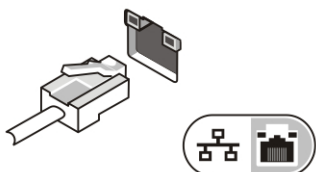


Ilustración 6. Conector de red

3. Conecte los dispositivos USB, como un ratón o un teclado (opcional).

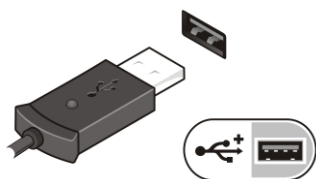


Ilustración 7. Conector USB

4. Para encender el equipo, abra la pantalla y pulse el botón de alimentación.

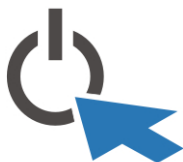




Ilustración 8. Botón de encendido


-  **NOTA:** Se recomienda que encienda y apague el equipo al menos una vez antes de instalar cualquier tarjeta o conectar el equipo a un dispositivo de acoplamiento u a otro dispositivo externo, como una impresora.

Especificaciones

-  **NOTA:** Las ofertas pueden variar según la región. Las especificaciones siguientes son únicamente las que deben incluirse por ley con el envío del equipo. Para obtener más información sobre la configuración del equipo, haga clic en **Inicio** → **Ayuda y soporte técnico** y seleccione la opción para ver información sobre el equipo.

Alimentación

Adaptador de CA 65 W y 90 W

-  **NOTA:** El adaptador de CA de 65 W solo está disponible para equipos con tarjeta de vídeo integrada

Tensión de entrada De 100 VCA a 240 VCA

Batería de tipo botón Batería de tipo botón de litio CR2032 de 3 V

Características físicas

Vostro 3460

Altura	30.10 mm (1,18 pulgadas)
Anchura	345.50 mm (13,60 pulgadas)
Profundidad	244 mm (9,60 pulgadas)
Peso (con la batería y la unidad óptica)	2,36 kg (5,20 lb)

Características físicas

Vostro 3560

Altura	32.50 mm (1,27 pulgadas)
Anchura	375 mm (14,76 pulgadas)
Profundidad	259.00 mm (10,19 pulgadas)
Peso (con la batería y la unidad óptica)	2,61 kg (5,75 lb)

Aspectos ambientales

Temperatura de funcionamiento: De 0 °C a 35 °C (de 32 °F a 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Búsqueda de información y recursos adicionales

Consulte los documentos sobre seguridad y normativas que se enviaron con el equipo; consulte también la página de inicio sobre el cumplimiento de normativas en www.dell.com/regulatory_compliance para obtener más información sobre:

- Prácticas óptimas de seguridad
- Certificación reglamentaria
- Ergonomía

Consulte www.dell.com para obtener más información sobre:

- Garantía
- Términos y condiciones (sólo para EE. UU.)
- Acuerdo de licencia de usuario final

Obtenga información adicional de su producto en support.dell.com/manuals.

La información contenida en esta publicación puede modificarse sin aviso.

© 2012 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda estrictamente prohibida la reproducción de estos materiales en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell™, el logotipo de DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ y Wi-Fi Catcher™ son marcas comerciales de Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® y Celeron® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Intel Corporation en los EE. UU. y en otros países. AMD® es una marca comercial registrada y AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ y ATI FirePro™ son marcas comerciales de Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, el botón de inicio de Windows Vista y Office Outlook® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Blu-ray Disc™ es una marca comercial propiedad de Blu-ray Disc Association (BDA) y bajo licencia para uso en discos y reproductores. La marca textual Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y todo uso de dicha marca por parte de Dell Inc. se realiza bajo licencia. Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Este documento puede incluir otras marcas y nombres comerciales para referirse a las entidades que son propietarias de los mismos o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.