

# Dell Vostro 3460/3560


## מידע על התקנה ותכונות

אודות אזהרות

אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.



## מבט מלפנים ומאחור - Vostro 3460

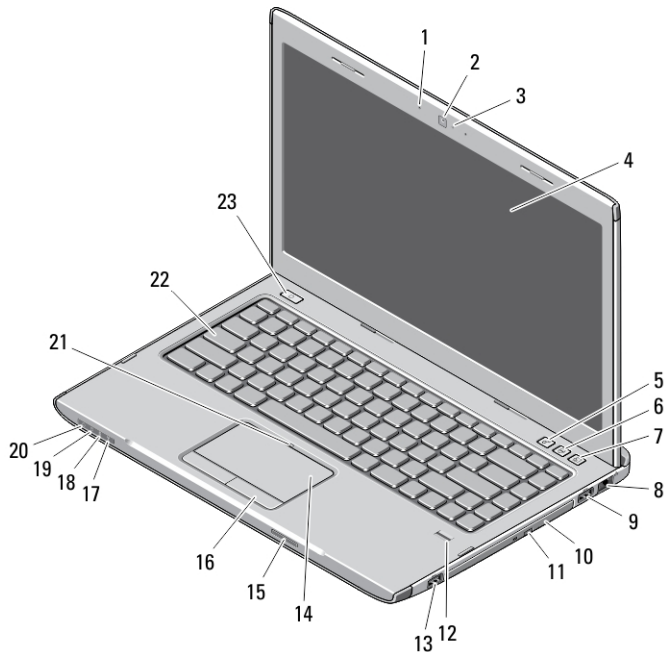

איור 1. מבט מלפנים

4. צג  
5. מרכז (מרכז) Windows Mobility Center  
(Windows הניידות של)

1. מיקרופון  
2. מצלמה  
3. נורית מצב מצלמה

רגם חקיקה: P34G, P24F  
סוג חקיקה: P34G001, P24F001  
01 - 2012




02JPP5A00



- .15 קורא כרטיסי זיכרון Secure Digital (SD)
- .16 (לחצני משטח מגע 2)
- .17 נורית מצב אלוט
- .18 נורית מצב סוללה
- .19 נוריות מצב כונן קשיח
- .20 נורית מחוון המתח
- .21 לנטרול משטח המגע LED נורית
- .22 מקלדת
- .23 לחצן הפעלה


- .6 מרכז התמיכה של Dell Support Center (של Dell)
- .7 מנהל (Dell Instant Launch Manager) ההפעלה המהירה של Dell
- .8 מחבר רשת
- .9 USB 3.0 מחבר
- .10 כונן אופטי
- .11 לחצן הוצאה של כונן אופטי
- .12 קורא טביעות אצבעות
- .13 USB 3.0 מחבר
- .14 משטח מגע

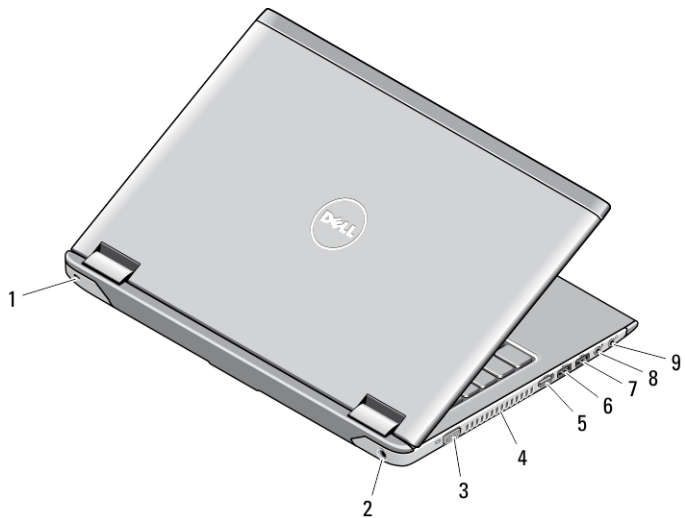

## איור 2. מבט מאחור


- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| .6 עם אספקת חשמל USB 3.0 מחבר | .1 חריץ כבל אבטחה |
| .7 USB 3.0 מחבר               | .2 מחבר חשמל      |
| .8 מחבר מיקרופון              | .3 מחבר VGA       |
| .9 מחבר אוזניות               | .4 פתחי אוורור    |
|                               | .5 HDMI מחבר      |

# מבט מלפנים ומאחור - Vostro 3560

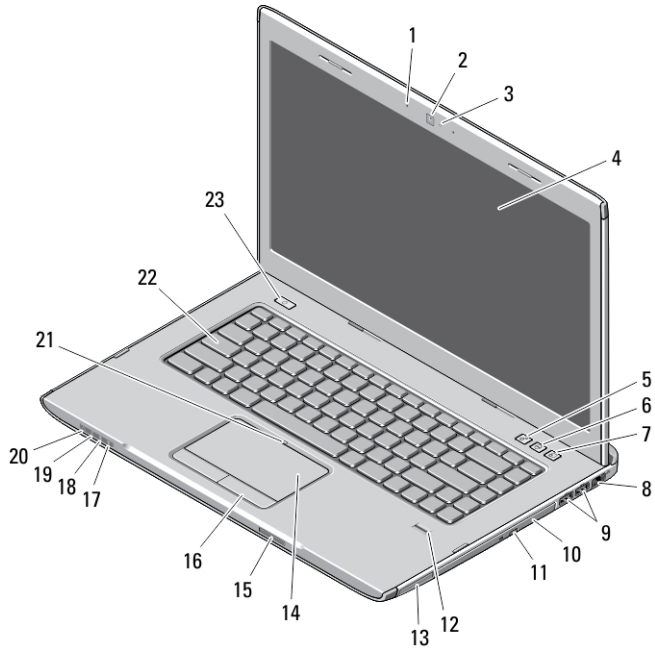

איור 3. מבט מלפנים

- |                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 12 . קורא טביעות אצבעות                     | 1 . מיקרופון                                                      |
| 13 . ExpressCard חריץ                       | 2 . מצלמה                                                         |
| 14 . משטח מגע                               | 3 . נורית מצב מצלמה                                               |
| 15 . Secure Digital (SD) קורא כרטיסי זיכרון | 4 . צג                                                            |
| 16 . (לחצני משטח מגע 2)                     | 5 . מרכז Windows Mobility Center (מרכז Windows הניידות של)        |
| 17 . נורית מצב אלחוט                        | 6 . מרכז התמיכה של Dell (Dell Support Center)                     |
| 18 . נורית מצב סוללה                        | 7 . מנהל Dell Instant Launch Manager (מנהל Dell ההפעלה המהירה של) |
| 19 . נוריות מצב כונן קשיח                   | 8 . מחבר רשת                                                      |
| 20 . נורית מחוון המתח                       | 9 . USB 3.0 (2) מחברי                                             |
| 21 . לנטרול משטח המגע LED נורית             | 10 . כונן אופטי                                                   |
| 22 . מקלדת                                  | 11 . לחצן הוצאה של כונן אופטי                                     |
| 23 . לחצן הפעלה                             |                                                                   |

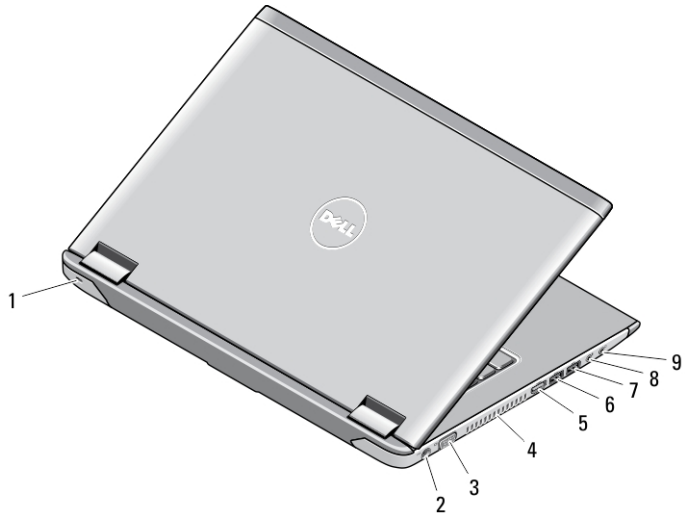

איור 4. מבט מאחור

- |                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. חריץ כבל אבטחה | 6. עם אספקת חשמל USB 3.0 מחבר |
| 2. מחבר חשמל      | 7. USB 3.0 מחבר               |
| 3. VGA מחבר       | 8. מחבר מיקרופון              |
| 4. פתחי אוורור    | 9. מחבר אוזניות               |
| 5. מחבר HDMI      |                               |

## התקנה מהירה

אזהרה:



לפני שתתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. למידע נוסף על נוהלי עבודה מיטביים, עיין באתר [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

אזהרה:



מתאם זרם החילופין מתאים לשקעי חשמל שונים ברחבי העולם. עם זאת, במדינות שונות ישנם מחברי חשמל ומפצלי שקעים שונים. שימוש בכבל לא תואם או חיבור לא נכון של הכבל למעביר או לשקע חשמל עלולים לגרום לשריפה או נזק לציוד.

התראה:




בעת ניתוק כבל מתאם זרם החילופין מהמחשב, אחוז במחבר ולא בכבל עצמו, ומשוך בחוזקה אך בעדינות כדי למנוע פגיעה בכבל. בעת ליפוף כבל מתאם זרם החילופין, הקפד להמשיך את זווית המחבר במתאם זרם החילופין כדי למנוע נזק לכבל.

**הערה:**




התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.

1. חבר את מתאם ה-AC למחבר של מתאם ה-AC במחשב ולשקע החשמל.

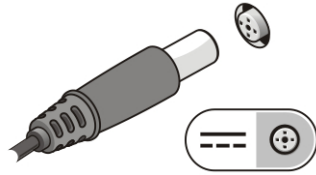


**איור 5. מתאם AC**

2. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).

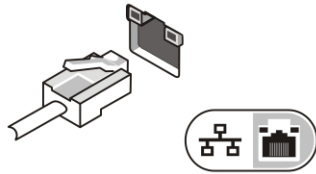

**איור 6. מחבר רשת**

3. חבר התקני USB, כגון עכבר או מקלדת (אופציונלי).

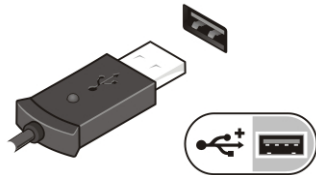

**איור 7. מחבר USB**

4. פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



**איור 8. לחצן הפעלה**

## הערה:

מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

## מפרטים

### הערה:

ההצעות עשויות להשתנות מאזור לאזור. המפרט הבא נועד רק עבור הנדרש לפי החוק למשלוח עם המחשב. לקבלת מידע נוסף בנוגע לתצורת המחשב, לחץ על **Help and Support** → **Start** (עזרה ותמיכה) ולאחר מכן בחר באפשרות להציג מידע אודות המחשב שברשותך.

### אספקת חשמל

90 W ו- 65 W

מתאם AC

#### הערה:

מתאם זרם 65 W AC זמין רק עבור מחשבים הכוללים כרטיס וידאו מוכלל.

100 VAC עד 240 VAC

מתח כניסה

סוללת מטבע ליתיום CR2032 של 3 V

סוללת מטבע

### מידות פיזיות

#### Vostro 3460

30.10 מ"מ (1.18 אינץ')

גובה

345.50 מ"מ (13.60 אינץ')

רוחב

244.00 מ"מ (9.60 אינץ')

עומק

2.36 ק"ג (5.20 ליברות)

משקל (עם מארז סוללה וכונן אופטי)

#### Vostro 3560

32.50 מ"מ (1.27 אינץ')

גובה

375.00 מ"מ (14.76 אינץ')

רוחב

259.00 מ"מ (10.19 אינץ')

עומק

2.61 ק"ג (5.75 ליברות)

משקל (עם מארז סוללה וכונן אופטי)

### תנאי סביבה

0 עד 35 מעלות צלזיוס

טמפרטורת הפעלה:

# Information para NOM (únicamente para México)

100 V CA – 240 V CA	Voltaje de alimentación
50 Hz – 60 Hz	Frecuencia
1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A	Consumo eléctrico
19,50 V de CC	Voltaje de salida
3,34 A /4,62 A	Intensidad de salida

## חיפוש מידע ומשאבים נוספים

עיין במסמכי הבטיחות והתקינה המצורפים למחשב שברשותך ובאתר התאימות לתקינה בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) לקבלת מידע נוסף:

- נוהלי בטיחות מומלצים
- אישור תקינה
- ארגונומיה

בקך בכתובת [www.dell.com](http://www.dell.com) לקבלת מידע נוסף אודות:

- אחריות
- תנאים והתניות (ארה"ב בלבד)
- הסכם רישיון למשתמש קצה

מידע נוסף אודות המוצר זמין בכתובת [support.dell.com/manuals](http://support.dell.com/manuals).

**המידע בפרסום זה נתון לשינויים ללא הודעה מראש.**

© 2012 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

חל איסור מוחלט על העתקה של חומרים אלו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת רשות בכתב מאת Dell Inc.

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell™, הלוגו DELL™, Dell Precision™, Dell ON™, Precision™, ExpressCharge™, Intel™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ ו-Wi-Fi Catcher™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Intel™, Pentium™, Xeon™, Core™, Atom™, Centrino™ ו-Celeron™ הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות. AMD™ הוא סימן מסחרי רשום ו-AMD Phenom™, AMD Opteron™, AMD Athlon™, AMD Sempron™ ו-ATI Radeon™ הם סימנים מסחריים של ATI FirePro™ ו-ATI FirePro™ הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc. Windows®, Windows Vista®, MS-DOS®, Windows®, Microsoft®. Devices, Inc Start (התחל) של Windows Vista®, Windows Vista® והחצן Start (התחל) של Windows Vista® הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Blu-ray Disc™ הוא סימן מסחרי בבעלות Blu-ray Disc Association (BDA) וניתן ברשיון לשימוש על תקליטורים ונגנים. המילה Bluetooth® היא סימן מסחרי רשום בבעלות SIG, Inc Bluetooth® וכל שימוש של סימן שכזה על-ידי Dell Inc נעשה ברשיון. Wi-Fi® הוא סימן מסחרי רשום של Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים בפרסום זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן, Dell Inc. מוותרת על כל עניין קנייני בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.