

Dell Vostro 3460/3560


Informasjon om oppsett og funksjoner

Om advarsler



ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død.

Vostro 3460 – sett forfra og bakfra

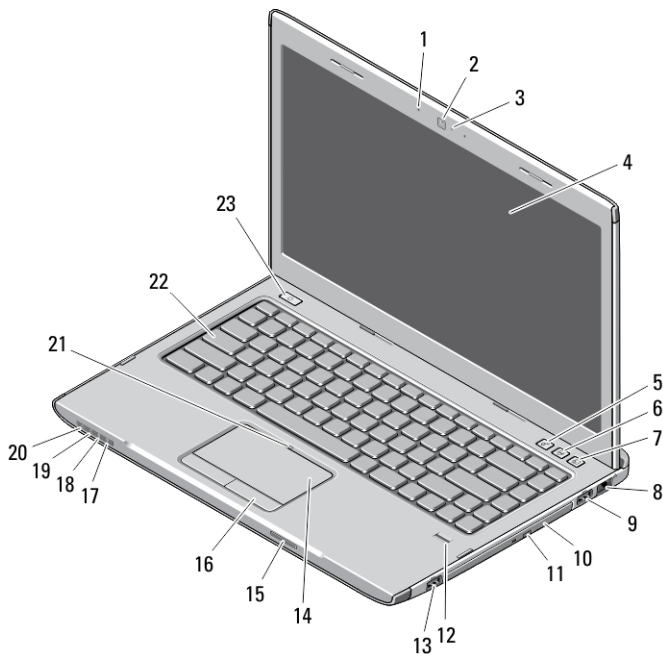

Figur 1. Sett forfra


- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. mikrofon | 4. skjerm |
| 2. kamera | 5. Windows mobilitetssenter |
| 3. statuslampe for kamera | 6. Dells kundestøttesenter |



ON9XWTA00

Forskriftsmessig modell: P34G,P24F
Forskriftmessig type: P34G001,P24F001
2012 - 01


- | | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 7. Dell Instant Launch Manager | 16. knapper på styreplate (2) |
| 8. nettverkskontakt | 17. lampe for trådløsstatus |
| 9. USB 3.0-kontakt | 18. lampe for batteristatus |
| 10. optisk stasjon | 19. lampe for harddiskstatus |
| 11. utløserknapp for optisk stasjon | 20. strømstatuslampe |
| 12. fingeravtrykksleser | 21. deaktiveringsdiode (LED) for styreplate |
| 13. USB 3.0-kontakt | 22. tastatur |
| 14. styreplate | 23. strømknapp |
| 15. kortleser for Secure Digital-minnekort (SD) | |

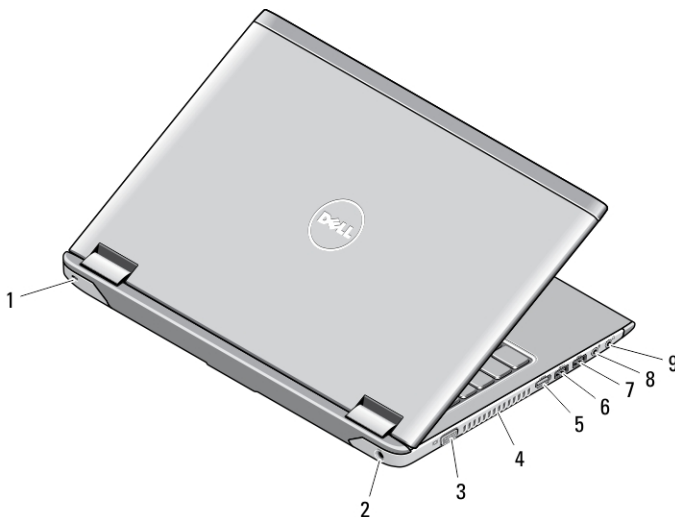

Figur 2. Sett bakfra


- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. spor til sikkerhetskabel | 6. strømdrevet USB 3.0-kontakt |
| 2. strømkontakt | 7. USB 3.0-kontakt |
| 3. VGA-kontakt | 8. mikrofonkontakt |
| 4. kjølespalter | 9. kontakt til hodetelefon |
| 5. HDMI-kontakt | |

Vostro 3560 – sett forfra og bakfra

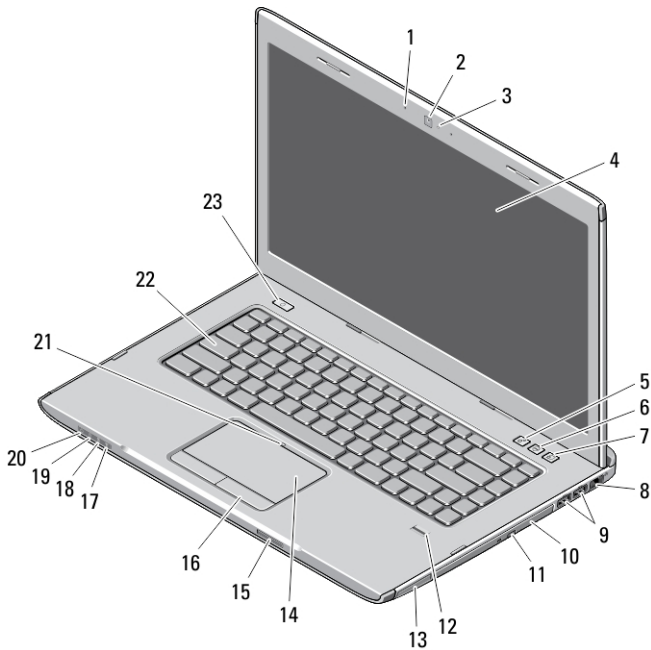

Figur 3. Sett forfra

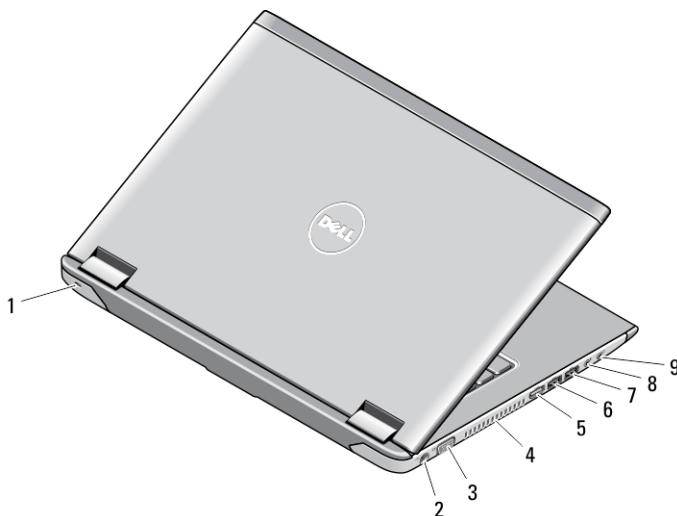


- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. mikrofon | 14. styreplate |
| 2. kamera | 15. kortleser for Secure Digital-
minnekort (SD) |
| 3. statuslampe for kamera | 16. knapper på styreplate (2) |
| 4. skjerm | 17. lampe for trådløsstatus |
| 5. Windows mobilitetscenter | 18. lampe for batteristatus |
| 6. Dells kundestøttesenter | 19. lampe for harddiskstatus |
| 7. Dell Instant Launch Manager | 20. strømstatuslampe |
| 8. nettverkskontakt | 21. deaktiveringsdiode (LED) for
styreplate |
| 9. USB 3.0-kontakter (2) | 22. tastatur |
| 10. optisk stasjon | 23. strømknapp |
| 11. utløserknapp for optisk stasjon | |
| 12. fingeravtrykksleser | |
| 13. ExpressCard-spor | |




Figur 4. Sett bakfra


- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. spor til sikkerhetskabel | 6. strømdrevet USB 3.0-kontakt |
| 2. strømkontakt | 7. USB 3.0-kontakt |
| 3. VGA-kontakt | 8. mikrofonkontakt |
| 4. kjølespalter | 9. kontakt til hodetelefon |
| 5. HDMI-kontakt | |

Hurtigoppsett

-  **ADVARSEL:** Før du starter noen av prosedyrene i denne delen, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med datamaskinen. Du finner mer informasjon om gode rutiner på www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **ADVARSEL:** Strømadapteren fungerer med strømuttak over hele verden, men kontaktene som benyttes varierer fra land til land. Hvis du bruker en ukompatibel kabel eller har kabelen feilaktig koblet til en skjoteledning eller et vegguttak kan føre til brann eller skade på utstyret.
-  **FORSIKTIG:** Når du skal koble strømforsyningen fra datamaskinen må du ta tak i selve kontakten og ikke kabelen. Deretter må du trekke forsiktig slik at du ikke skader kabelen. Når du vikler opp strømkabelen må du sørge for at du følger vinkelen til kontakten på strømforsyningen slik at du unngår skade på kabelen.


 **MERK:** Noen enheter følger kanskje ikke med hvis du ikke bestilte dem.

1. Koble strømadapteren til strømkontakten på datamaskinen og til strømuttaket.

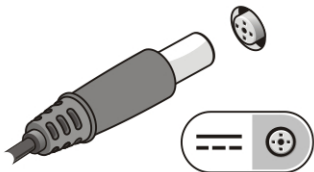


Figur 5. Strømadapter

2. Koble til nettverkskabelen (tilleggsutstyr).

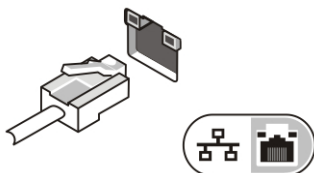

Figur 6. Nettverkskontakt

3. Koble til USB-enheter, for eksempel mus eller tastatur (tilleggsutstyr).

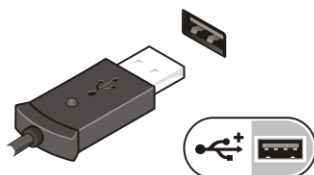


Figur 7. USB-kontakt


4. Åpne datamaskinskjermen og trykk på strømknappen for å slå på datamaskinen.



Figur 8. Strømknapp

 **MERK:** Det anbefales at du slår datamaskinen av og på minst én gang før du installerer eventuelle kort eller kobler datamaskinen til en dokkenhet eller en annen ekstern enhet, for eksempel en skriver.

Spesifikasjoner

 **MERK:** Tilbudet kan variere fra sted til sted. Følgende spesifikasjoner er bare dem som loven krever at skal følge med datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om datamaskinens konfigurasjon, klikker du på **Start** → **Hjelp og støtte**, og velger alternativet for å vise informasjon om datamaskinen.

Strøm

Strømadapter

65 W og 90 W



MERK: 65 W strømadapter er bare tilgjengelig for datamaskiner med integrert skjermkort.

Inngangsspenning

100 VAC til 240 VAC

Knappcellebatteri

3-V CR2032-litiumbatteri

Fysiske mål

Vostro 3460

Høyde

30,1 mm (1,18 tommer)

Bredde

345,5 mm (13,6 tommer)

Dybde

244 mm (9,6 tommer)

Vekt (med batteripakke og optisk stasjon)

2,36 kg (5,2 pund)

Vostro 3560

Høyde

32,5 mm (1,27 tommer)

Bredde

375 mm (14,76 tommer)

Dybde

259 mm (10,19 tommer)

Vekt (med batteripakke og optisk stasjon)

2,61 kg (5,75 pund)

Omgivelser

Driftstemperatur: 0 °C til 35 °C (32 °F til 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Finne mer informasjon og ressurser

Se sikkerhets- og forskriftsdokumentene som fulgte med datamaskinen, samt hjemmesiden for overholdelse av forskrifter på www.dell.com/regulatory_compliance, hvis du vil ha mer informasjon om:

- Gode sikkerhetsrutiner
- Forskriftssertifisering
- Ergonomi

Se www.dell.com for mer informasjon om:

- Garanti
- Vilkår og betingelser (bare i USA),
- Lisensavtale for sluttbruker

Ekstra informasjon om produktet er tilgjengelig på support.dell.com/manuals.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

© 2012 Dell Inc. Med enerett.

Reproduksjon av dette materialet i enhver form er strengt forbudt uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc.

Varemerker brukt i denne teksten: Dell™, DELL-logoen, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ og Wi-Fi Catcher™ er varemerker tilhørende Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® og Celeron® er registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Intel Corporation i USA og andre land. AMD® er et registrert varemerke og AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ og ATI FirePro™ er varemerker tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, Windows Vista startknapp og Office Outlook® er enten varemerker

eller registrerte varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Blu-ray Disc™ er et varemerke eid av Blu-ray Disc Association (BDA) og lisensiert for bruk på plater og spillere. Bluetooth®-ordmerket er et registrert varemerke og eies av Bluetooth® SIG, Inc. og all bruk av et slikt merke av Dell Inc. er under lisens. Wi-Fi® er et registrert varemerke tilhørende Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Andre varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet som henvisninger enten til institusjonene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene deres. Dell Inc. fraskriver seg enhver eiendomsinteresse i andre varemerker og varenavn enn sine egne.