


Dell Vostro 3460/3560

Informácie o nastavení a funkciách

O výstrahách

 **VÝSTRAHA: VAROVANIE** označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť.

Vostro 3460 – Pohľad spredu a zozadu

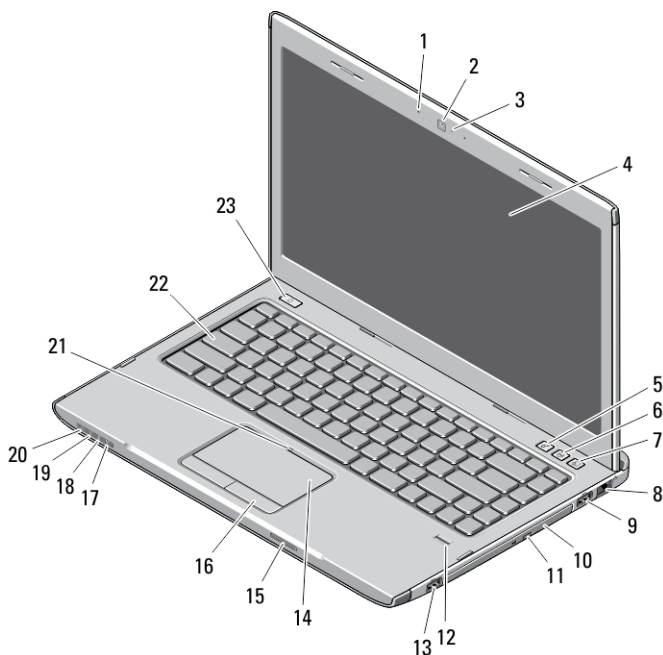


Obrázok 1. Pohľad spredu

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. mikrofón | 4. displej |
| 2. kamera | 5. Centrum nastavenia mobilných zariadení |
| 3. indikátor stavu kamery | |



Regulačný model: P34G,P24F
Regulačný typ: P34G001,P24F001
2012 - 01


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 6. Stredisko technickej podpory spoločnosti Dell | 16. tlačidlá dotykového panela (2) |
| 7. Správca okamžitého spustenia Dell | 17. indikátor stavu bezdrôtovej siete |
| 8. sieťový konektor | 18. indikátor stavu batérie |
| 9. konektor USB 3.0 | 19. indikátor stavu pevného disku |
| 10. optická jednotka | 20. indikátor stavu napájania |
| 11. tlačidlo vysunutia pre optickú jednotku | 21. LED vypnutého dotykového panela |
| 12. snímač odtlačkov prstov | 22. klávesnica |
| 13. konektor USB 3.0 | 23. tlačidlo napájania |
| 14. dotykový panel | |
| 15. čítačka pamäťových kariet Secure Digital (SD) | |

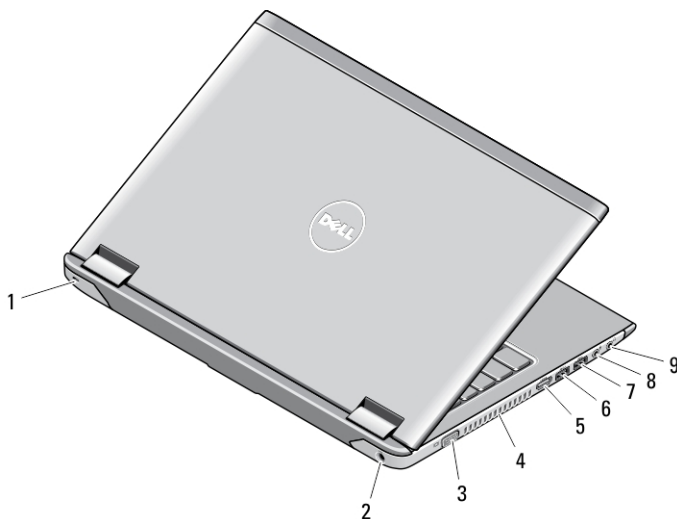

Obrázok 2. Pohľad zozadu


- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. zásuvka bezpečnostného kábla | 6. konektor USB 3.0 s napájaním |
| 2. konektor napájania | 7. konektor USB 3.0 |
| 3. konektor VGA | 8. konektor mikrofónu |
| 4. vetracie priechody | 9. konektor slúchadiel |
| 5. konektor HDMI | |

Vostro 3560 – Pohľad spredu a zozadu

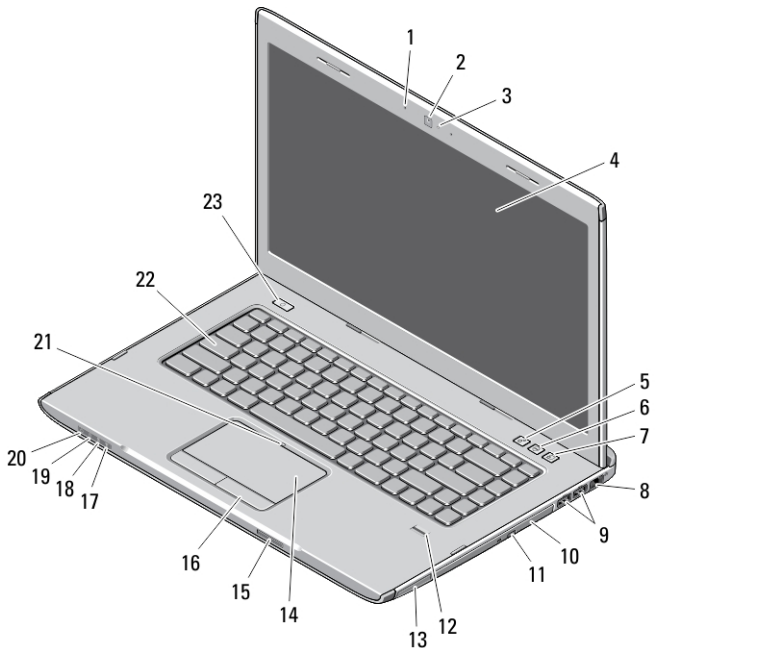

Obrázok 3. Pohľad spredu

- | | |
|--|---|
| 1. mikrofón | 12. snímač odtlačkov prstov |
| 2. kamera | 13. zásuvka na kartu ExpressCard |
| 3. indikátor stavu kamery | 14. dotykový panel |
| 4. displej | 15. čítačka pamäťových kariet Secure Digital (SD) |
| 5. Centrum nastavenia mobilných zariadení | 16. tlačidlá dotykového panela (2) |
| 6. Stredisko technickej podpory spoločnosti Dell | 17. indikátor stavu bezdrôtovej siete |
| 7. Správca okamžitého spustenia Dell | 18. indikátor stavu batérie |
| 8. sieťový konektor | 19. indikátor stavu pevného disku |
| 9. konektory USB 3.0 (2) | 20. indikátor stavu napájania |
| 10. optická jednotka | 21. LED vypnutého dotykového panela |
| 11. tlačidlo vysunutia pre optickú jednotku | 22. klávesnica |
| | 23. tlačidlo napájania |

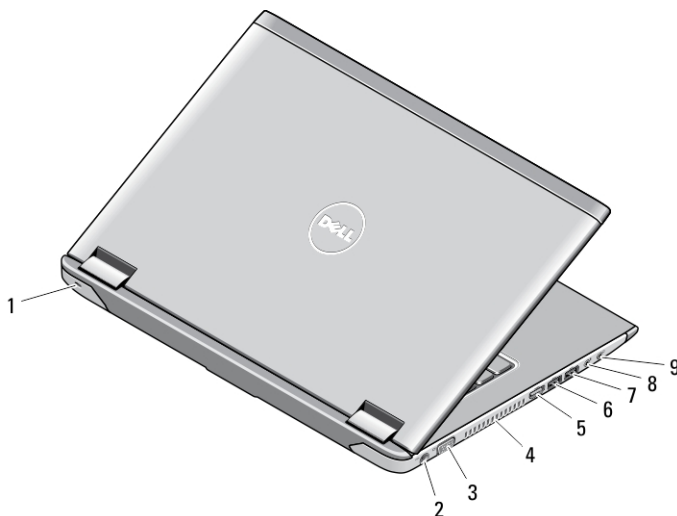


Obrázok 4. Pohľad zozadu


- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. zásuvka bezpečnostného kábla | 6. konektor USB 3.0 s napájaním |
| 2. konektor napájania | 7. konektor USB 3.0 |
| 3. konektor VGA | 8. konektor mikrofónu |
| 4. vetracie prieduchy | 9. konektor slúchadiel |
| 5. konektor HDMI | |

Rýchla inštalácia

- !** **VÝSTRAHA:** Skôr ako začnete ktorýmkoľvek postupom v tejto časti, prečítajte si bezpečnostné informácie dodávané spolu počítačom. Ďalšie informácie o overených postupoch nájdete na webovej adrese www.dell.com/regulatory_compliance.
- !** **VÝSTRAHA:** Napájací adaptér funguje s elektrickými zásuvkami na celom svete. Elektrické zásuvky a rozvodky sa však v jednotlivých krajinách líšia. Používanie nekompatibilného kábla alebo nevhodné pripojenie kábla na elektrickú rozvodku alebo zásuvku môže spôsobiť požiar alebo poškodenie zariadenia.
- △** **VAROVANIE:** Pri odpájaní kábla napájacieho adaptéra od počítača uchopte zástrčku, nie samotný kábel, a silno ju potiahnite, no s citom, aby ste predišli poškodeniu kábla. Pri navíjaní kábla napájacieho adaptéra zachovávajte uhol konektora na napájacom adaptéri, aby ste predišli poškodeniu kábla.


 **POZNÁMKA:** Niektoré zariadenia nemusia tvoriť súčasť dodávky, ak ste si ich neobjednali.

1. Napájací adaptér zapojte do konektora pre napájací adaptér na počítači a do elektrickej zásuvky.

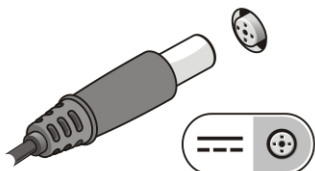


Obrázok 5. Napájací adaptér

2. Pripojte sieťový kábel (voliteľný).

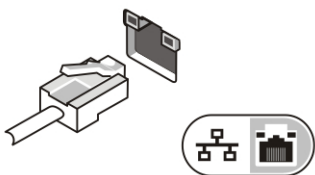

Obrázok 6. Sieťový konektor

3. Pripojte zariadenia USB, napr. myš alebo klávesnicu (voliteľné).

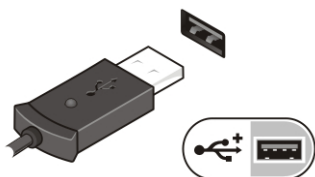


Obrázok 7. Konektor USB


4. Otvorte obrazovku počítača a stlačením tlačidla napájania zapnite počítač.



Obrázok 8. Tlačidlo napájania


 **POZNÁMKA:** Odporúča sa, aby ste počítač pred inštalovaním kariet alebo jeho pripojením k dokovaciemu zariadeniu alebo inému externému zariadeniu, ako napr. tlačiarňi, aspoň raz zapli a vypli.

Technické údaje

 **POZNÁMKA:** Ponuka sa môže líšiť podľa oblasti. Nasledujúce technické údaje obsahujú len informácie, ktorých dodanie s počítačom je požadované zákonom. Ďalšie informácie týkajúce sa konfigurácie počítača získate kliknutím na položku **Štart** → **Pomoc a technická podpora**. Potom vyberte možnosť zobrazenia informácií o počítači.

Napájanie

Napájací adaptér 65 W a 90 W

 **POZNÁMKA:** 65 W napájací adaptér je k dispozícii len pre počítače s integrovanou grafickou kartou.

Vstupné napätie 100 V~ až 240 V~

Gombíková batéria 3 V lítiová gombíková batéria CR2032

Fyzické vlastnosti

Vostro 3460

Výška 30,10 mm (1,18")
Šírka 345,50 mm (13,60")
Hĺbka 244,00 mm (9,60")
Hmotnosť (s batériou a optickou mechanikou) 2,36 kg (5,20 lb)

Vostro 3560

Výška 32,50 mm (1,27")
Šírka 375,00 mm (14,76")
Hĺbka 259,00 mm (10,19")
Hmotnosť (s batériou a optickou mechanikou) 2,61 kg (5,75 lb)

Nároky na prostredie

Prevádzková teplota: 0 °C až 35 °C (32 °F až 95 °F)

Information para NOM (únicamente para México)

Voltaje de alimentación	100 V CA – 240 V CA
Frecuencia	50 Hz – 60 Hz
Consumo eléctrico	1,50 A /1,60 A /1,70 A /2,50 A
Voltaje de salida	19,50 V de CC
Intensidad de salida	3,34 A /4,62 A

Hiľadanie ďalších informácií a zdrojov

V dokumentoch s bezpečnostnými pokynmi a predpismi dodaných s počítačom a na stránke o súlade s predpismi na adrese www.dell.com/regulatory_compliance nájdete ďalšie informácie o týchto témach:

- Osvedčené bezpečnostné postupy
- Zákonné osvedčenie
- Ergonómia

Na stránkach www.dell.com si prečítajte ďalšie informácie o týchto témach:

- Záruka
- Zmluvné podmienky (platí len pre USA)
- Licenčná zmluva s koncovým používateľom

Ďalšie informácie o produkte si nájdite na stránke support.dell.com/manuals.

Informácie v tejto publikácii sa môžu zmeniť bez upozornenia.

© 2012 Dell Inc. Všetky práva vyhradené.

Reprodukcia týchto materiálov akýmkoľvek spôsobom bez písomného súhlasu spoločnosti Dell Inc. je prísne zakázaná.

Ochranné známky v tomto texte: Dell™, logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™ a Wi-Fi Catcher™ sú ochrannými značkami spoločnosti Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® a Celeron® sú registrovanými ochrannými značkami a ochrannými značkami spoločnosti Intel Corporation v USA a iných krajinách. AMD® je registrovaná ochranná značka a AMD Opteron™, AMD Phenom™,

AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™ a ATI FirePro™ sú ochranné známky spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, tlačidlo Štart Windows Vista a Office Outlook® sú buď ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách. Blu-ray Disc™ je ochranná známka, ktorú vlastní Blu-ray Disc Association (BDA) a je licencovaná pre používanie na diskoch a prehrávačoch. Slovná značka Bluetooth® je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní spoločnosť Bluetooth® SIG, Inc., a spoločnosť Dell Inc. túto značku používa v rámci licencie. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Iné ochranné známky a obchodné názvy sa môžu v tejto publikácii používať ako odkazy na subjekty, ktoré si nárokujú tieto známky a názvy, alebo na ich produkty. Dell Inc. sa zrieka akýchkoľvek vlastníckych záujmov na iné ochranné známky a obchodné názvy ako svoje vlastné.