

Vostro 15

3000 Series

Quick Start Guide


Panduan Pengaktifan Cepat
Hướng dẫn khởi động nhanh
دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya


Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn
توصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل

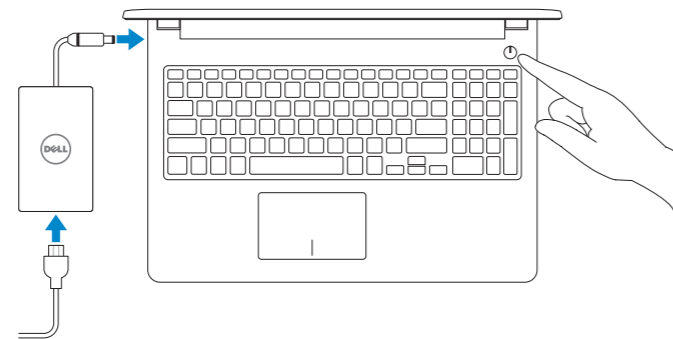

2 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10 | Hoàn tất cài đặt Windows 10

إنهاء إعداد Windows 10

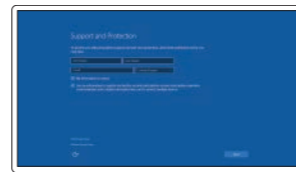


Enable Support and Protection

Aktifkan Dukungan dan Perlindungan

Bật Hỗ trợ và Bảo vệ

تمكين الدعم والحماية

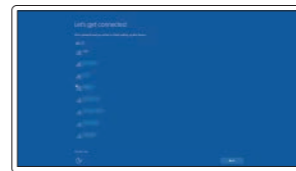

Connect to your network

Sambungkan ke jaringan Anda

Kết nối vào mạng của bạn


التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

LƯU Ý: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

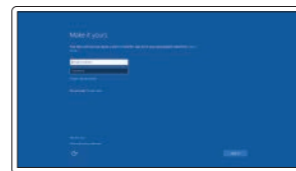

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal.

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك أو قم بإنشاء حساب محلي

Create recovery media for Windows

Buat media pemulihan untuk Windows

Tạo phương tiện phục hồi cho Windows

إنشاء وسائط استرداد لنظام Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Di dalam pencarian Windows, ketikkan **Recovery** (Pemulihan), klik **Create a recovery drive** (Buat drive pemulihan), dan ikuti petunjuk di layar.

Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập **Recovery**, nhấp vào **Create a recovery drive** (Tạo ổ đĩa phục hồi), và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

في بحث Windows اكتب استرداد، وانقر على إنشاء محرك أقراص استرداد، واتبع

Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Xác định vị trí các ứng dụng Dell

تحديد موقع تطبيقات Dell



Dell Product Registration

Register your computer

Daftarkan komputer Anda

Đăng ký máy tính của bạn

تسجيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك




Dell SupportAssist

Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda

Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

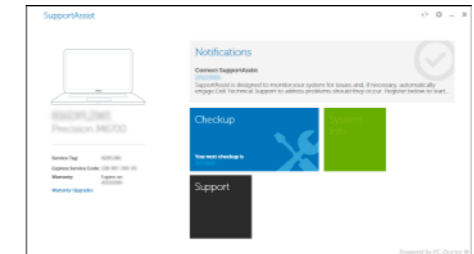

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Hubungi Dell | Liên hệ Dell

الاتصال بـ Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | Quy định và an toàn
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Model regulatori | Model quy định
الطرز التنظيمي

P47F

Regulatory type

Jenis regulatori | Loại quy định
النوع التنظيمي

P47F007

Computer model

Model komputer | Model máy tính
طرز جهاز الكمبيوتر

Vostro 15-3561



00H2HPA00

© 2016 Dell Inc.


© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in China.

2016-05


Features

Fitur | Tính năng | الميزات

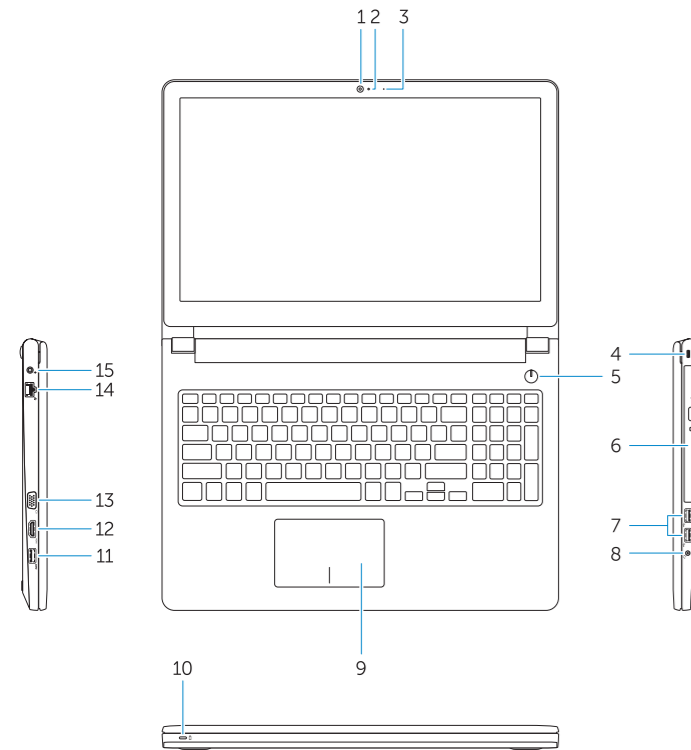

- 1. Camera
- 2. Camera status light
- 3. Microphone
- 4. Security cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Power and battery-status light

- 11. USB 3.0 connector
- 12. HDMI connector
- 13. VGA connector
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Battery
- 17. Battery latch
- 18. Service Tag label

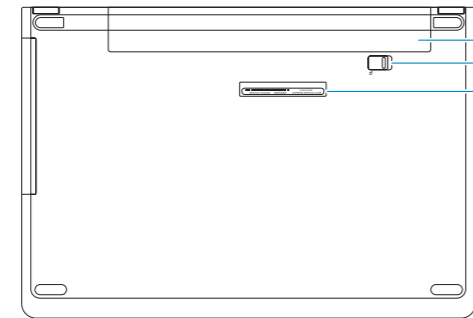

- 1. Kamera
- 2. Lampu status kamera
- 3. Mikrofon
- 4. Slot kabel pengaman
- 5. Tombol daya
- 6. Drive optik
- 7. Konektor USB 2.0
- 8. Konektor headset
- 9. Panel sentuh
- 10. Lampu daya dan status isi daya baterai

- 11. Konektor USB 3.0
- 12. Konektor HDMI
- 13. Konektor VGA
- 14. Konektor jaringan
- 15. Konektor daya
- 16. Baterai
- 17. Kait baterai
- 18. Label Tag Servis

- 1. Camera
- 2. Đèn trạng thái camera
- 3. Micrô
- 4. Khe cấp bảo vệ
- 5. Nút nguồn
- 6. Ổ đĩa quang
- 7. Đầu nối USB 2.0
- 8. Đầu nối tai nghe
- 9. Bàn di chuột
- 10. Đèn nguồn và trạng thái pin

- 11. Đầu nối USB 3.0
- 12. Đầu nối HDMI
- 13. Đầu nối VGA
- 14. Đầu nối mạng
- 15. Đầu nối nguồn
- 16. Pin
- 17. Chốt pin
- 18. Nhãn Thẻ Dịch Vụ

- 11. موصل USB 3.0
- 12. موصل HDMI
- 13. موصل VGA
- 14. موصل الشبكة
- 15. موصل التيار
- 16. البطارية
- 17. مزلاج البطارية
- 18. ملصق رمز الخدمة

- 1. الكاميرا
- 2. ضوء حالة الكاميرا
- 3. الميكروفون
- 4. فتحة كابل الأمان
- 5. زر التيار
- 6. محرك الأقراص الضوئية
- 7. موصل USB 2.0
- 8. موصل سماعة الرأس
- 9. لوحة اللمس
- 10. ضوء التيار وحالة البطارية


Shortcut keys

Tombol pintasan | Phím tắt

مفاتيح الاختصار



Mute audio
Mendiamkan audio | Tắt âm
كتم الصوت



Decrease volume
Mengurangi volume | Giảm âm lượng
خفض مستوى الصوت



Increase volume
Menambah volume | Tăng âm lượng
رفع مستوى الصوت



Previous track
Trek sebelumnya | Bản nhạc trước đó
المسار السابق



Play/Pause
Putar/Jeda | Phát/Tạm dừng
تشغيل/إيقاف مؤقت




Next track
Trek berikutnya | Bản nhạc kế tiếp
المسار التالي




Switch to external display
Mengalihkan ke display eksternal
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài
التبديل إلى الشاشة الخارجية



Search
Mencari | Tìm kiếm
بحث



Decrease brightness
Mengurangi kecerahan | Giảm độ sáng
تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness
Menambah kecerahan | Tăng độ sáng
رفع مستوى السطوع



Turn off/on wireless
Mematikan/menghidupkan nirkabel
Tắt/mở mạng không dây
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي



Toggle Fn-key lock
Mengalihkan kunci tombol Fn | Bật tắt khóa phím Fn
تبدیل قفل مفتاح Fn

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at Dell.com/support/manuals.

CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat *Panduan untuk Pemilik* di Dell.com/support/manuals.

LƯU Ý: Để biết thêm thông tin, hãy xem *Hướng dẫn sử dụng* tại Dell.com/support/manuals.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر دليل المالك على الموقع Dell.com/support/manuals.