

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide

快速入门指南

快速入門指南

クイックスタートガイド

빠른 시작 안내서




### 1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮

連接電源轉接器然後按下電源按鈕

電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す


전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

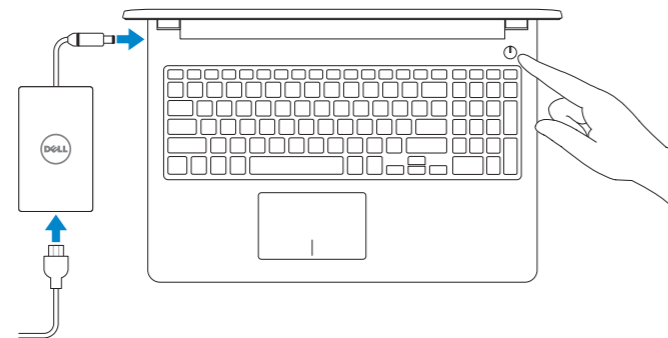

### 2 Finish Windows 10 setup

完成 Windows 10 设置 | 完成 Windows 10 設定

Windows 10 のセットアップを終了する | Windows 10 설치 완료

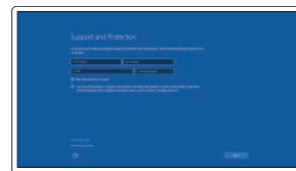


#### Enable Support and Protection

启用支持与保护

啓用支援和保護

サポートおよび保護を有効にする

지원 및 보호 활성화

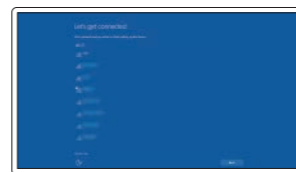

#### Connect to your network

连接到网络

連接網路

네트워크에 접속하는

네트워크에 연결


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**注:** 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

**註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。

**メモ:** セキュアなワイヤレスネットワークに接続している場合は、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークにアクセスするパスワードを入力します。

**주:** 보안 무선 네트워크에 연결하는 경우 무선 네트워크 액세스를 묻는 메시지가 표시되면 암호를 입력합니다.

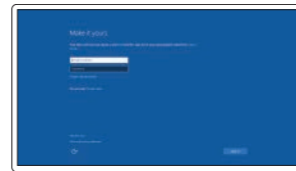

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户

登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する

Microsoft 계정으로 로그인 또는 로컬 계정 생성

### Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质

建立 Windows 的回復媒體

Windows のリカバリメディアを作成する

Windows 복구 미디어 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中, 键入**恢复**, 单击**创建恢复驱动器**, 然后按照

在 Windows 搜尋中, 輸入回復, 按一下建立回復磁碟機, 然後依照

Windows サーチに、リカバリ と入力して、リカバリドライブの作成 をクリックし、画面の指示に従います。

Windows 검색창에 복구를 입력한 후 복구 드라이브 생성을 클릭해 화면의 지침을 따릅니다.

### Locate Dell apps

查找 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式

Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기



#### Dell Product Registration

#### Register your computer

注册您的计算机

註冊您的電腦

コンピュータを登録する

컴퓨터 등록



#### Dell SupportAssist


#### Check and update your computer

检查和更新您的计算机

檢查和更新您的電腦

コンピュータを確認してアップデートする

컴퓨터 검사 및 업데이트

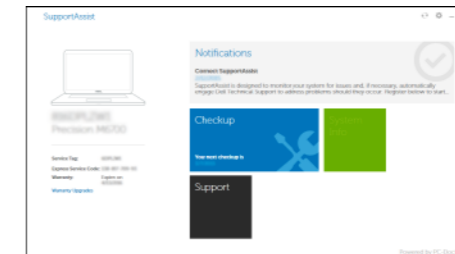

#### Product support and manuals

产品支持和手册

產品支援與手冊

製品サポートとマニュアル

제품 지원 및 설명서

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

デルへのお問い合わせ | Dell에 문의하기

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全

認可と安全性 | 규정 및 안전

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

管制型号 | 安規型號

認可モデル | 규정 모델

P47F

#### Regulatory type

管制类型 | 安規類型

認可タイプ | 규정 유형

P47F007

#### Computer model

计算机型号 | 電腦型號

컴퓨터모델 | 컴퓨터 모델

Vostro 15-3561

Vostro 15-3561 系列



0M9DWMA00

© 2016 Dell Inc.


© 2016 Microsoft Corporation.

Printed in China.


2016-05

# Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

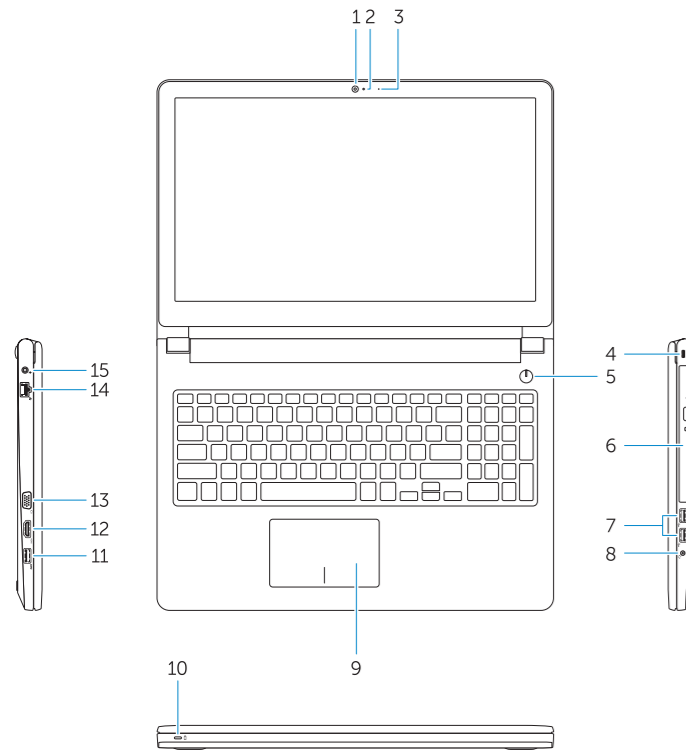

- 1. Camera
- 2. Camera status light
- 3. Microphone
- 4. Security cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Power and battery-status light

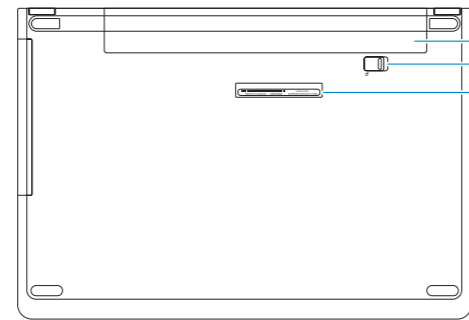

- 11. USB 3.0 connector
- 12. HDMI connector
- 13. VGA connector
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Battery
- 17. Battery latch
- 18. Service Tag label

- 1. 摄像头
- 2. 摄像头状态指示灯
- 3. 麦克风
- 4. 安全缆线插孔
- 5. 电源按钮
- 6. 光盘驱动器
- 7. USB 2.0 连接器
- 8. 耳机接口
- 9. 触摸板
- 10. 电源和电池状态指示灯

- 1. 攝影機
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 麥克風
- 4. 安全纜線插槽
- 5. 電源按鈕
- 6. 光碟機
- 7. USB 2.0 連接器
- 8. 耳機連接器
- 9. 觸控墊
- 10. 電源和電池狀態指示燈

- 11. USB 3.0 连接器
- 12. HDMI 连接器
- 13. VGA 接口
- 14. 网络接口
- 15. 电源连接器
- 16. 电池
- 17. 电池门锁
- 18. 服务标签

- 11. USB 3.0 連接器
- 12. HDMI 連接器
- 13. VGA 連接器
- 14. 網路連接器
- 15. 電源連接器
- 16. 電池
- 17. 電池門鎖
- 18. 服務標籤

- 1. カメラ
- 2. カメラステータスライト
- 3. マイク
- 4. セキュリティケーブルスロット
- 5. 電源ボタン
- 6. オプティカルドライブ
- 7. USB 2.0 コネクタ
- 8. ヘッドセットコネクタ
- 9. タッチパッド

- 1. 카메라
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 마이크
- 4. 보안 케이블 슬롯
- 5. 전원 버튼
- 6. 광학 드라이브
- 7. USB 2.0 커넥터
- 8. 헤드셋 커넥터
- 9. 터치패드
- 10. 전원 및 배터리 상태 표시등

- 10. 電源およびバッテリーステータス  
ライト
- 11. USB 3.0 コネクタ
- 12. HDMI コネクタ
- 13. VGA コネクタ
- 14. ネットワークコネクタ
- 15. 電源コネクタ
- 16. バッテリー
- 17. バッテリーラッチ
- 18. サービスタグラベル

- 11. USB 3.0 커넥터
- 12. HDMI 커넥터
- 13. VGA 커넥터
- 14. 네트워크 커넥터
- 15. 전원 커넥터
- 16. 배터리
- 17. 배터리 래치
- 18. 서비스 태그 라벨

# Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로가기 키



Mute audio  
静音 | 靜音  
消音する | 오디오 음소거



Decrease volume  
降低音量 | 降低音量  
音량을 낮추는 | 볼륨 감소



Increase volume  
提高音量 | 提高音量  
音량을 높이는 | 볼륨 증가



Previous track  
上一个曲目 | 上一首曲目  
前のトラック | 이전 트랙



Play/Pause  
播放/暫停 | 播放/暫停  
재생/一時停止 | 재생/일시 중지



Next track  
下一个曲目 | 下一首曲目  
次のトラック | 다음 트랙



Switch to external display  
切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器  
외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환



Search  
搜索 | 搜尋  
검색 | 검색



Decrease brightness  
降低亮度 | 降低亮度  
輝度を 낮추는 | 밝기 감소



Increase brightness  
提高亮度 | 增加亮度  
輝度を 높이는 | 밝기 증가



Turn off/on wireless  
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能  
ワイヤレスをオン/オフにする | 무선 끄기/켜기



Toggle Fn-key lock  
切换 Fn 键锁定 | 切换 Fn 鍵鎖定  
Fn 키로락을切り替える | Fn 키 잠금 전환

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

注: 有关详细信息, 请参阅 [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals) 上的用户手册。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals) 中的擁有者手冊。

メモ: 詳細は、[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)の「オーナーズマニュアル」を参照してください。

주: 자세한 내용은 [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)의 소유자 설명서를 참조하십시오.