

Vostro 15

3000 Series


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Hướng dẫn khởi động nhanh
دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn
توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل

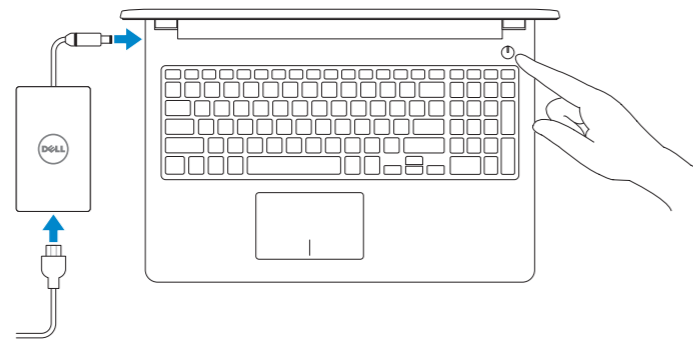


2 Finish Windows 10 setup

Tuntaskan penataan Windows 10 | Hoàn tất cài đặt Windows 10
إنهاء إعداد Windows 10

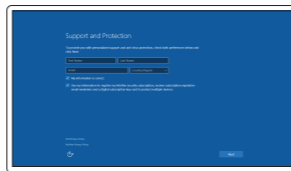

Enable Support and Protection
Aktifkan Dukungan dan Perlindungan
Bật Hỗ trợ và Bảo vệ
تمكين الدعم والحماية

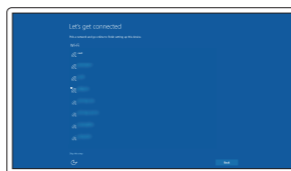


Connect to your network
Sambungkan ke jaringan Anda
Kết nối vào mạng của bạn
التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور للوصول للشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.

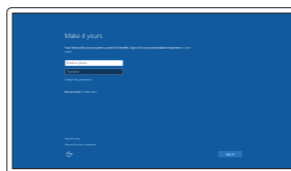

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Create recovery media for Windows

Buat media pemulihan untuk Windows
Tạo phương tiện phục hồi cho Windows
إنشاء وسائط استرداد لنظام Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Di dalam pencarian Windows, ketikkan **Pemulihan**, klik **Buat drive pemulihan**, dan ikuti petunjuk di layar.

Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập **Recovery**, nhấp vào **Tạo ổ đĩa phục hồi**, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

في بحث نظام التشغيل Windows، اكتب استرداد، انقر فوق إنشاء محرك أقراص استرداد، واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

Locate Dell apps

Mencari aplikasi Dell | Xác định vị trí các ứng dụng Dell
تحديد موقع تطبيقات Dell



Dell Product Registration

Register your computer


Daftarkan komputer Anda
Đăng ký máy tính của bạn
تسجيل الكمبيوتر



Dell SupportAssist

Check and update your computer

Periksa dan perbarui komputer Anda
Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

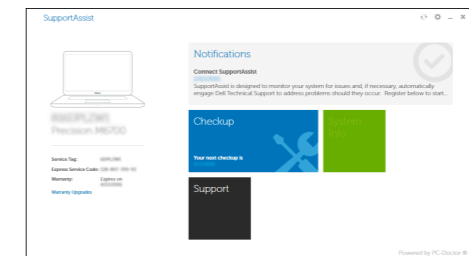

Product support and manuals
Manual dan dukungan produk
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn
دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
Hubungi Dell | Liên hệ Dell
الاتصال بـ Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Regulasi dan keselamatan | Quy định và an toàn
ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Model regulatori | Model quy định
الموديل التنظيمي

P47F

Regulatory type
Jenis regulatori | Loại quy định
النوع التنظيمي

P47F006

Computer model
Model komputer | Model máy tính
موديل الكمبيوتر

Vostro 15-3565




OH2JWDA00




Features

Fitur | Tính năng | الميزات

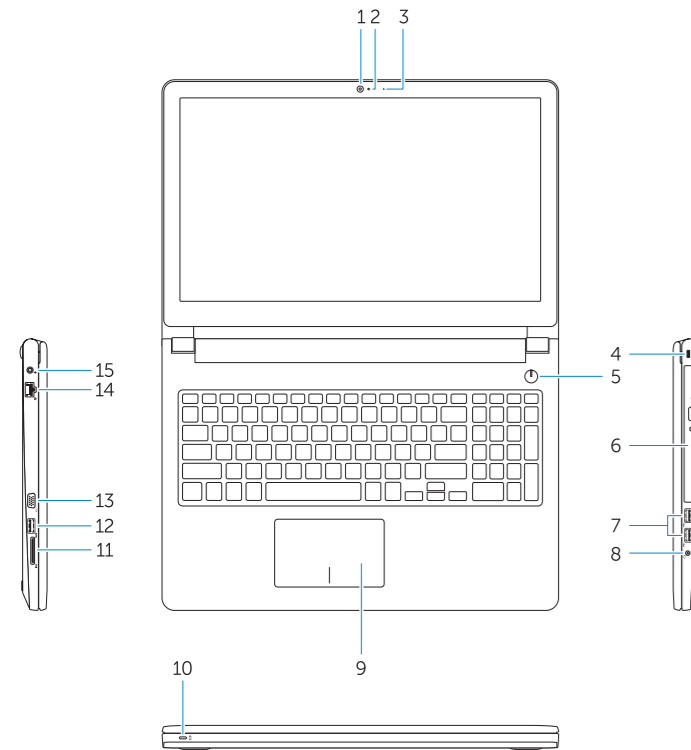

- 1. Camera
- 2. Microphone
- 3. Camera status light
- 4. Security cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Power and battery status light

- 11. Memory card reader
- 12. USB 3.0 connector
- 13. VGA connector
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Battery
- 17. Battery latch
- 18. Service Tag label

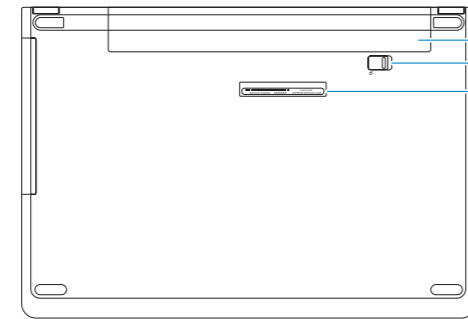

- 1. Kamera
- 2. Mikروفون
- 3. Lampu status kamera
- 4. Slot kabel keamanan
- 5. Tombol daya
- 6. Drive optik
- 7. Konektor USB 2.0
- 8. Konektor headset
- 9. Panel sentuh
- 10. Lampu status daya dan baterai

- 11. Pembaca kartu memori
- 12. Konektor USB 3.0
- 13. Konektor VGA
- 14. Konektor jaringan
- 15. Konektor daya
- 16. Baterai
- 17. Kait baterai
- 18. Label Tag Servis

- 11. قارئ بطاقة الذاكرة
- 12. موصل USB 3.0
- 13. موصل VGA
- 14. موصل شبكة الاتصال
- 15. موصل التيار
- 16. البطارية
- 17. مزلاج البطارية
- 18. ملصق رمز الخدمة

- 1. الكاميرا
- 2. الميكروفون
- 3. مصباح حالة الكاميرا
- 4. فتحة كبل الأمان
- 5. زر التيار
- 6. محرك الأقراص الضوئية
- 7. موصل USB 2.0
- 8. موصل سماعة الرأس
- 9. لوحة اللمس
- 10. مصباح حالة البطارية والتشغيل


Shortcut keys

Tombol pintasan | Phím tắt

مفاتيح الاختصار



Mute audio
Mendiamkan audio | Tắt âm
كتم الصوت



Decrease volume
Menurunkan volume | Giảm âm lượng
خفض مستوى الصوت



Increase volume
Meningkatkan volume | Tăng âm lượng
رفع مستوى الصوت




Previous track
Trek sebelumnya | Bản nhạc trước đó
المسار السابق



Play/Pause
Memutar/Menjeda | Phát/Tạm dừng
تشغيل/إيقاف مؤقت



Next track
Trek berikutnya | Bản nhạc kế tiếp
المسار التالي




Switch to external display
Mengalihkan ke display eksternal
Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài
التبديل إلى الشاشة الخارجية



Search
Menelusuri | Tìm kiếm
بحث



Decrease brightness
Menurunkan kecerahan | Giảm độ sáng
تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness
Meningkatkan kecerahan | Tăng độ sáng
رفع مستوى السطوع



Turn off/on wireless
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
Tắt/mở mạng không dây
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي



Toggle Fn-key lock
Mengalihkan kunci tombol Fn | Bật tắt khóa phím Fn
تبدیل قفل مفتاح Fn

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at Dell.com/support/manuals.

CATATAN: Untuk informasi selengkapnya, lihat *Panduan untuk Pemilik* di Dell.com/support/manuals.

GHI CHÚ: Để biết thêm thông tin, hãy xem *Hướng dẫn sử dụng* tại Dell.com/support/manuals.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، انظر دليل المالك على العنوان Dell.com/support/manuals.