

# Vostro 15

3000 Series

## Quick Start Guide

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Guia de iniciação rápida

Краткое руководство по началу работы

מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιέστε το κουμπί λειτουργίας

Ligar o transformador e premir o botão para ligar/desligar

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

הגדרת Windows 10 הסתיימה

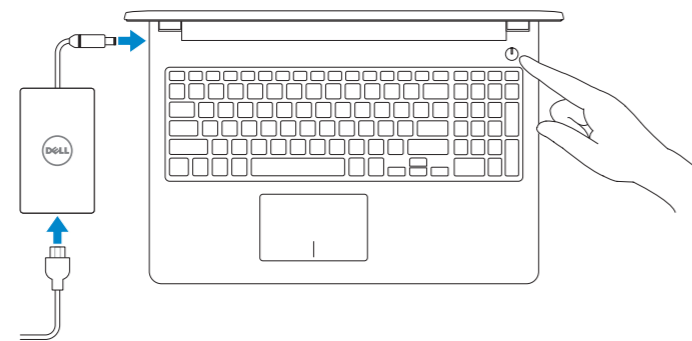


### 2 Finish Windows 10 setup

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows 10

Concluir a configuração do Windows 10

Завершите установку Windows 10

הגדרת Windows 10 הסתיימה

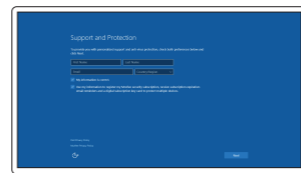

#### Enable Support and Protection


Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα

Υποστήριξη και προστασία

Ativar Proteção e Suporte

Включите поддержку и защиту

אפשר תמיכה והגנה

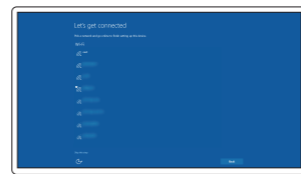

#### Connect to your network

Συνδεθείτε στο δίκτυό σας

Estabeleça ligação à rede

Подключитесь к сети

התחבר לרשת


**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν θα παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOTA:** Se estiver a ligar a uma rede sem fios protegida, introduza a palavra passe de acesso à rede sem fios quando solicitado.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

**הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תתבקש לעשות זאת.

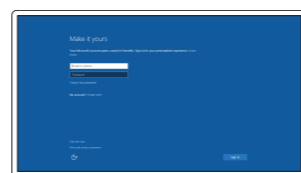

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Πραγματοποιήστε είσοδο στον

λογαριασμό σας στη Microsoft

ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό

Inicie sessão na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Войти в учетную запись Microsoft или создать локальную учетную запись

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור

חשבון מקומי

### Create recovery media for Windows

Δημιουργήστε μέσα αποκατάστασης για Windows

Criar um suporte de dados para recuperação do Windows

Создать диск восстановления для Windows

צור מדיית שחזור ל-Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery drive**, and follow the instructions on the screen.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μονάδας δίσκου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα παρουσιαστούν στην οθόνη.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar uma unidade de recuperação** e siga as instruções apresentadas no ecrã.

В строке поиска Windows введите **Восстановление**, щелкните **Создать диск восстановления системы** и следуйте инструкциям на экране.

בחיפוש החיפוש של Windows, הקש על **שחזור**, לחץ על **צור כונן שחזור** ופעל לפי ההוראות על המסך.

### Locate Dell apps

Εντοπίστε τις εφαρμογές της Dell | Localizar as aplicações Dell

Найдите приложения Dell | Dell את יישומי Dell



**Dell Product Registration**

#### Register your computer

Δηλώστε τον υπολογιστή σας

Registe o seu computador

Зарегистрируйте компьютер

רשום את המחשב שלך



**Dell SupportAssist**


#### Check and update your computer

Προχωρήστε σε έλεγχο και ενημέρωση του υπολογιστή σας

Verifique e atualize o seu computador

Проверка и обновление компьютера

בדוק ועדכן את המחשב שלך

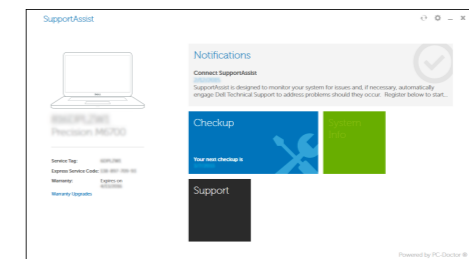

#### Product support and manuals

Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων

Supporte e manuais do produto

Техническая поддержка и руководства по продуктам

תמיכה ומדריכים למוצר

[Dell.com/support](http://Dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](http://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Επικοινωνία με την Dell | Contactar a Dell

Обратитесь в компанию Dell | Dell את הנהל

[Dell.com/contactdell](http://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια

Regulamentos e segurança

Соответствие стандартам и технике безопасности

תקנות ובטיחות

[Dell.com/regulatory\\_compliance](http://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς

Modelo regulamentar

Модель согласно нормативной документации

גגת תקינה

**P47F**

#### Regulatory type

Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς | Tipo regulamentar

Тип согласно нормативной документации | גוג תקינה

**P47F006**

#### Computer model

Μοντέλο υπολογιστή | Modelo do computador

Модель компьютера | גגת מחשב

**Vostro 15-3565**



OMF6RPA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.




Printed in China.


2016-08

# Features

Δυνατότητες | Funcionalidades | Характеристики | תכונות

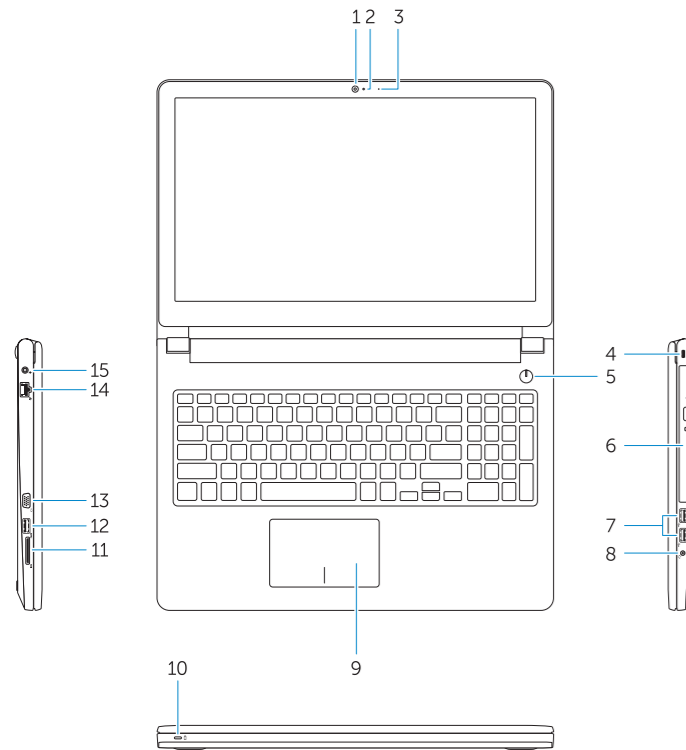

- 1. Camera
- 2. Microphone
- 3. Camera status light
- 4. Security cable slot
- 5. Power button
- 6. Optical drive
- 7. USB 2.0 connectors
- 8. Headset connector
- 9. Touchpad
- 10. Power and battery status light

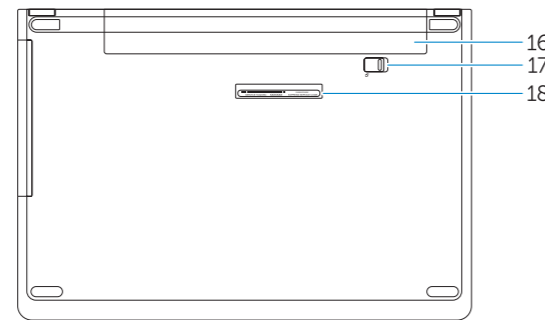

- 11. Memory card reader
- 12. USB 3.0 connector
- 13. VGA connector
- 14. Network connector
- 15. Power connector
- 16. Battery
- 17. Battery latch
- 18. Service Tag label

- 1. Κάμερα
- 2. Μικρόφωνο
- 3. Λυχνία κατάστασης κάμερας
- 4. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
- 5. Κουμπί λειτουργίας
- 6. Μονάδα οπτικού δίσκου
- 7. Σύνδεσμοι USB 2.0
- 8. Σύνδεσμος κεφαλοσυσσκευής
- 9. Επιφάνεια αφής
- 10. Λυχνία κατάστασης τροφοδοσίας και μπαταρίας

- 1. Câmara
- 2. Microfone
- 3. Luz de estado da câmara
- 4. Ranhura do cabo de segurança
- 5. Botão para ligar/desligar
- 6. Unidade óptica
- 7. Entradas USB 2.0
- 8. Conector para auscultadores
- 9. Painel táctil
- 10. Luz de status de energia e da bateria

- 11. Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης
- 12. Σύνδεσμος USB 3.0
- 13. Σύνδεσμος VGA
- 14. Σύνδεσμος δικτύου
- 15. Σύνδεσμος τροφοδοσίας
- 16. Μπαταρία
- 17. Μάνταλο μπαταρίας
- 18. Ετικέτα εξυπηρέτησης

- 11. Leitor de placa de memória
- 12. Conector USB 3.0
- 13. Conetor VGA
- 14. Conector de rede
- 15. Conector de energia
- 16. Bateria
- 17. Trinco da bateria
- 18. Etiqueta de serviço

- 1. Камера
- 2. Микрофон
- 3. Индикатор состояния камеры
- 4. Гнездо для защитного троса
- 5. Кнопка питания
- 6. Оптический дисковод
- 7. Разъемы USB 2.0
- 8. Разъем гарнитуры
- 9. Сенсорная панель
- 10. Индикатор питания и уровня заряда батареи

- 11. קורא כרטיסי זיכרון
- 12. מחבר USB 3.0
- 13. מחבר VGA
- 14. מחבר רשת
- 15. מחבר מתח
- 16. סוללה
- 17. בריח סוללה
- 18. תווית תג שירות

- 11. Устройство чтения карт памяти
- 12. Разъем USB 3.0
- 13. Разъем VGA
- 14. Сетевой разъем
- 15. Разъем питания
- 16. Аккумулятор
- 17. Фиксатор аккумулятора
- 18. Метка обслуживания

- 1. מצלמה
- 2. מיקרופון
- 3. נורית מצב מצלמה
- 4. חרוץ כבל אבטחה
- 5. לחצן הפעלה
- 6. כוון אופטי
- 7. מחברי USB 2.0
- 8. מחבר לדיבורית אישית
- 9. משטח מגע
- 10. נורית מצב חשמל וסוללה

# Shortcut keys

Πλήκτρα συντόμευσης | Teclas de atalho

Клавиши быстрого выбора команд | מקשי קיצור



**Mute audio**  
Σίγαση ήχου | Desativar o som  
Отключение звука | השתקת השמע



**Decrease volume**  
Μείωση ακουστικής έντασης | Diminuir o volume  
Уменьшение громкости | החלשת עוצמת הקול



**Increase volume**  
Αύξηση ακουστικής έντασης | Aumentar o volume  
Увеличение громкости | הגברת עוצמת הקול



**Previous track**  
Προηγούμενο κομμάτι | Faixa anterior  
Предыдущая дорожка | רצועה קודמת



**Play/Pause**  
Αναπαραγωγή/Παύση | Reproduzir/pausar  
Воспроизведение/пауза | גן/הפסק



**Next track**  
Επόμενο κομμάτι | Próxima faixa  
Следующая дорожка | רצועה הבאה



**Switch to external display**  
Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη | Mudar para o ecrã externo  
Переключение на внешний дисплей | החלף לצג חיצוני



**Search**  
Αναζήτηση | Procurar  
Поиск | חיפוש



**Decrease brightness**  
Μείωση φωτεινότητας | Diminuir a luminosidade  
Уменьшение яркости | הפחת את רמת הבהירות



**Increase brightness**  
Αύξηση φωτεινότητας | Aumentar a luminosidade  
Увеличение яркости | הגבר את רמת הבהירות



**Turn off/on wireless**  
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας  
Ativar/desativar a transmissão sem fios  
Включение или выключение беспроводной сети  
הפעל/כבה איחול



**Toggle Fn-key lock**  
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn  
Ativar/desativar o bloqueio da tecla Fn  
Переключение Fn Lock  
החלף נעילת מקשי Fn

**NOTE:** For more information, see *Owner's Manual* at [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα *Εγχειρίδιο κατόχου* στην ιστοσελίδα [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

**NOTA:** Para obter mais informações, consulte *Manual do proprietário* em [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробная информация представлена в разделе *Руководство пользователя* на сайте [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).

**הערה:** לקבלת מידע נוסף, ראה *מדריך למשתמש* באתר [Dell.com/support/manuals](http://Dell.com/support/manuals).