

Vostro 15

3000 Series

Quick Start Guide

Snelstartgids

Gyors üzembe helyezési útmutató


Краткое руководство по началу работы

1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapter aan en druk op de aan-uitknop

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Подключите адаптер источника питания и нажмите на кнопку питания

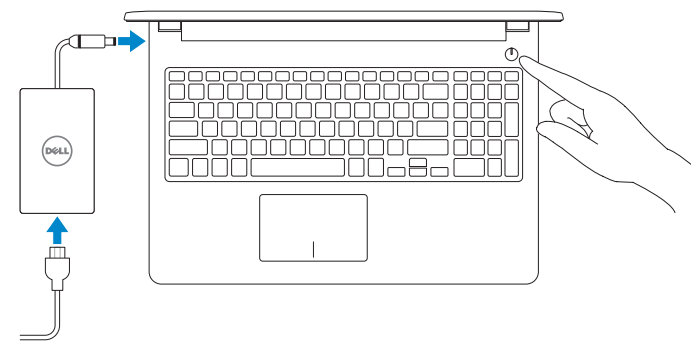

2 Finish operating system setup

Voltooi de installatie van het besturingssysteem

Fejezze be az operációs rendszer beállítását


Завершите настройку операционной системы

Windows 7

Set a password for Windows

Stel een wachtwoord voor Windows in | Állítson be jelszót a Windows-hoz


Установите пароль для Windows

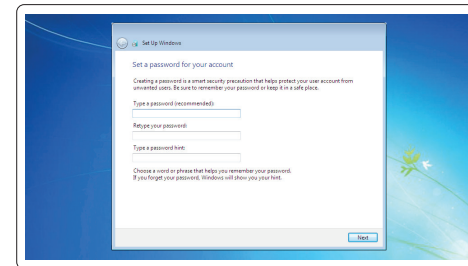

Connect to your network

Maak verbinding met uw netwerk | Kapcsolódjon a hálózathoz

Подключитесь к сети

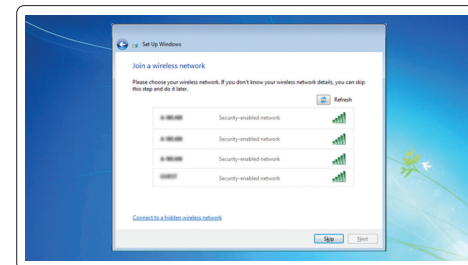

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

N.B.: Als u verbinding maakt met een beveiligd draadloos netwerk, vul dan het wachtwoord voor het netwerk in wanneer daar om gevraagd wordt.


MEGJEGYZÉS: Ha biztonságos vezeték nélküli hálózatra csatlakozik, amikor a rendszer kéri, adja meg a vezeték nélküli hozzáféréshez szükséges jelszót.

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае подключения к защищенной беспроводной сети при появлении подсказки введите пароль для доступа к беспроводной сети.

Protect your computer

Beveilig de computer | Védje számítógépét

Защитите свой компьютер

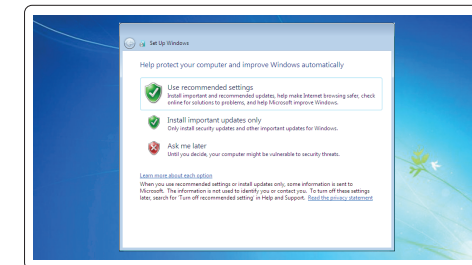

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Volg de instructies op het scherm om de setup te voltooien.

A beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Для завершения установки следуйте инструкциям на экране.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Terméktámogatás és kézikönyvek

Техническая поддержка и руководства по продуктам

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Kapcsolatfelvétel a Dell-lel

Обратиться в компанию Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Szabályozások és biztonság

Соответствие стандартам и технике безопасности

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Beschreven model | Szabályozó modell

Модель согласно нормативной документации

P47F

Regulatory type

Beschreven type | Szabályozó típus

Тип согласно нормативной документации

P47F006

Computer model

Computermodel | Számítógépmoell

Модель компьютера

Vostro 15-3565



0P47RMA00

© 2016 Dell Inc.

© 2016 Microsoft Corporation.

© 2016 Canonical Ltd.




Printed in China.


2016-08

Features

Kenmerken | Jellemzők | Характеристики

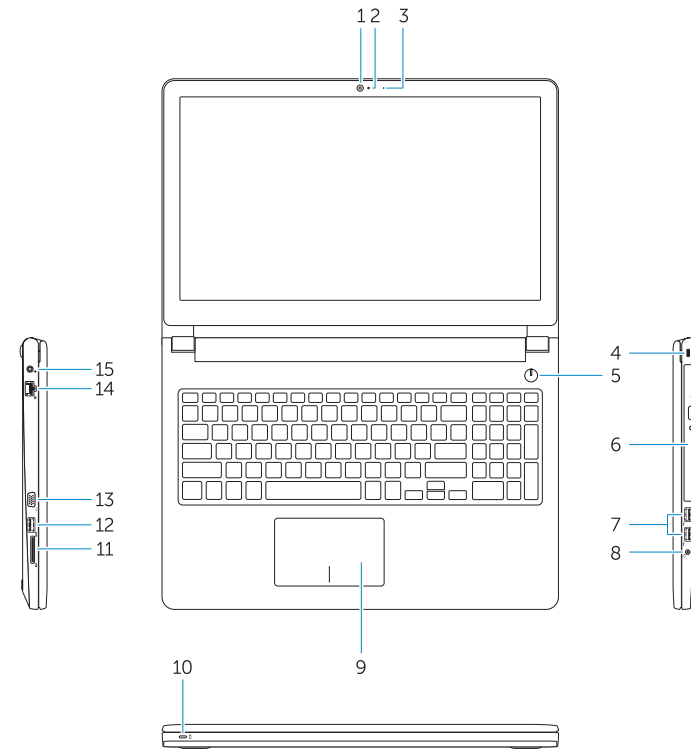

1. Camera
2. Microphone
3. Camera status light
4. Security cable slot
5. Power button
6. Optical drive
7. USB 2.0 connectors
8. Headset connector
9. Touchpad
10. Power and battery status light

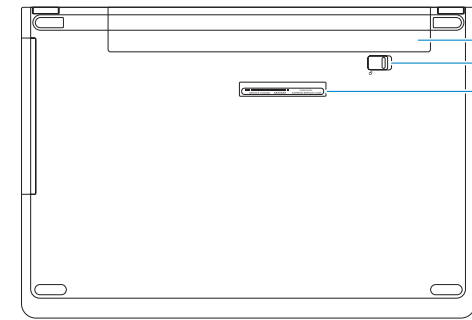

11. Memory card reader
12. USB 3.0 connector
13. VGA connector
14. Network connector
15. Power connector
16. Battery
17. Battery latch
18. Service Tag label

1. Camera
2. Microfoon
3. Statuslampje voor camera
4. Sleuf voor beveiligingskabel
5. Aan-uitknop
6. Optisch station
7. USB 2.0-connectoren
8. Headsetconnector
9. Toetsenblok
10. Lampje voor energie-en accuniveau

1. Kamera
2. Mikrofon
3. Kamera állapotjelzője
4. Biztonsági kábel foglalata
5. Bekapcsológomb
6. Optikai meghajtó
7. USB 2.0 csatlakozók
8. Fejhallgató csatlakozó
9. Érintőpad
10. Bekapcsolást és akkumulátor állapotot jelző fény

11. Geheugenkaartlezer
12. USB 3.0-connector
13. VGA-connector
14. Netwerkconnector
15. Voedingskabelconnector
16. Batterij
17. Batterijvergrendeling
18. Servicetag

11. Memóriakártya-olvasó
12. USB 3.0 csatlakozó
13. VGA csatlakozó
14. Hálózati csatlakozó
15. Tápcsatlakozó
16. Akkumulátor
17. Akkumulátorretesz
18. Szervíz címke

1. Камера
2. Микрофон
3. Индикатор состояния камеры
4. Гнездо для защитного троса
5. Кнопка питания
6. Оптический дисковод
7. Разъемы USB 2.0
8. Разъем гарнитуры
9. Сенсорная панель
10. Индикатор питания и уровня заряда батареи

11. Устройство чтения карт памяти
12. Разъем USB 3.0
13. Разъем VGA
14. Сетевой разъем
15. Разъем питания
16. Аккумулятор
17. Фиксатор аккумулятора
18. Метка обслуживания

Shortcut keys

Sneltoetsen | Gyorsbillentyűk

Клавиши быстрого выбора команд



Mute audio
Geluid dempen | Hang némítása
Отключение звука



Decrease volume
Volume verlagen | Hangerő csökkentése
Уменьшение громкости



Increase volume
Volume verhogen | Hangerő növelése
Увеличение громкости




Previous track
Vorig nummer | Előző zeneszám
Предыдущая дорожка




Play/Pause
AfspeLEN/Pauzeren | Lejátszás/Szünet
Воспроизведение/пауза




Next track
Volgend nummer | Következő zeneszám
Следующая дорожка




Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen | Váltás külső kijelzőre
Переключение на внешний дисплей



Search
Zoeken | Keresés
Поиск



Decrease brightness
Helderheid verminderen | Fényerő csökkentése
Уменьшение яркости



Increase brightness
Helderheid vermeerderen | Fényerő növelése
Увеличение яркости



Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Включение или выключение беспроводной сети



Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Переключение Fn Lock

NOTE: For more information, see *Owner's Manual* at Dell.com/support/manuals.

N.B.: Raadpleeg de *Eigenaarshandleiding* op Dell.com/support/manuals voor meer informatie.

MEGJEGYZÉS: Bővebb információért keresse fel a *Felhasználói kézikönyvet* a Dell.com/support/manuals weboldalon.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробная информация представлена в разделе *Руководство пользователя* на сайте Dell.com/support/manuals.