


# Dell Vostro 3350/3450/3550/3750

## Informazioni sulla configurazione e sulle funzionalità

### Informazioni sui messaggi di Avvertenza

 **AVVERTENZA:** Un messaggio di AVVERTENZA indica un rischio di danni materiali, lesioni personali o morte.

### Vista anteriore e posteriore — Vostro 3350

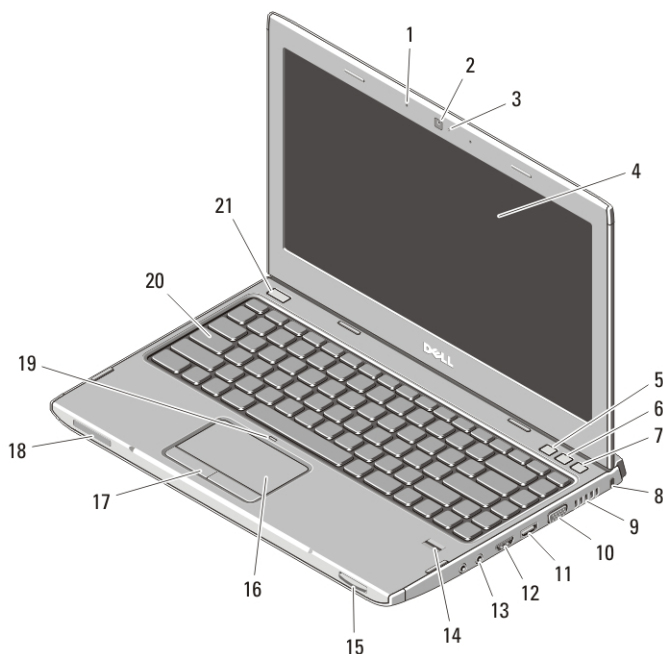


**Figura 1. Vista anteriore Vostro 3350**

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| 1. microfoni (2)   | 4. schermo                 |
| 2. videocamera     | 5. Windows Mobility Center |
| 3. LED videocamera | 6. Dell Support Center     |



Regulatory Model: P13S, P19G, P16F, P13E  
Regulatory Type: P13S001, P19G001,  
P16F001, P13E001  
January 2011

- |   |   |
|---|---|
| 7. Dell Instant Launch Manager                    | 15. lettore di schede di memoria 8 in 1 Secure Digital (SD) |
| 8. slot di sicurezza                              | 16. touchpad  |
| 9. prese di raffreddamento                        | 17. pulsanti del touchpad (2)                               |
| 10. connettore VGA                                | 18. indicatori di stato delle periferiche                   |
| 11. connettore HDMI                               | 19. LED per disabilitare il touchpad                        |
| 12. Connettore eSATA/USB combo con USB PowerShare | 20. tastiera  |
| 13. connettori audio                              | 21. pulsante di alimentazione                               |
| 14. lettore di impronte digitali                  |   |

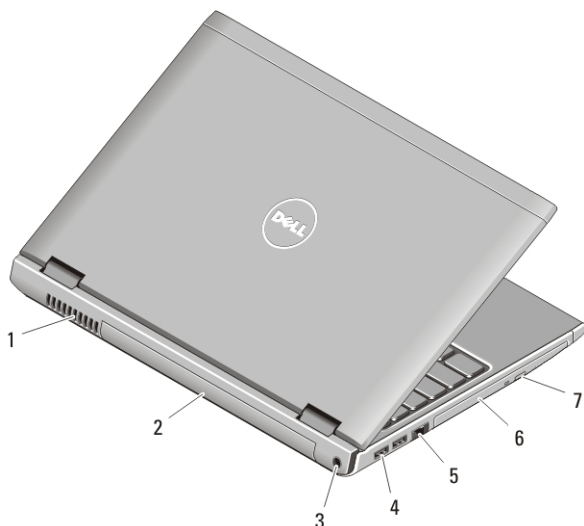


**Figura 2. Vista posteriore Vostro 3350**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. prese di raffreddamento         | 5. connettore di rete                                |
| 2. batteria                        | 6. alloggiamento dell'unità ottica                   |
| 3. connettore dell'adattatore c.a. | 7. pulsante di espulsione cassetto dell'unità ottica |
| 4. connettori USB 3.0 (2)          |  |




**AVVERTENZA:** non ostruire, introdurre oggetti o permettere l'accumulo di polvere nelle prese d'aria. Non conservare il computer Dell in un ambiente con ridotta ventilazione, come una custodia chiusa, mentre è in esecuzione, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o il danneggiamento del computer. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

## Vista anteriore e posteriore — Vostro 3450

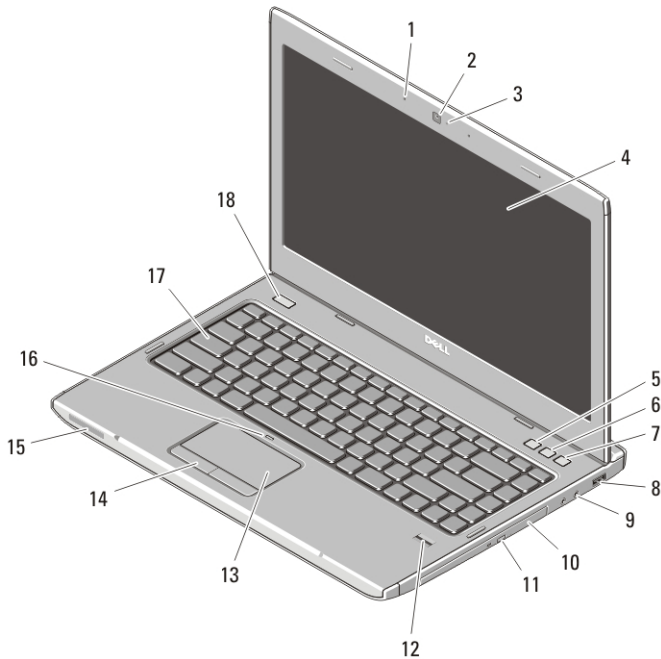

**Figura 3. Vista anteriore Vostro 3450**

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. microfoni (2)                    | 11. pulsante di espulsione cassetto dell'unità ottica |
| 2. videocamera                      | 12. lettore di impronte digitali                      |
| 3. LED videocamera                  | 13. touchpad  |
| 4. schermo                          | 14. pulsanti del touchpad (2)                         |
| 5. Windows Mobility Center          | 15. indicatori di stato delle periferiche             |
| 6. Dell Support Center              | 16. LED per disabilitare il touchpad                  |
| 7. Dell Instant Launch Manager      | 17. tastiera  |
| 8. connettore USB 3.0               | 18. pulsante di alimentazione                         |
| 9. connettori audio                 |   |
| 10. alloggiamento dell'unità ottica |   |

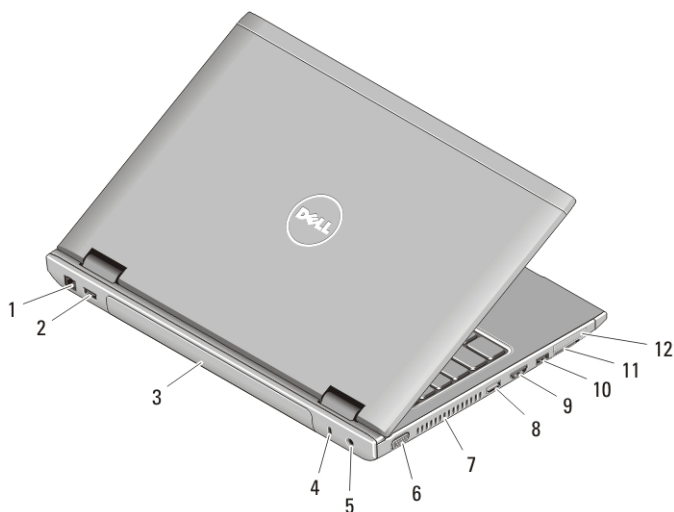


**Figura 4. Vista posteriore Vostro 3450**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. connettore di rete              | 8. connettore HDMI  |
| 2. connettore USB 2.0              | 9. connettore e-SATA  |
| 3. batteria                        | 10. connettore USB 2.0                                      |
| 4. slot per cavo di sicurezza      | 11. lettore di schede di memoria 8 in 1 Secure Digital (SD) |
| 5. connettore dell'adattatore c.a. | 12. Ittore di schede ExpressCard                            |
| 6. connettore VGA                  |   |
| 7. prese di raffreddamento         |   |




**AVVERTENZA:** non ostruire, introdurre oggetti o permettere l'accumulo di polvere nelle prese d'aria. Non conservare il computer Dell in un ambiente con ridotta ventilazione, come una custodia chiusa, mentre è in esecuzione, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o il danneggiamento del computer. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

## Vista anteriore e posteriore

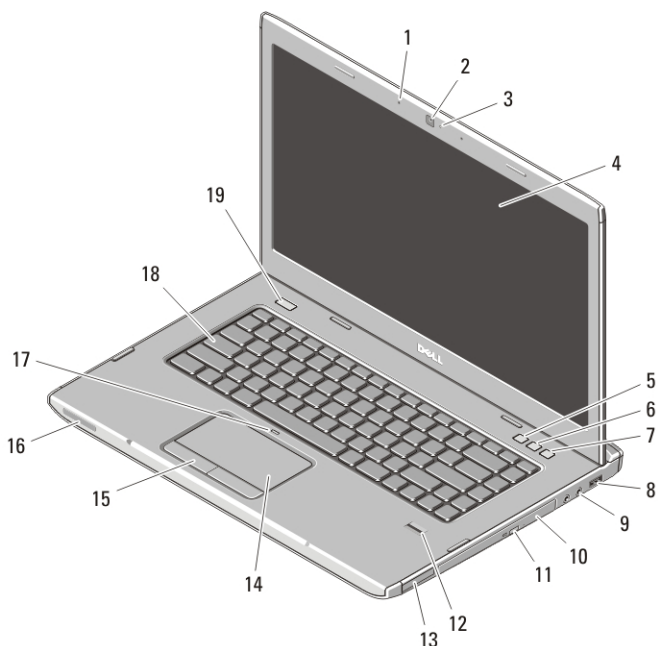

**Figura 5. Vista anteriore Vostro 3550**

- |   |   |
|---|---|
| 1. microfoni (2)                                      | 12. lettore di impronte digitali                            |
| 2. videocamera  | 13. lettore di schede di memoria 8 in 1 Secure Digital (SD) |
| 3. LED videocamera                                    | 14. touchpad  |
| 4. schermo  | 15. pulsanti del touchpad (2)                               |
| 5. Windows Mobility Center                            | 16. indicatori di stato delle periferiche                   |
| 6. Dell Support Center                                | 17. LED per disabilitare il touchpad                        |
| 7. Dell Instant Launch Manager                        | 18. tastiera  |
| 8. connettore USB 3.0                                 | 19. pulsante di alimentazione                               |
| 9. connettori audio                                   |   |
| 10. alloggiamento dell'unità ottica                   |   |
| 11. pulsante di espulsione cassetto dell'unità ottica |   |

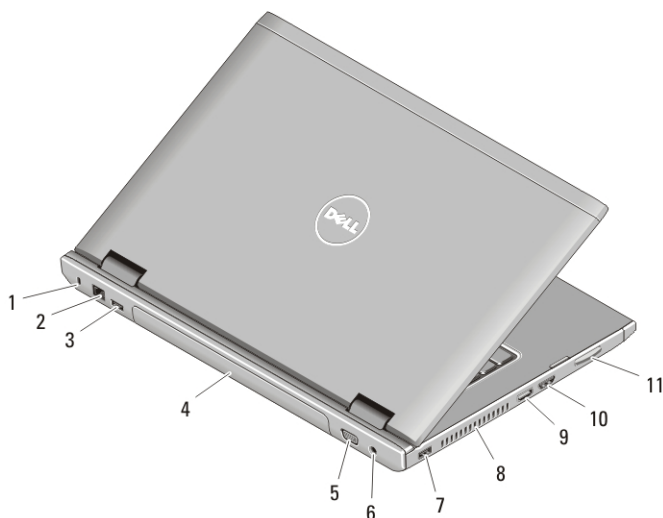


**Figura 6. Vista posteriore Vostro 3550**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. slot per cavo di sicurezza      | 7. connettore USB 2.0                                       |
| 2. connettore di rete              | 8. prese di raffreddamento                                  |
| 3. connettore USB 2.0              | 9. connettore HDMI  |
| 4. batteria                        | 10. connettore e-SATA                                       |
| 5. connettore VGA                  | 11. lettore di schede di memoria 8 in 1 Secure Digital (SD) |
| 6. connettore dell'adattatore c.a. |   |




**AVVERTENZA:** non ostruire, introdurre oggetti o permettere l'accumulo di polvere nelle prese d'aria. Non conservare il computer Dell in un ambiente con ridotta ventilazione, come una custodia chiusa, mentre è in esecuzione, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o il danneggiamento del computer. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.

## Vista anteriore e posteriore

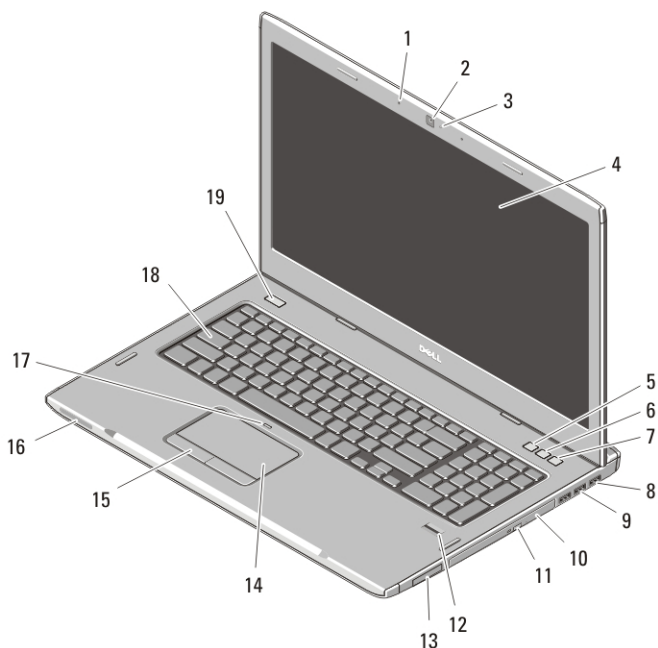

**Figura 7. Vista anteriore Vostro 3750**

- |   |   |
|---|---|
| 1. microfoni (2)                                      | 12. lettore di impronte digitali                            |
| 2. videocamera  | 13. lettore di schede di memoria 8 in 1 Secure Digital (SD) |
| 3. LED videocamera                                    | 14. touchpad  |
| 4. schermo  | 15. pulsanti del touchpad (2)                               |
| 5. Windows Mobility Center                            | 16. indicatori di stato delle periferiche                   |
| 6. Dell Support Center                                | 17. LED per disabilitare il touchpad                        |
| 7. Dell Instant Launch Manager                        | 18. tastiera  |
| 8. connettore USB 2.0                                 | 19. pulsante di alimentazione                               |
| 9. connettori USB 3.0 (2)                             |   |
| 10. alloggiamento dell'unità ottica                   |   |
| 11. pulsante di espulsione cassetto dell'unità ottica |   |

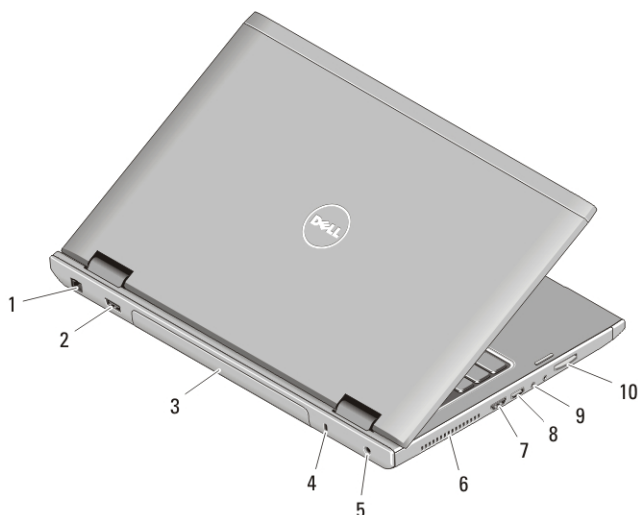

**Figura 8. Vista posteriore Vostro 3750**


- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. connettore di rete              | 7. connettore e-SATA  |
| 2. connettore USB 2.0              | 8. connettore HDMI  |
| 3. batteria                        | 9. connettori audio   |
| 4. slot per cavo di sicurezza      | 10. lettore di schede di memoria 8 in 1 Secure Digital (SD) |
| 5. connettore dell'adattatore c.a. |   |
| 6. prese di raffreddamento         |   |


**⚠ AVVERTENZA:** non ostruire, introdurre oggetti o permettere l'accumulo di polvere nelle prese d'aria. Non conservare il computer Dell in un ambiente con ridotta ventilazione, come una custodia chiusa, mentre è in esecuzione, in quanto ciò potrebbe provocare incendi o il danneggiamento del computer. La ventola viene attivata quando il computer si surriscalda. Il rumore della ventola è normale e non indica alcun problema relativo alla ventola o al computer.


## Installazione rapida

**⚠ AVVERTENZA:** Prima di iniziare una qualsiasi procedura nella presente sezione, leggere le informazioni di sicurezza spedite assieme al computer. Per ulteriori informazioni sulle procedure consigliate, visitare il sito [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).




 **AVVERTENZA:** L'adattatore c.a. funziona con le prese elettriche in tutto il mondo. I connettori di alimentazione e le ciabatte variano invece da Paese a Paese. L'uso di un cavo incompatibile o il collegamento improprio del cavo alla ciabatta o alla presa elettrica, potrebbe causare incendi o danni all'apparecchiatura.

 **ATTENZIONE:** Quando si scollega il cavo dell'adattatore c.a. dal computer, afferrare il connettore (non il cavo) e tirare con decisione ma delicatamente, per non danneggiare il cavo. Quando si avvolge il cavo dell'adattatore c.a., accertarsi di seguire l'angolo del connettore sull'adattatore c.a. per evitare di danneggiare il cavo.


 **N.B.:** Alcuni dispositivi potrebbero non essere inclusi se non sono stati ordinati.

1. Collegare l'adattatore c.a. al connettore dell'adattatore c.a. sul computer e alla presa elettrica.

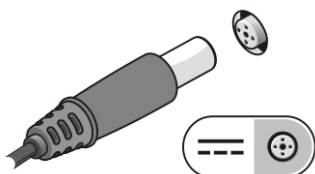


**Figura 9. Adattatore c.a.**

2. Collegare il cavo di rete (opzionale).

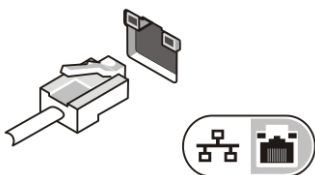


**Figura 10. connettore di rete**

3. Collegare i dispositivi USB, come un mouse o una tastiera (opzionale).

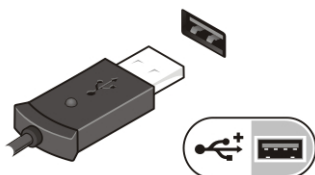

**Figura 11. connettore USB**

4. Collegare le periferiche IEEE 1394, quali un disco rigido 1394 (opzionale).

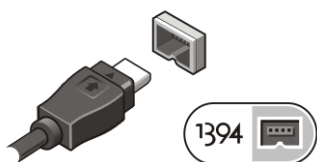


**Figura 12. connettore 1394**


5. Aprire lo schermo del computer e premere il pulsante di alimentazione per accendere il computer.



**Figura 13. Pulsante di alimentazione**

-  **N.B.:** Si consiglia di accendere il computer e arrestare il sistema almeno una volta prima di installare eventuali schede o di collegare il computer ad un dispositivo di alloggiamento, oppure ad un altro dispositivo esterno, quale una stampante.

## Specifiche

-  **N.B.:** Le offerte possono variare da Paese a Paese. Le seguenti specifiche sono esclusivamente quelle richieste dalla legge da spedire insieme al computer. Per maggiori informazioni sulla configurazione del computer, fare clic su **Start** → **Guida e supporto tecnico**, e selezionare l'opzione per visualizzare le informazioni sul computer.

---

### Informazioni di sistema

---

Serie di chip	Intel HM67
Processore	<ul style="list-style-type: none"><li>• Intel Core i3</li><li>• Intel Core i5</li><li>• Intel Core i7 (Quad-core solo per Vostro 3750)</li></ul>

---

### Video

---

Tipo di video	<ul style="list-style-type: none"><li>• integrato su scheda di sistema</li></ul>
---------------	--

---

## Video

---

- scheda video discreta

Controller video e memoria

UMA

Intel Graphics Media Accelerator HD

Discreto

- AMD Radeon HD6470 GDDR5 - 512 MB (solo Vostro 3350)
- AMD Radeon HD6630 - VRAM da 1 GB (Vostro 3450 e Vostro 3550)
- NVIDIA GeForce N12P GE (128 bit) - 1 GB (solo Vostro 3750)

---

## Memoria

---

Connettore della memoria

Due slot SODIMM

Capacità della memoria

1 GB, 2 GB e 4 GB

Tipo di memoria

DDR3 SDRAM a 1333 MHz

Memoria minima

2 GB

Memoria massima

8 GB



**N.B.:** Solo i sistemi operativi a 64 bit sono in grado di rilevare capacità di memoria superiore a 4 GB.

---

## Batteria

---

Vostro 3350

Tipo

- agli ioni di litio a 4 elementi "smart" (2,8 Ahr)
- agli ioni di litio a 8 elementi "smart" (2,8 Ahr)

Dimensioni:

Profondità

A 4 elementi — 43,45 mm

A 8 elementi — 43,45 mm

Altezza

A 4 elementi — 19,10 mm

A 8 elementi — 42,36 mm

---

**Batteria**

---

Larghezza	A 4 elementi — 199,10 mm A 8 elementi — 270,00 mm
Peso	A 4 elementi — 230 g A 8 elementi — 446 g
Tensione	11,1 V
Vostro 3450/3550	
Tipo	<ul style="list-style-type: none"><li>• agli ioni di litio a 6 elementi "smart" (2,6 Ahr)</li><li>• agli ioni di litio a 9 elementi "smart" (2,8 Ahr)</li></ul>
Dimensioni:	
Profondità	A 6/9 elementi — 57,80 mm
Altezza	A 6 elementi — 20,80 mm A 9 elementi — 40,15 mm
Larghezza	A 6/9 elementi — 255,60 mm
Peso	A 6 elementi — 340 g A 9 elementi — 504,50 g
Tensione	11,1 V
Vostro 3750	
Tipo	<ul style="list-style-type: none"><li>• agli ioni di litio a 6 elementi "smart" (2,6 Ahr)</li><li>• agli ioni di litio a 9 elementi "smart" (2,8 Ahr)</li></ul>
Dimensioni:	
Profondità	A 6 elementi — 57,80 mm A 9 elementi — 57,80 mm

---

**Batteria**

---

Altezza	A 6 elementi — 20,80 mm A 9 elementi — 40,15 mm
Larghezza	A 6/9 elementi — 255,60 mm
Peso	A 6 elementi — 340 g A 9 elementi — 504,50 g
Tensione	11,1 V
Intervallo della temperatura:	
Di esercizio	da 0 °C a 35 °C
Non di esercizio	da -40 a 65 °C
Batteria pulsante	CR2032

---

**Adattatore c.a.**

---

Tensione d'ingresso	da 100 V c.a. a 240 V c.a.
Corrente d'ingresso (massima)	1,5 A/1,6 A/ 1,7 A/2,3 A/ 2,5 A
Frequenza d'entrata	50 Hz e 60 Hz
Alimentazione di uscita	65 W, 90 W o 130 W



**N.B.:** L'adattatore c.a. da 130 W è disponibile solo per Vostro 3750.

Corrente in uscita	# A (massima conad impulsi di 4 secondi), # A (continua)
65 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4,34 A (massima ad impulsi di 4 secondi)</li><li>• 3,34 A (continua)</li></ul>
90 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5,62 A (massima ad impulsi di 4 secondi)</li><li>• 4,62 A (continua)</li></ul>
130 W	6,70 A (continua)
Tensione nominale di uscita	19,5 +/- 1,0 V c.c.

---

**Adattatore c.a.**

---

## Dimensioni:

## Altezza

65 W — 28,30 mm

90 W — 22,60 mm

130 W — 25,40 mm

## Larghezza

65 W — 137,20 mm

90 W — 147,00 mm

130 W — 154,70 mm

## Profondità

65 W — 57,80 mm

90 W — 70 mm

130 W — 76,20 mm

## Intervallo della temperatura:

## Di esercizio

da 0 °C a 35 °C

## Non di esercizio

da -40 °C a 65 °C

---

**Dimensioni**

---

## Vostro 3350

## Altezza

da 27,30 mm a 29,80 mm

## Larghezza

329,20 mm

## Profondità

229,00 mm

## Peso (minimo)

2,09 kg

## Vostro 3450

## Altezza

da 22 mm a 30 mm

## Larghezza

340 mm

## Profondità

242 mm

## Peso (minimo)

2,10 kg

## Vostro 3550

---

## Dimensioni

---

Altezza	da 30,33 mm a 34,79 mm
Larghezza	375,00 mm
Profondità	260,2 mm
Peso (minimo)	2,51 kg
Vostro 3750	
Altezza	da 27 mm a 35 mm
Larghezza	411 mm
Profondità	271 mm
Peso (minimo)	3 kg

---

## Caratteristiche ambientali

---

Temperatura:

Di esercizio	da 10° a 35°C
Di magazzino	da -40° a 65°C

Umidità relativa (massima):

Di esercizio	dal 10% al 90% (senza condensa)
Di magazzino	dal 5% al 95% (senza condensa)

Livello di inquinanti aerodispersi G2 o inferiore, come definito dalla normativa ISA-S71.04-1985

## Ricerca di maggiori informazioni e risorse

Consultare i documenti relativi alla sicurezza e alle normative forniti con il computer, nonché il sito Web sulla conformità alle normative all'indirizzo [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) per ulteriori informazioni su:

- Protezioni ottimali
- Certificazione normativa
- Ergonomia

Consultare [www.dell.com](http://www.dell.com) per ulteriori informazioni su:

- Garanzia
- Termini e condizioni (solo per gli Stati Uniti)
- Contratto di licenza con l'utente finale

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono soggette a modifica senza preavviso.

© 2010 Dell Inc. Tutti i diritti riservati.

È severamente vietata la riproduzione, con qualsiasi strumento, senza l'autorizzazione scritta di Dell Inc.

Marchi utilizzati in questo testo: Dell™, il logo DELL, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude™, Latitude ON™, OptiPlex™, Vostro™, e Wi-Fi Catcher™ sono marchi di Dell Inc. Intel®, Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino®, e Celeron® sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. AMD® è un marchio registrato e AMD Opteron™, AMD Phenom™, AMD Sempron™, AMD Athlon™, ATI Radeon™, e ATI FirePro™ sono marchi registrati di Advanced Micro Devices, Inc. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, il pulsante di start di Windows Vista, e Office Outlook® sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Blu-ray Disc™ è un marchio di proprietà di the Blu-ray Disc Association (BDA) e licenziato per l'utilizzo su dischi e lettori. Il marchio Bluetooth® è un marchio registrato di proprietà di Bluetooth® SIG, Inc. ed ogni suo utilizzo da parte di Dell Inc. è su licenza. Wi-Fi® è un marchio registrato di Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

Per altri marchi e nomi commerciali che potrebbero essere utilizzati in questo documento con riferimento ad entità che dichiarano i marchi e i nomi dei propri prodotti, Dell Inc. nega ogni interesse proprietario tranne che per il proprio.