

# Dell Vostro V131


## מידע על התקנה ותכונות

### אודות אזהרות

אזהרה: "אזהרה" מציינת אפשרות של נזק לרכוש, פגיעה גופנית או מוות.



### מלפנים ומאחור

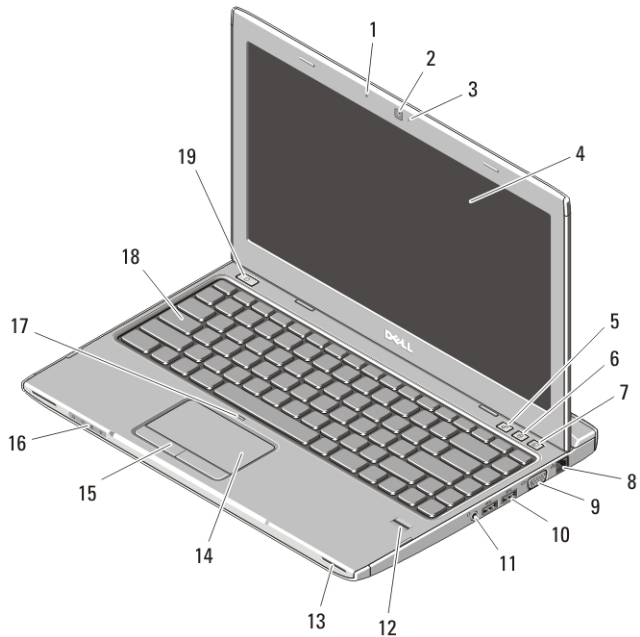

### איור 1. מבט מלפנים

- 5. Windows Mobility Center (מרכז הניידות של Windows)
- 6. Dell Support Center (מרכז התמיכה של Dell)

- 1. מיקרופון
- 2. מצלמה
- 3. נורית מצב מצלמה
- 4. צג


דגם תקינה: P18S  
סוג תקינה: P18S001  
05 – 2011



0HKVD2A00



- |                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14. משטח מגע                   | 7. Dell Instant Launch Manager (מנהל ההפעלה המהירה של Dell) |
| 15. לחצני משטח מגע (2)         | 8. מחבר רשת                                                 |
| 16. נוריות מצב התקנים          | 9. מחבר VGA                                                 |
| 17. נורית LED לנטרול משטח המגע | 10. מחברי USB 3.0 (2)                                       |
| 18. מקלדת                      | 11. מחבר משולב לאוזניות ומיקרופון                           |
| 19. לחצן הפעלה                 | 12. קורא טביעות אצבעות                                      |
|                                | 13. רמקולים (2)                                             |

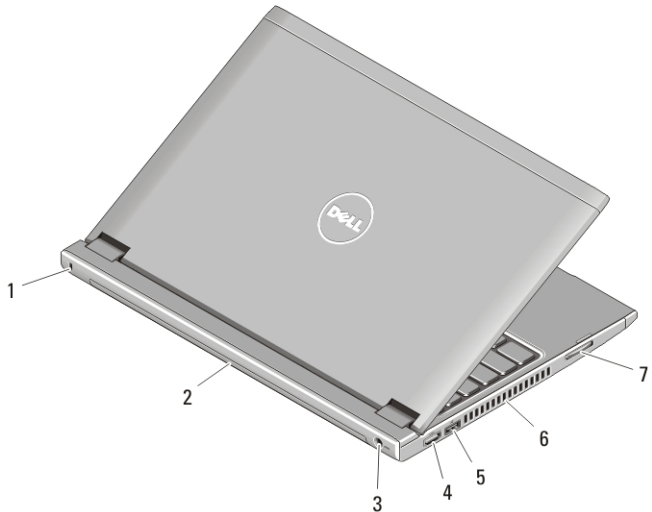

#### איור 2. מבט מאחור

- |                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| 5. מחבר USB 2.0 עם USB PowerShare | 1. חריץ כבל אבטחה |
| 6. פתחי אוורור                    | 2. סוללה          |
| 7. קורא כרטיס זיכרון              | 3. מחבר חשמל      |
|                                   | 4. מחבר HDMI      |

#### אזהרה:



אין לחסום את פתחי האוורור, להכניס לתוכם חפצים או לאפשר לאבק להצטבר בהם. כאשר מחשב Dell פועל, אין לאחסנו בסביבה ללא זרימת אוויר נאותה, כגון מזוודה סגורה. הגבלת זרימת האוויר עלולה לגרום נזק למחשב או לגרום לשריפה. המחשב מפעיל את המאוורר כשהוא מתחמם. רעש מהמאוורר זו תופעה רגילה ואינו מצביע על בעיה במאוורר או במחשב.

## USB PowerShare

תכונת USB PowerShare מאפשרת טעינת התקני USB גם כאשר המחשב מופעל, כבוי או במצב שינה.

- התקני USB מסוימים עשויים שלא להיטען כאשר המחשב כבוי או במצב שינה. במקרים אלה, יש להפעיל את המחשב כדי לטעון את ההתקן.
- אם תכבה את המחשב בעת טעינת התקן USB, ההתקן יפסיק להיטען. כדי להמשיך בטעינה, נתק את התקן ה-USB, וחבר אותו שנית.
- התכונה USB PowerShare נכבית אוטומטית כאשר חיי הסוללה מגיעים לרמה של 10% בלבד.

### התקנה מהירה

אזהרה: 

לפני שתחיל לבצע הליך כלשהו בסעיף זה, קרא את מידע הבטיחות המצורף למחשב שברשותך. למידע נוסף על נוהלי עבודה מיטביים, עיין באתר [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance).

אזהרה: 

מתאם זרם החילופין מתאים לשקעי חשמל שונים ברחבי העולם. עם זאת, במדינות שונות ישנם מחברי חשמל ומפצלי שקעים שונים. שימוש בכבל לא תואם או חיבור לא נכון של הכבל למעביר או לשקע חשמל עלולים לגרום לשריפה או נזק לציוד.


התראה: 

בעת ניתוק כבל מתאם זרם החילופין מהמחשב, אחוז במחבר ולא בכבל עצמו, ומשוך בחוזקה אך בעדינות כדי למנוע פגיעה בכבל. בעת ליפוף כבל מתאם זרם החילופין, הקפד להמשיך את זווית המחבר במתאם זרם החילופין כדי למנוע נזק לכבל.

הערה: 


התקנים מסוימים עשויים שלא להיות כלולים, אם לא הזמנת אותם.

1. חבר את מתאם ה-AC למחבר של מתאם ה-AC במחשב ולשקע החשמל.

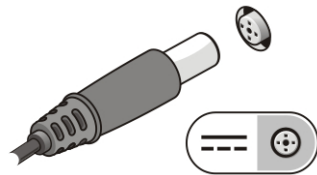


איור 3. מתאם AC

2. חבר את כבל הרשת (אופציונלי).

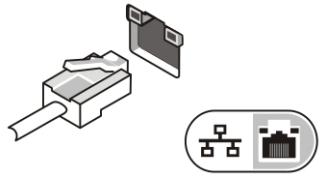

איור 4. מחבר רשת

3. חבר התקני USB, כגון עכבר או מקלדת (אופציונלי).

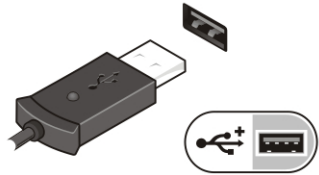

איור 5. מחבר USB

4. פתח את צג המחשב ולחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המחשב.



איור 6. לחצן הפעלה

#### הערה:



מומלץ להפעיל ולכבות את המחשב פעם אחת לפחות, לפני התקנת כרטיסים או חיבור המחשב להתקן עגינה או להתקן חיצוני אחר, כגון מדפסת.

#### מפרטים

#### הערה:



ההצעות עשויות להשתנות מאזור לאזור. המפרט הבא נועד רק עבור הנדרש לפי החוק למשלוח עם המחשב. לקבלת מידע נוסף בנוגע לתצורת המחשב, לחץ על **Help and Support** → **Start** (עזרה ותמיכה) ולאחר מכן בחר באפשרות להציג מידע אודות המחשב שברשותך.

---

#### מידע מערכת

ערכת שבכים Intel HM67 Express

ערכת שבכים

מידע מערכת	
מעבד	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel Celeron</li> <li>Intel Core i3 series</li> <li>Intel Core i5 series</li> </ul>
וידאו	
סוג וידאו	משולב בלוח המערכת
אפיק נתונים	וידאו משולב
בקר וידאו:	
Intel Celeron	גרפיקת Intel HD
Intel סדרות i3, i5 ו-i7	Intel HD Graphics 3000
זיכרון	
מחבר זיכרון	שני הריעי SODIMM
קיבולת זיכרון	8 GB, 4 GB, 2 GB ו-6 GB
סוג זיכרון	DDR3, 1333 MHz
זיכרון מינימלי	2 GB
זיכרון מרבי	8 GB
סוללה	
סוג	<ul style="list-style-type: none"> <li>סוללת ליתיום-יון של 4 תאים (3.0 Ahr)</li> <li>סוללת ליתיום-יון של 6 תאים (3.0 Ahr)</li> </ul>
מידות:	
עומק:	
4 תאים ו-6 תאים	48.64 מ"מ (1.91 אינץ')
גובה:	
4 תאים	20.20 מ"מ (0.80 אינץ')
6 תאים	31.20 מ"מ (1.23 אינץ')
רוחב:	
4 תאים ו-6 תאים	269.30 מ"מ (10.60 אינץ')

<b>סוללה</b>	
	משקל:
240.00 ג' (0.53 ליברות)	4 תאים
340 ג' (0.75 ליברות)	6 תאים
	מתח:
14.8 V	4 תאים
11.1 V	6 תאים
	טווח טמפרטורות:
0 עד 35 מעלות צלזיוס	הפעלה
-40 עד 65 מעלות צלזיוס	לא בהפעלה
ליתיום-איון CR2032 של 3 V	סוללת מטבע
<b>מתאם AC</b>	
65 W	סוג
100 VAC עד 240 VAC	מתח כניסה
1.5 A, 1.6 A ו-1.7 A	זרם כניסה (מרבית)
50 Hz עד 60 Hz	תדר כניסה
4.43 A (מרבית בפעימה של 4 שניות) 3.34 A (רציף)	זרם יציאה
19.50 VDC (-/+ 1.0 VDC)	מתח יציאה נקוב
	מידות:
29 מ"מ (1.14 אינץ')	גובה
46.5 מ"מ (1.83 אינץ')	רוחב
107 מ"מ (4.21 אינץ')	עומק
	טווח טמפרטורות:
0 עד 40 מעלות צלזיוס	הפעלה
-40 עד 70 מעלות צלזיוס	לא בהפעלה
<b>מידות פיזיות</b>	
15.5 מ"מ עד 21 מ"מ (0.61 אינץ' עד 0.83 אינץ')	גובה (עם לוח WLED)
329.20 מ"מ (12.96 אינץ')	רוחב

מידות פיזיות	
עומק	237.65 מ"מ ( 9.35 אינץ')
משקל (מינימלי)	1.72 ק"ג ( 3.791 ליברות)
תנאי סביבה	
טמפרטורה:	
הפעלה	0 עד 35 מעלות צלזיוס
אחסון	-40 עד 65 מעלות צלזיוס
לחות יחסית (מקסימום):	
הפעלה	10 % עד 90 % (ללא עיבוי)
אחסון	5 % עד 95 % (ללא עיבוי)
רמת זיהום אוויר	G1 או פחות כמוגדר בתקן ISA-S71.04-1985

### איתור מידע ומשאבים נוספים

עיינו במסמכי הבטיחות והתקינה שסופקו עם המחשב שברשותך וראה בנוסף את דף הבית של התאימות לתקינה בכתובת [www.dell.com/regulatory\\_compliance](http://www.dell.com/regulatory_compliance) לקבלת מידע נוסף אודות:

- נוהלי בטיחות מיטביים
- אישור תקינה
- ארגונומיה

בקר בכתובת [www.dell.com](http://www.dell.com) לקבלת מידע נוסף אודות:

- אחריות
- תנאים והתניות (ארה"ב בלבד)
- הסכם רישיון למשתמש קצה

**המידע בפרסום זה עשוי להשתנות ללא הודעה.**

© 2011 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

כל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג של חומרים אלה ללא הרשאה בכתב מ-Dell Inc.

סימנים מסחריים שבשימוש בטקסט זה: Dell™, הלוגו DELL™, Dell Precision™, Precision ON™, ExpressCharge™, Latitude ON™, Latitude™, OptiPlex™, Vostro™ ו-Wi-Fi Catcher™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Intel® Pentium®, Xeon®, Core™, Atom™, Centrino® ו-Celeron® הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Intel Corporation בארה"ב ובמדינות אחרות. AMD® הוא סימן מסחרי רשום ו-ATI Radeon™, AMD Athlon™, AMD Sempron™, AMD Phenom™, AMD Opteron™ ו-

ATI FirePro™ הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc., Microsoft® ,Windows® ,MS-DOS® ,Windows Vista® ,הלחצן Start (התחל) של Windows Vista ו-Office Outlook® הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות אחרות. Blu-ray Disc™ הוא סימן מסחרי בבעלות Blu-ray Disc Association (BDA) וניתן ברשיון לשימוש על תקליטורים ונגנים. המילה Bluetooth® היא סימן מסחרי רשום בבעלות SIG, Inc Bluetooth® וכל שימוש של סימן שכזה על-ידי Dell Inc נעשה ברשיון. Wi-Fi® הוא סימן מסחרי רשום של Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc

ייתכן שייעשה שימוש בסימנים מסחריים ובשמות מסחריים אחרים בפרסום זה כדי להתייחס לישויות הטוענות לבעלות על הסימנים והשמות, או למוצרים שלהן. Dell Inc מוותרת על כל חלק קנייני בסימנים מסחריים ושמות מסחריים פרט לאלה שבבעלותה.