

XPS 12

Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Guia de iniciação rápida
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Ligar o transformador e premir o botão Ligar

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de alimentación y presione el botón de encendido

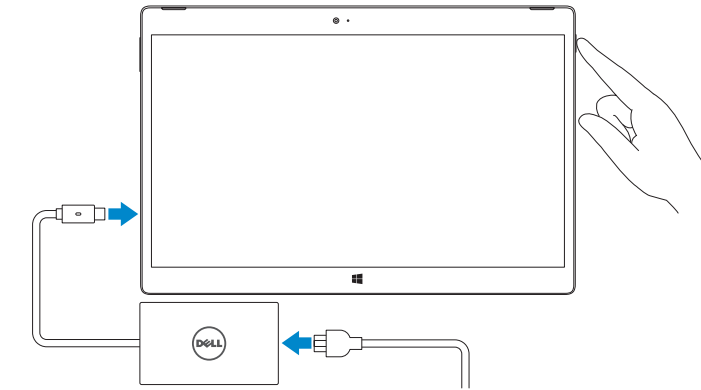

NOTE: It is recommended to insert the micro-SIM card and the microSD card before powering on the tablet.

REMARQUE : Il est recommandé d'insérer la carte micro-SIM et la carte microSD avant de mettre la tablette sous tension.

NOTA: Recomenda-se que insira o cartão micro SIM e o cartão microSD antes de ligar o tablet.

NOTA: É recomendável inserir o cartão microSIM e o cartão microSD antes de ligar o tablet.

NOTA: Se recomienda insertar la tarjeta micro-SIM y la tarjeta microSD antes de encender la tableta.


2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows

Concluir a configuração do Windows

Concluir a configuração do Windows

Finalice la configuración de Windows

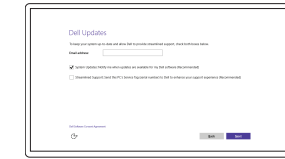


Enable security and updates

Activez la sécurité et les mises à jour

Activar funcionalidades de segurança e atualizações

Habilitar segurança e atualizações

Active la seguridad y las actualizaciones

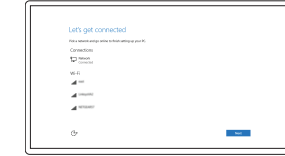

Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Estabelecer ligação à rede

Conectar-se à rede

Conéctese a una red


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

NOTA: Se estiver a estabelecer ligação a uma rede sem fios protegida, quando for solicitado, introduza a palavra-passe de acesso à rede sem fios.

NOTA: Quando se conectar a uma rede sem fio segura, insira a senha para o acesso à rede sem fio quando solicitado.

NOTA: Si se conecta a una red inalámbrica segura, introduzca la contraseña de acceso a la red inalámbrica cuando se le solicite.

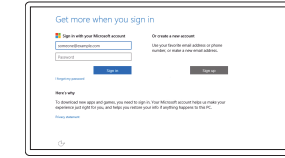

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local

Iniciar sessão numa conta Microsoft ou criar uma conta local

Conectar-se à sua conta da Microsoft ou criar uma conta local

Inicie sesión en su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

Locate Dell apps

Localisez les applications Dell | Localizar aplicações Dell

Localize os aplicativos Dell | Localice las aplicaciones Dell



Register your computer

Enregistrez votre ordinateur | Registrar o computador


Registrar o computador | Registre el equipo



Dell Help & Support

Dell Aide & Support | Ajuda e Suporte Dell

Ajuda e suporte da Dell | Asistencia y soporte de Dell

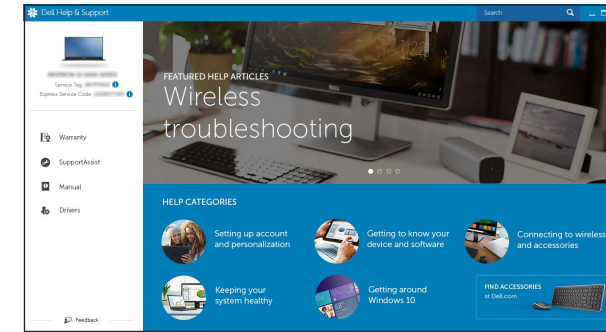

SupportAssist Check and update your computer

Recherchez des mises à jour et installez-les sur votre ordinateur

Verificar e atualizar o computador

Verifique e atualize o computador

Busque actualizaciones para su equipo

Create recovery media

Créer des supports de récupération | Criar suporte de dados de recuperação

Criar mídia de recuperação | Cree medios de recuperación

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Dans la boîte de recherche Windows, saisissez **Récupération**, cliquez sur **Créer un support de récupération**, et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Na procura do Windows, escreva **Recuperação**, clique em **Criar suporte de dados para recuperação**, e siga as instruções no ecrã.

Na Pesquisa do Windows, digite **Recuperação**, clique em **Criar uma mídia de recuperação** e siga as instruções na tela.

En la búsqueda de Windows, escriba **Recuperación**, haga clic en **Crear un medio de recuperación** y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.


Inserting micro-SIM card and microSD card — optional

Insertion de la carte micro-SIM et de la carte microSD (en option)

Inserir o cartão micro SIM e cartão micro SD — opcional

Como inserir o cartão microSIM e o cartão microSD — opcional

Introducción de la tarjeta micro-SIM y de la tarjeta microSD (opcional)

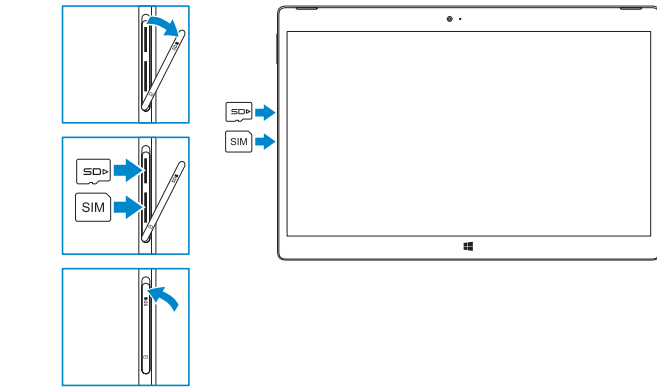


Connecting the keyboard and Folio

Connexion du clavier au Folio

Ligar o teclado e o Folio

Como conectar o teclado e o Folio

Conexión del teclado y de la funda

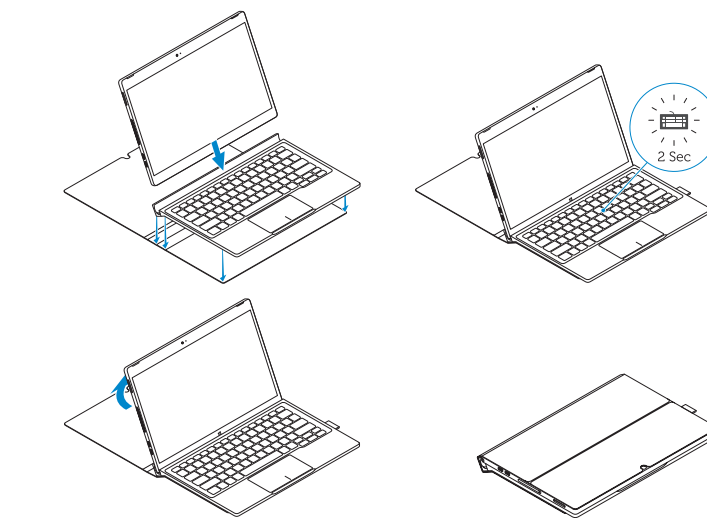

NOTE: The keyboard backlight turns on for 2 seconds when the tablet-docking pins and keyboard-docking pins are aligned correctly.

REMARQUE : Le rétroéclairage du clavier s'allume pendant 2 secondes lorsque les broches de fixation de la tablette s'alignent correctement avec celles du clavier.

NOTA: A retroiluminação do teclado liga-se durante 2 segundos quando os pinos de ancoragem do tablet e os pinos de ancoragem do teclado estão alinhados corretamente.

NOTA: A luz de fundo do teclado acende-se por dois segundos quando os pinos de acoplamento do tablet e do teclado estão corretamente alinhados.

NOTA: La retroiluminación del teclado se ilumina durante 2 segundos cuando las patas de acoplamiento de la tableta y las patas de acoplamiento del teclado se alinean de forma correcta.


Disconnecting the keyboard and Folio

Déconnexion du clavier du Folio

Desligar o teclado e o Folio

Como desconectar o teclado e o Folio

Desconexión del teclado y de la funda

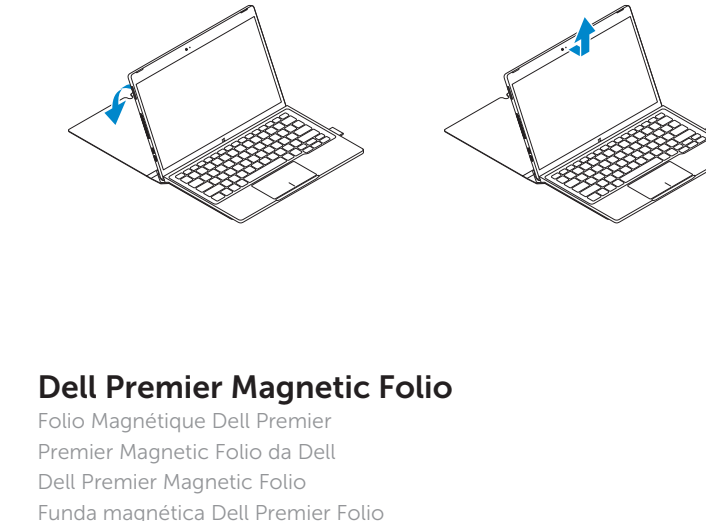


Dell Premier Magnetic Folio

Folio Magnétique Dell Premier

Premier Magnetic Folio da Dell

Dell Premier Magnetic Folio

Funda magnética Dell Premier Folio

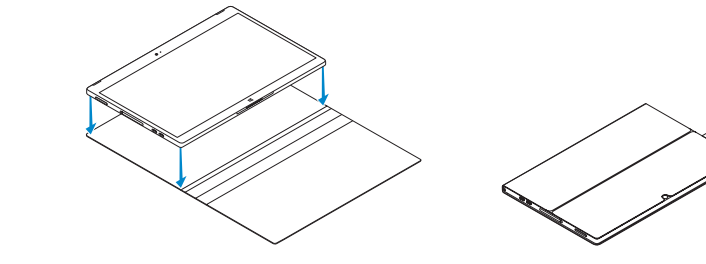

Product support and manuals
 Support produits et manuels
 Suporte de produtos e manuais
 Suporte ao produto e manuais
 Soporte del producto y manuales

Contact Dell
 Contacter Dell | Contactar a Dell
 Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety
 Réglementations et sécurité | Regulamentos e segurança
 Normatização e segurança | Normativa y seguridad

Regulatory model
 Modèle réglementaire | Modelo regulamentar
 Modelo normativo | Modelo normativo

Regulatory type
 Type réglementaire | Tipo regulamentar
 Tipo normativo | Tipo normativo

Computer model
 Modèle de l'ordinateur | Modelo do computador
 Modelo do computador | Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana
 La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:
 Dell Mexico S.A. de C.V.
 AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11
 COL. LOMAS ALTAS
 MEXICO DF CP 11950

Modelo	T02H
Voltaje de alimentación	120 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,30 A
Voltaje de salida	20 V CC
Consumo de corriente de salida	1,5 A
País de origen	Hecho en Mexico

Features

Caractéristiques | Funcionalidades | Recursos | Funciones

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows




Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

T02H

T02H001

XPS 12 9250

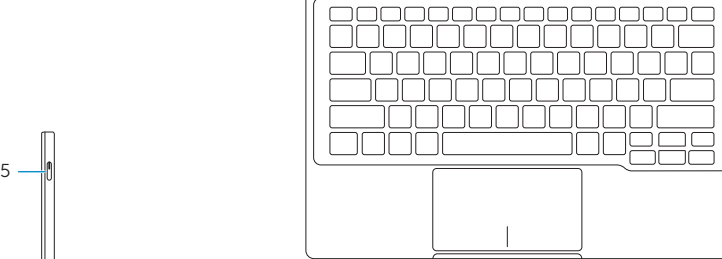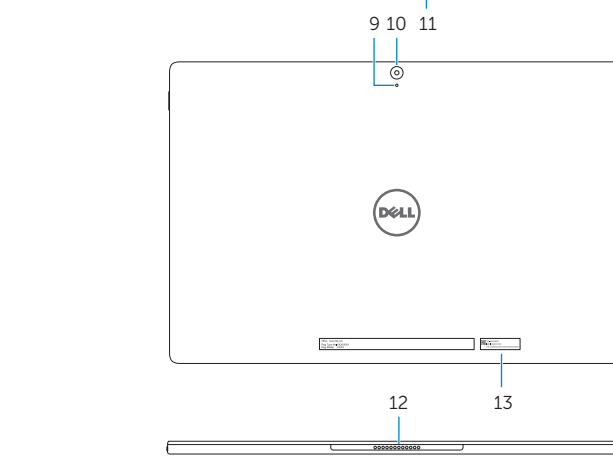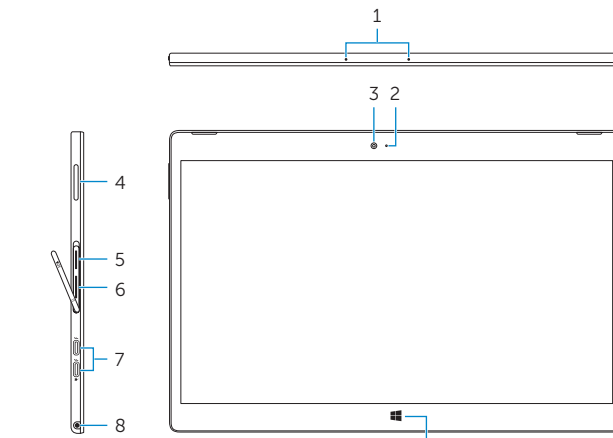

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Microphones (2) | 9. Microphone |
| 2. Front camera-status light | 10. Rear camera |
| 3. Front camera | 11. Windows button |
| 4. Volume buttons (2) | 12. Tablet-docking pins |
| 5. MicroSD card slot | 13. Service Tag label |
| 6. Micro-SIM card slot | 14. Security-cable slot |
| 7. Thunderbolt 3 ports (USB-C)/charging ports (2) | 15. Power button |
| 8. Headset port | 16. Keyboard-docking pins |

- | | |
|--|--|
| 1. Microphones (2) | 9. Microphone |
| 2. Voyant d'état de la caméra avant | 10. Caméra arrière |
| 3. Caméra avant | 11. Bouton Windows |
| 4. Boutons de volume (2) | 12. Broches de fixation à la tablette |
| 5. Logement de carte microSD | 13. Étiquette de numéro de série |
| 6. Emplacement de la carte micro-SIM | 14. Emplacement pour câble de sécurité |
| 7. 3 ports Thunderbolt (USB de type C)/ports de chargement (2) | 15. Bouton d'alimentation |
| 8. Port pour casque | 16. Broches de fixation au clavier |

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Microfones (2) | 9. Microfone |
| 2. Luz de estado da câmara frontal | 10. Câmara posterior |
| 3. Câmara frontal | 11. Botão do Windows |
| 4. Botões de controlo do volume (2) | 12. Pinos de ancoragem do tablet |
| 5. Ranhura para cartões microSD | 13. Etiqueta de serviço |
| 6. ranhura para cartões micro SIM | 14. Ranhura do cabo de segurança |
| 7. Portas do Thunderbolt 3 (USB-C)/portas do transformador (2) | 15. Botão de alimentação |
| 8. Porta de auscultadores | 16. Pinos de ancoragem do teclado |

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Microfones (2) | 9. Microfone |
| 2. Luz de status da câmara frontal | 10. Câmara traseira |
| 3. Câmera frontal | 11. Botão do Windows |
| 4. Botões de volume (2) | 12. Pinos de acoplamento do tablet |
| 5. Slot para cartão MicroSD | 13. Etiqueta de serviço |
| 6. Slot para cartão micro-SIM | 14. Slot do cabo de segurança |
| 7. Portas Thunderbolt 3 (USB-C)/portas de carregamento (2) | 15. Botão liga/desliga |
| 8. Porta para fone de ouvido | 16. Pinos de acoplamento do teclado |

- | | |
|---|---|
| 1. Micrófonos (2) | 8. Puerto de audifonos |
| 2. Indicador luminoso del estado de la cámara frontal | 9. Micrófono |
| 3. Cámara frontal | 10. Cámara posterior |
| 4. Botones de volumen (2) | 11. Botón de Windows |
| 5. Ranura para tarjetas microSD | 12. Patas de acoplamiento de la tableta |
| 6. Ranura para tarjetas micro-SIM | 13. Etiqueta de servicio |
| 7. Puertos Thunderbolt 3 (USB-C)/puertos de carga (2) | 14. Ranura del cable de seguridad |
| | 15. Botón de encendido |
| | 16. Patas de acoplamiento del teclado |


- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Microfones (2) | 9. Microfone |
| 2. Luz de estado da câmara frontal | 10. Câmara posterior |
| 3. Câmara frontal | 11. Botão do Windows |
| 4. Botões de controlo do volume (2) | 12. Pinos de ancoragem do tablet |
| 5. Ranhura para cartões microSD | 13. Etiqueta de serviço |
| 6. ranhura para cartões micro SIM | 14. Ranhura do cabo de segurança |
| 7. Portas do Thunderbolt 3 (USB-C)/portas do transformador (2) | 15. Botão de alimentação |
| 8. Porta de auscultadores | 16. Pinos de ancoragem do teclado |

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Microfones (2) | 9. Microfone |
| 2. Luz de status da câmara frontal | 10. Câmara traseira |
| 3. Câmera frontal | 11. Botão do Windows |
| 4. Botões de volume (2) | 12. Pinos de acoplamento do tablet |
| 5. Slot para cartão MicroSD | 13. Etiqueta de serviço |
| 6. Slot para cartão micro-SIM | 14. Slot do cabo de segurança |
| 7. Portas Thunderbolt 3 (USB-C)/portas de carregamento (2) | 15. Botão liga/desliga |
| 8. Porta para fone de ouvido | 16. Pinos de acoplamento do teclado |

- | | |
|---|---|
| 1. Micrófonos (2) | 8. Puerto de audifonos |
| 2. Indicador luminoso del estado de la cámara frontal | 9. Micrófono |
| 3. Cámara frontal | 10. Cámara posterior |
| 4. Botones de volumen (2) | 11. Botón de Windows |
| 5. Ranura para tarjetas microSD | 12. Patas de acoplamiento de la tableta |
| 6. Ranura para tarjetas micro-SIM | 13. Etiqueta de servicio |
| 7. Puertos Thunderbolt 3 (USB-C)/puertos de carga (2) | 14. Ranura del cable de seguridad |
| | 15. Botón de encendido |
| | 16. Patas de acoplamiento del teclado |


Connecting the keyboard

Connexion du clavier | Colocar o teclado
 Como conectar o teclado | Conexión del teclado

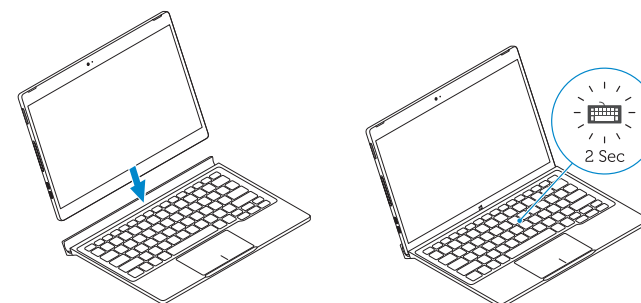

Disconnecting the keyboard


Déconnexion du clavier | Remover o teclado
 Como desconectar o teclado | Desconexión del teclado

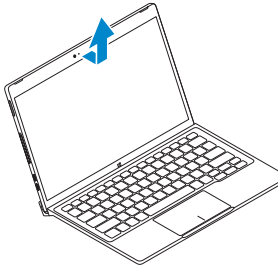



Shortcut keys


Touches de fonction | Teclas de atalho
 Teclas de atalho | Teclas de acceso directo


Esc  Toggle Fn-key lock
 Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn | Ligar/desligar bloqueio da tecla Fn
 Alternar o bloqueio da tecla Fn | Alternar bloqueio de la tecla Fn


F1  Mute audio
 Couper le son | Silenciar o áudio
 Sem áudio | Silenciar el audio


F2  Decrease volume
 Diminuer le volume | Diminuir o volume
 Diminuir o volume | Bajar el volumen


F3  Increase volume
 Augmenter le volume | Aumentar o volume
 Aumentar o volume | Subir el volumen


F4  Mute microphone
 Couper le microphone | Desligar microfone
 Silenciar microfone | Silenciar el micrófono


F5  Num lock
 Verrouillage Numérique | Num lock
 Num lock | Bloq Núm


F6  Scroll lock
 Arrêt défilement | Scroll lock
 Scroll lock | Bloqueo de desplazamiento


F8  Switch to external display
 Basculer vers un moniteur externe | Mudar para o ecrã externo
 Alternar para monitor externo | Cambiar a la pantalla externa


F9  Search
 Rechercher | Procurar
 Pesquisar | Buscar

F10  Toggle keyboard backlight
 Définir le rétroéclairage du clavier
 Alternar retroiluminação do teclado
 Alternar a luz de fundo do teclado
 Alternar la retroiluminación del teclado

F11  Decrease brightness
 Diminuer la luminosité | Diminuir o brilho
 Reduzir o brilho | Disminuir brillo

F12  Increase brightness
 Augmenter la luminosité | Aumentar o brilho
 Aumentar o brilho | Aumentar brillo

PrtScr  Turn off/on wireless
 Activer/Désactiver le sans fil | Ligar/desligar a transmissão sem fios
 Ligar/desligar a rede sem fio | Activar/desactivar la función inalámbrica

Insert  Sleep
 Veille | Suspensão
 Suspensão | Suspensión

ANATEL
 Bateria integrada de ion de lítio recarregável:
 Marca: Dell Modelo: F17M7 / 0RVR9 / 8XKW5 (19.5Vdc, 30Wh)
 Carregador: HA30NM150 / HKA30NM150 / DA30NM150
 Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009. Este dispositivo está em conformidade com as diretrizes de exposição à radiofrequência quando posicionado a pelo menos 1,5 centímetro de distância do corpo. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br.