

XPS 12


Quick Start Guide

Schnellstart-Handbuch
Gyors üzembe helyezési útmutató
Guida introduttiva rapida
دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Netzadapter anschließen und Computer einschalten
Csatlakoztassa az adaptert, majd kapcsolja be a számítógépet
Collegare l'adattatore di alimentazione e accendere il computer
قم بتوصيل مهبط التيار وقم بتشغيل الكمبيوتر

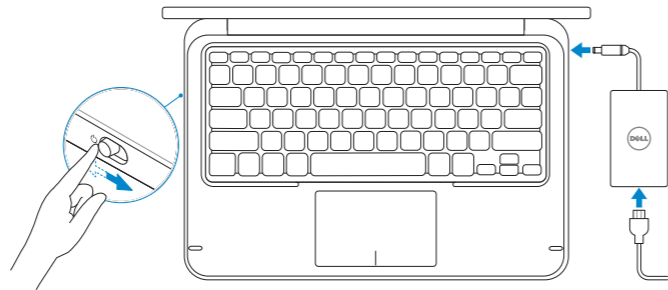

2 Finish Windows setup

In Tablet-Modus umwandeln | Átalakítás tablet üzemmódra
Trasformare in modalità tablet | التحويل إلى وضع الكمبيوتر اللوحي

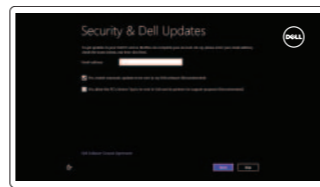


Enable security and updates

Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Engedélyezze a biztonsági beállításokat és a frissítéseket
Abilità la protezione e gli aggiornamenti
تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Mit dem Netzwerk verbinden
Csatlakozzon a hálózathoz
Collegarsi alla rete
الاتصال بالشبكة

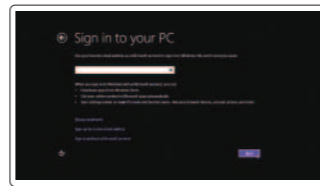

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Jelentkezzen be a Microsoft fiókjába, vagy hozzon létre egy helyi fiókot
Accedere all'account Microsoft o creare un account locale
تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو إنشاء حساب محلي

3 Explore resources

Ressourcen kennenlernen | Erőforrások böngészése
Esplorare le risorse | اكتشاف الموارد



Help and Tips

Hilfe und Tipps | Súlyó és tippek
Assistenza e suggerimenti | تعليمات وتلمیحات



My Dell

Mein Dell | Az én Dell számítógémem
Il mio Dell | جهاز Dell الخاص بي



Register your computer

Computer registrieren | Regisztrálja a számítógépet
Registrare il computer | تسجيل الكمبيوتر الخاص بك

Shortcut keys

Tastaturbefehle | Billentyűkombinációk

Tasti di scelta rapida | مفاتيح الاختصار

- F_n + F₁** Switch to external display
Auf externe Anzeige umschalten | Váltás külső kijelzőre
Passare al monitor esterno | التبدیل إلى الشاشة الخارجية
- F_n + F₂** Turn off/on wireless
Wireless ein-/ausschalten
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Attiva/Disattiva la modalità senza fili
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي
- F_n + F₃** Show battery meter
Akkuanzeige anzeigen | Akumulátor mérő megjelenítése
Mostrare misuratore alimentazione | إظهار مقياس البطارية
- F_n + F₄** Decrease brightness
Helligkeit reduzieren | Fényerő csökkentése
Ridurre la luminosità | تخفيض مستوى السطوع

F_n + F₅ Increase brightness
Helligkeit erhöhen | Fényerő növelése
Aumentare la luminosità | رفع مستوى السطوع

F_n + F₆ Toggle keyboard backlight
Tastaturbeleuchtung umschalten
Billentyűzet háttérvilágításának váltása
Interruttore retroilluminazione tastiera
تبدیل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح

F_n + F₈ Play previous track or chapter
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Az előző zeneszám vagy fejezet lejátszása
Riproduci traccia o capitolo precedente
تشغيل المقطع أو الفصل السابق

F_n + F₉ Play/pause
Wiedergabe/Pause | Lejátszás/szünet
Riproduci/Pausa | تشغيل/إيقاف مؤقت

F_n + F₁₀ Play next track or chapter
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
A következő zeneszám vagy fejezet lejátszása
Riproduci traccia o capitolo successivo
تشغيل المقطع أو الفصل التالي

F_n + F₁₁ Decrease volume level
Lautstärke verringern | Hangerő csökkentése
Diminuire il livello del volume | تخفيض مستوى الصوت

F_n + F₁₂ Increase volume level
Lautstärke erhöhen | Hangerő növelése
Aumentare il livello del volume | رفع مستوى الصوت

Mute audio
Audio stummschalten | Hang némítása
Disattiva audio | كتم الصوت

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

ANMERKUNG: Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf dell.com/support.

MEGJEGYZÉS: További információkért lásd a *Specifikációk* részt a dell.com/support weboldalon.

N.B.: Per maggiori informazioni, vedere *Specifiche* su dell.com/support.

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في dell.com/support.

Product support and manuals

Produktsupport und Handbücher
Terméktámogatás és kézikönyvek
Supporto e manuali del prodotto
دعم المنتج والأدلة

Contact Dell

Kontaktaufnahme mit Dell
Kérjen segítséget a Dell szakembereitől
Contattare Dell
اتصل بـ Dell

Regulatory and safety

Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Szabályozások és biztonság
Normative e sicurezza
الموضوعات التنظيمية وموضوعات الأمان

Regulatory model and type

Muster-Modellnummer und Muster-Typnummer
Szabályozási modell és típus
Modello e tipo di normative
الموديل والنوع التنظيمي

Computer model

Computermodell | Számítógép modell
Modello del computer | موديل الكمبيوتر

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P20S

P20S002

XPS 9Q33


Features

Funktionen | Jellemzők | Funzioni | الميزات

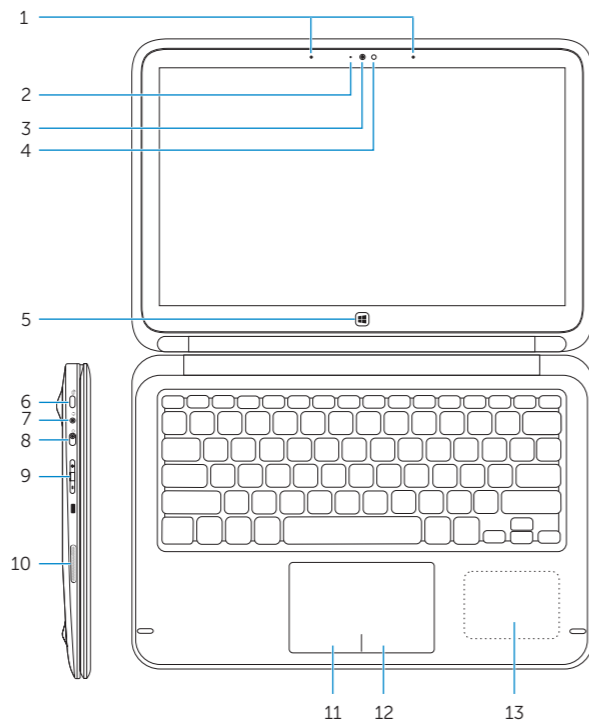

1. Digital array microphones (2)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Windows button
6. Screen-rotation lock button
7. Headset port
8. Power switch
9. Volume-control buttons
10. Left speaker
11. Left-click area
12. Right-click area
13. NFC-sensor area
14. Right speaker
15. Battery-status lights (5)
16. Battery-status button
17. USB 3.0 port with PowerShare
18. USB 3.0 port
19. Mini-DisplayPort
20. Power-adaptor port
21. Service Tag and regulatory labels

1. Digital-Array-Mikrofone (2)
2. Kamerastatusanzeige
3. Kamera
4. Umgebungslichtsensor
5. Windows-Taste
6. Bildschirmdrehungs-Sperrtaste
7. Kopfhöreranschluss
8. Netzschalter
9. Tasten zur Lautstärkeregelung
10. Linker Lautsprecher
11. Linker Mausclickbereich
12. Rechter Mausclickbereich
13. NFC-Sensorbereich
14. Rechter Lautsprecher
15. Akkuzustandsanzeigen (5)
16. Akkuzustandstaste
17. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare
18. USB 3.0-Anschluss
19. Mini-DisplayPort
20. Netzadapteranschluss
21. Service-Tag-Nummer und Normierungsschild

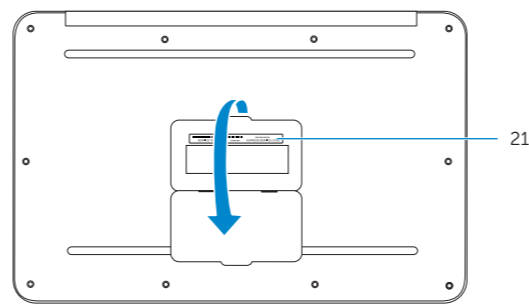

1. Digitális tömbmikrofonok (2 db)
2. Kamera állapot jelzőfény
3. Kamera
4. Környezeti fény érzékelő
5. Windows gomb
6. Képernyő elforgatást rögzítő gomb
7. Fejhallgató port
8. Bekapcsológomb
9. Hangerőszabályozó gombok
10. Bal oldali hangszóró
11. Bal oldali kattintás terület
12. Jobb oldali kattintás terület
13. NFC érzékelő terület
14. Jobb oldali hangszóró
15. Akkumulátor állapotjelző fény (5)
16. Akkumulátor állapot gomb
17. USB 3.0 port PowerShare-rel
18. USB 3.0 port
19. Mini-DisplayPort
20. Tápadapter port
21. Szervizcímke és szabályozó címkék

1. Microfoni di array digitali (2)
2. Indicatore di stato della fotocamera
3. Fotocamera
4. Sensore di luminosità ambientale
5. Pulsante Windows
6. Pulsante di blocco rotazione dello schermo
7. Porta auricolare
8. Interruttore di alimentazione
9. Pulsanti controllo volume
10. Altoparlante di sinistra
11. Area per clic con pulsante sinistro
12. Area per clic con pulsante destro
13. Area sensore NFC
14. Altoparlante di destra
15. Indicatori di stato della batteria (5)
16. Pulsante di stato della batteria
17. Porta USB 3.0 con PowerShare
18. Porta USB 3.0
19. Mini DisplayPort
20. Porta dell'adattatore di alimentazione
21. Numero di servizio ed Etichette di conformità alle normative

1. ميكروفونات الصفيف الرقمي (2)
2. مصباح حالة الكاميرا
3. الكاميرا
4. مستشعر الضوء المحيط
5. زر Windows
6. زر قفل تدوير الشاشة
7. منفذ سماعة الرأس
8. زر التشغيل
9. أزرار التحكم في الصوت
10. مكبر الصوت الأيسر
11. منطقة النقر الأيسر
12. منطقة النقر الأيمن
13. منطقة مستشعر NFC
14. مكبر الصوت الأيمن
15. مصباح حالة البطارية (5)
16. مصباح حالة البطارية
17. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
18. منفذ USB 3.0
19. منفذ Mini-DisplayPort
20. منفذ مهاتن التيار
21. علامة الخدمة والملصقات التنظيمية

Transform to Tablet Mode

In Tablet-Modus umwandeln | Átalakítás tablet üzemmódra

Trasformare in modalità tablet | التحويل إلى وضع الكمبيوتر اللوحي

