

XPS 12


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南
クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서



1 Connect the power adapter and turn on your computer

连接电源适配器，然后开启计算机
連接電源變壓器並啟動電腦
電源アダプタを接続し、コンピュータの電源を入れます
전원 어댑터를 연결하고 컴퓨터를 켭니다

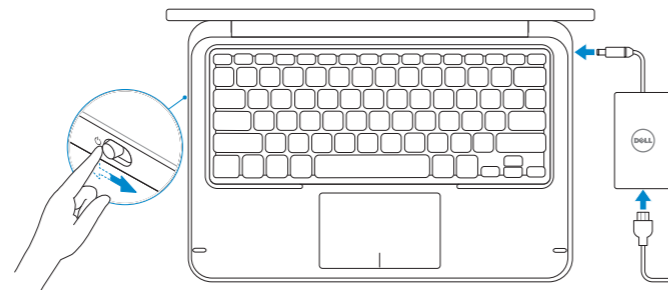

2 Finish Windows setup


转换为平板电脑模式 | 轉變為平板電腦模式
タブレットモードに変換する | 태블릿 모드로 변환



Enable security and updates
启用安全与更新
啓用安全性與更新
セキュリティとアップデートを有効にします
보안 및 업데이트 활성화



Connect to your network
连接至网络
連接網路
ネットワークに接続します
네트워크에 연결합니다

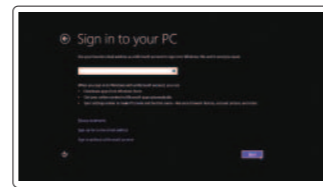

Sign in to your Microsoft account or create a local account
登录至您的 Microsoft 帐户或创建一个本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
Microsoft アカウントにサインインするかローカル アカウントを作成してください
Microsoft 계정에 로그인하거나 로컬 계정을 생성합니다

3 Explore resources

浏览资源 | 探索資源
便利な機能一覧 | 리소스 탐색



Help and Tips
帮助和提示 | 說明與秘訣
ヘルプとヒント | 도움말 및 팁



My Dell
我的 Dell | 我的 Dell
마이델 | 마이 델



Register your computer
注册您的计算机 | 註冊您的電腦
コンピューターの登録 | 컴퓨터 등록

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵
ショートカットキー | 바로 가기 키

- F1** + **F1** Switch to external display
切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器
外部ディスプレイに切り替える | 외부 디스플레이로 전환
- F2** + **F2** Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
ワイヤレスをオン/オフにする | 무선 끄기/켜기
- F3** + **F3** Show battery meter
显示电池指示器 | 顯示電池計量器
バッテリー미터를 표시하는 | 배터리 수준을 표시합니다
- F4** + **F4** Decrease brightness
降低亮度 | 降低亮度
輝度を下げる | 밝기 감소
- F5** + **F5** Increase brightness
提高亮度 | 增加亮度
輝度を上げる | 밝기 증가

- F6** + **F6** Toggle keyboard backlight
切换键盘背光 | 切换鍵盤背光
キーボード背面ライトを切り替える | 키보드 조명 토글
- F8** + **F8** Play previous track or chapter
播放上一音轨或单元
播放上一首曲目或上一個章節
前のトラックまたはチャプターを再生する
이전 트랙 또는 챕터 재생
- F9** + **F9** Play/pause
播放/暂停 | 播放/暫停
再生/一時停止 | 재생/일시 중지
- F10** + **F10** Play next track or chapter
播放下一音轨或单元
播放下一首曲目或下一個章節
次のトラックまたはチャプターを再生する
다음 트랙 또는 챕터 재생
- F11** + **F11** Decrease volume level
降低音量 | 降低音量
音量レベルを下げる | 볼륨 수준 감소
- F12** + **F12** Increase volume level
提高音量 | 提高音量
音量レベル을上げる | 볼륨 수준 증가
- Mute** Mute audio
静音音频 | 靜音
消音する | 오디오 음소거

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
注: 要获取更多信息, 请访问 dell.com/support 查看规范。
註: 如需更多資訊, 請參閱 dell.com/support 中的規格。
メモ: 詳細については仕様書を dell.com/support より確認してください。
주: 자세한 정보는 dell.com/support에서 사양을 참조하십시오.

Product support and manuals

产品支持手册
 產品支援手冊
 製品サポートとマニュアル
 제품 지원 및 설명서

Contact Dell

与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
 お問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Regulatory and safety

管制和安全 | 管制與安全
 規制と安全性 | 규정 및 안전

Regulatory model and type

管制型号和类型
 安規型號與類型
 規制モデルと規制タイプ
 규정 모델 및 유형

Computer model

计算机型号 | 電腦型號
 컴퓨터 모델 | 컴퓨터 모델

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance



P20S

P20S002

XPS 9Q33

Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

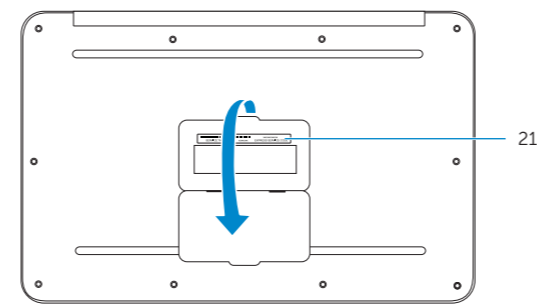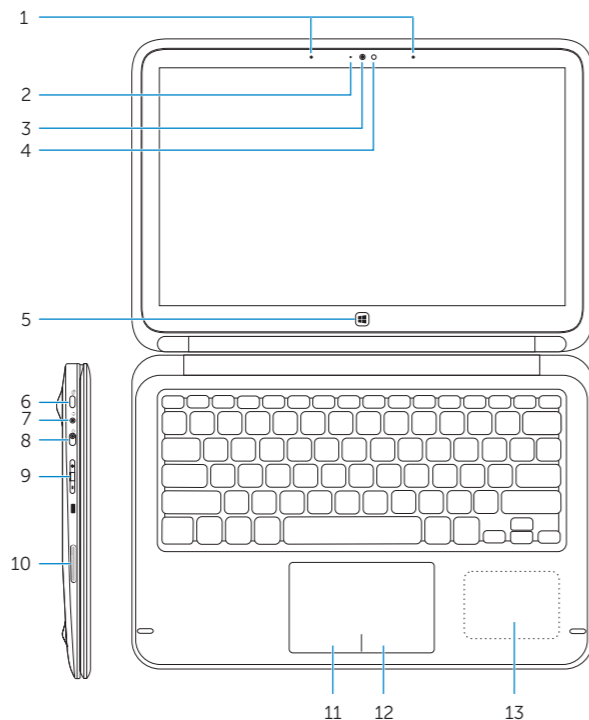

- Digital array microphones (2)
- Camera-status light
- Camera
- Ambient-light sensor
- Windows button
- Screen-rotation lock button
- Headset port
- Power switch
- Volume-control buttons
- Left speaker
- Left-click area
- Right-click area
- NFC-sensor area
- Right speaker
- Battery-status lights (5)
- Battery-status button
- USB 3.0 port with PowerShare
- USB 3.0 port
- Mini-DisplayPort
- Power-adapter port
- Service Tag and regulatory labels

- 数字阵列麦克风 (2个)
- 摄像头状态指示灯
- 摄像头
- 环境光传感器
- Windows 按钮
- 屏幕旋转锁按钮
- 耳机端口
- 电源开关
- 音量控制按钮
- 左扬声器
- 左键点击区域
- 右键点击区域
- NFC 传感器区域
- 右扬声器
- 电池状态指示灯 (5个)
- 电池状态按钮
- USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
- USB 3.0 端口
- 小型 DisplayPort
- 电源适配器端口
- 服务标签和管制标签

- 數位陣列式麥克風 (2)
- 攝影機狀態指示燈
- 攝影機
- 環境光線感應器
- Windows 按鈕
- 螢幕旋轉鎖定按鈕
- 耳麥連接埠
- 電源開關
- 音量控制按鈕
- 左側喇叭
- 左鍵區


- 디지털 아레이 마이크 (2개)
- 카메라 상태 표시등
- 카메라
- 주변 광원 센서
- Windows 버튼
- 화면 회전 잠금 버튼
- 헤드셋 포트
- 전원 스위치
- 볼륨 제어 버튼
- 왼쪽 스피커
- 왼쪽 클릭 영역

- 右鍵區
- NFC 感應器區
- 右喇叭
- 電池狀態指示燈 (5)
- 電池狀態按鈕
- 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
- USB 3.0 連接埠
- Mini-DisplayPort
- 電源變壓器連接埠
- 服務標籤和法規標籤

- 右クリックエリア
- NFC センサーエリア
- 右スピーカー
- バッテリーステータスライト (5)
- バッテリーステータスポタン
- PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
- USB 3.0 ポート
- ミニ DisplayPort
- 電源アダプターポート
- サービスタグおよび規制ラベル

Transform to Tablet Mode

转换为平板电脑模式 | 轉變為平板電腦模式
 タブレットモードに変換する | 태블릿 모드로 변환

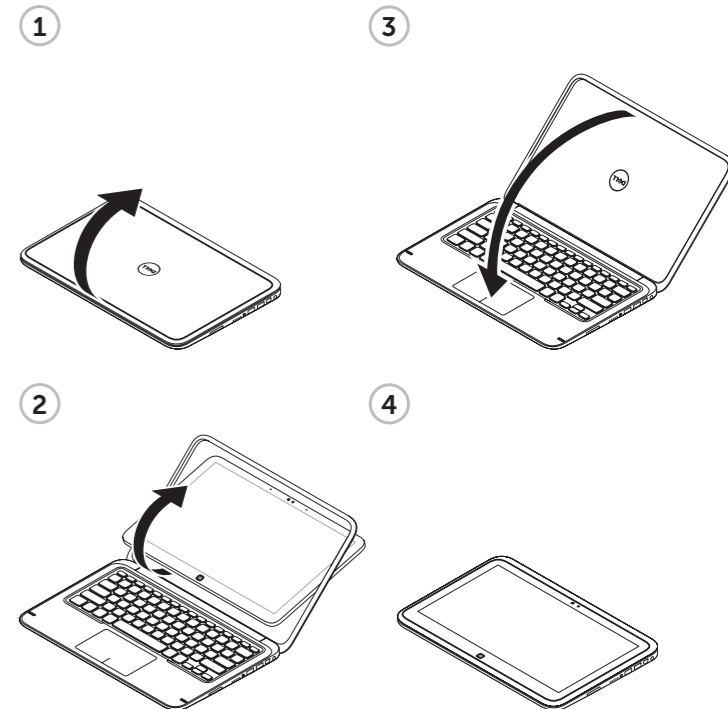

ORF7W3A00