


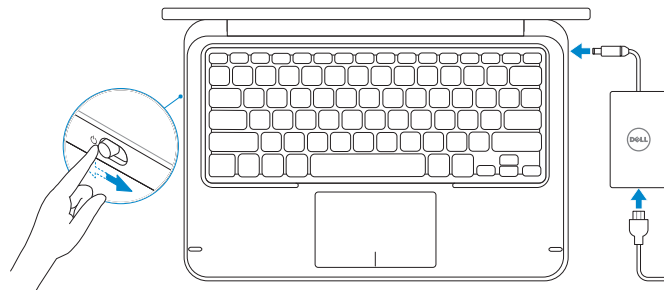


## 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Tilslut strømadapteren og tænd for din computer  
Kytke verkkolaite ja käynnistä taulutietokone  
Koble til strømadapteren, og slå på datamaskinen  
Anslut nätadaptern och slå på datorn



## 2 Finish Windows setup

Transformér til Tavle-pc-tilstand | Siirry tablettitilaan  
Omforme til nettbrettmodus | Förvandla till surfplatta

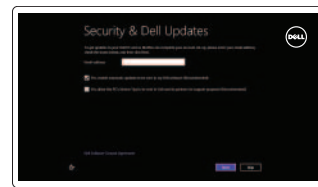


### Enable security and updates

Aktiver sikkerhed og opdateringer  
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön  
Aktiver sikkerhet og oppdateringer  
Aktivera säkerhet och uppdateringar



### Connect to your network

Tilslut til dit netværk  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble til nettverket  
Anslut till ditt nätverk

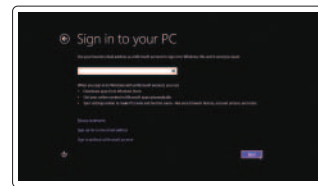

### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili  
Logg på Microsoft-kontoen, eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

## 3 Explore resources

Gennemse ressourcer | Tutustu resurssihin  
Utforsk ressurser | Utforska resurser



### Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä  
Hjelp og tips | Hjälp och tips



### My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni  
Min Dell | Min Dell



### Register your computer

Registrer din computer | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen | Registrera datorn

## Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet  
Snarveistaster | Kortkommandon



### Switch to external display

Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön  
Bytt til ekstern visning | Växla till extern bildskärm



### Turn off/on wireless

Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle  
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk



### Show battery meter

Vis batterimåler | Näytä akkumittari  
Vis batterimåleren | Visa batterimätare



### Decrease brightness

Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta  
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



### Increase brightness

Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta  
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



### Toggle keyboard backlight

Skift mellem tastaturets baggrundsllys  
Vaihda näppäimistön taustavalon tila  
Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på  
Växla tangentbordets bakgrundsbelysning



### Play previous track or chapter

Afspil forrige nummer eller kapitel  
Toista edellinen raita tai luku  
Spill forrige spor eller kapittel  
Spela upp föregående spår eller kapitel



### Play/pause

Afspil/afbryd midlertidigt | Soita/keskeytä  
Spill/pause | Spela upp/pausa



### Play next track or chapter

Afspil næste nummer eller kapitel | Toista seuraava raita tai luku  
Spill av neste spor eller kapittel | Spela upp nästa spår eller kapitel



### Decrease volume level

Formindsk lydstyrke | Pienennä äänenvoimakkuutta  
Reduser volumnivæet | Minska volymnivån



### Increase volume level

Forøg lydstyrke | Suurena äänenvoimakkuutta  
Øk volumnivæet | Öka volymnivån



### Mute audio

Slå lyd fra | Mykistä ääni  
Demp lyden | Stäng av ljud

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**BEMÆRK!** For yderligere information, se *Specifikationer* på [dell.com/support](http://dell.com/support).

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [dell.com/support](http://dell.com/support).

**MERK:** Se *Spesifikasjoner* på [dell.com/support](http://dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.

**ANMÄRKNING!** För mer information, se *Specifikationer* på [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produktstøtte og -håndbøker  
Produktsupport och -manualer

## Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

## Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpälagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

## Regulatory model and type

Lovgivningsmæssig model og type  
Säädösten mukainen malli ja tyyppi  
Regulerende modell og type  
Regleringsmodell och -typ

## Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


P20S

P20S002

XPS 9Q33


## Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

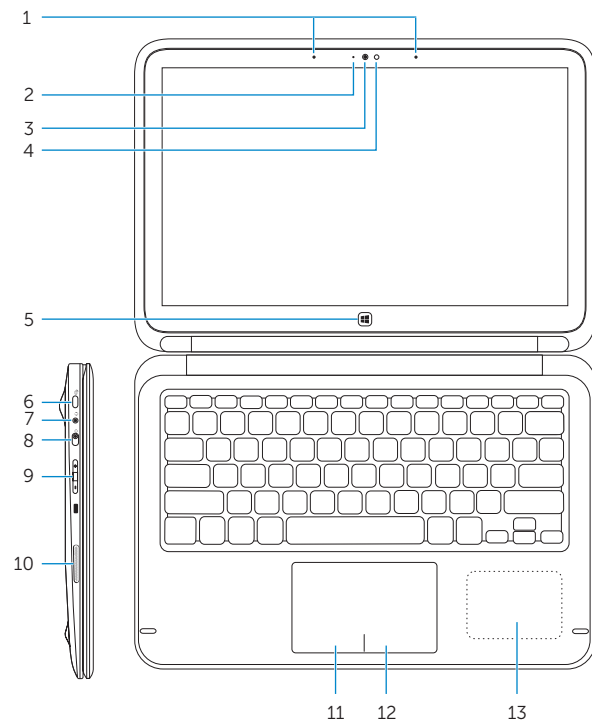

1. Digital array microphones (2)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Windows button
6. Screen-rotation lock button
7. Headset port
8. Power switch
9. Volume-control buttons
10. Left speaker
11. Left-click area
12. Right-click area
13. NFC-sensor area
14. Right speaker
15. Battery-status lights (5)
16. Battery-status button
17. USB 3.0 port with PowerShare
18. USB 3.0 port
19. Mini-DisplayPort
20. Power-adaptor port
21. Service Tag and regulatory labels

1. Digital-array-mikrofoner (2)
2. Statusindikator for kamera
3. Kamera
4. Omgivelseslyssensor
5. Windows-knap
6. Låseknapp for skærmrotation
7. Headset-port
8. Tænd/sluk-knap
9. Lydstyrkeknapper
10. Venstre højtaler
11. Område til venstreklik
12. Område til højreklik
13. NFC-sensorområde
14. Højre højtaler
15. Batteristatusindikator (5)
16. Batteristatus-knap
17. USB 3.0-port med PowerShare
18. USB 3.0-port
19. Mini-DisplayPort
20. Port til strømsadapler
21. Servicekode og lovgivningsmæssige etiketter

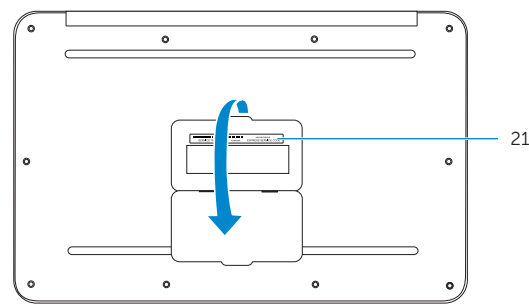

1. Digitaalset mikrofonit (2)
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Ympäristön valotunnistin
5. Windows-painike
6. Näytön kierron lukituspainike
7. Kuulokeliitäntä
8. Virtakytkin
9. Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
10. Vasen kaiutin
11. Vasemman napsautuksen alue

1. Digitale mikrofoner (2)
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Sensor for omgivelseslys
5. Windows-knapp
6. Låseknapp for skjermrotasjon
7. Hodetelefonport
8. Strømbryter
9. Volumkontroll-knapper
10. Venstre høytaler
11. Venstreklikk-område

1. Digitalmatrismikrofoner (2)
2. Kamerastatuslampe
3. Kamera
4. Ljussensor
5. Windows-knapp
6. Låsknapp för skärmvridning
7. Hörlursport
8. Strömbrytare
9. Knappar för volymkontroll
10. Vänster högtalare
11. Område för vänsterklick

12. Oikean napsautuksen alue
13. NFC-anturin alue
14. Oikea kaiutin
15. Akun tilamerkkivalot (5)
16. Akun tilapainike
17. USB 3.0 -portti ja PowerShare
18. USB 3.0 -portti
19. Mini-DisplayPort
20. Verkkolaiteportti
21. Huoltomerkki ja säädöstenmukaisuustarrat

12. Høyreklikk-område
13. NFC-sensorområde
14. Høyre høytaler
15. Statuslamper for batteri (5)
16. Batteristatus-knapp
17. USB 3.0-kontakt med PowerShare
18. USB 3.0-port
19. Mini-DisplayPort
20. Kontakt for strømforsyning
21. Servicemerke og reguleringsetiketter

12. Område för högerklick
13. NFC-avkänningsområde
14. Höger högtalare
15. Batteristatuslampe (5)
16. Batteristatusknapp
17. USB 3.0-port med PowerShare
18. USB 3.0-port
19. Mini-DisplayPort
20. Nätagadapterport
21. Servicenummer och regleringsetiketter

## Transform to Tablet Mode

Transformér til Tavle-pc-tilstand | Siirry tablettitilaan  
Omforme til nettbrettmodus | Förvandla till surfplatta

