

# XPS 12

## Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia  
 Краткое руководство по началу работы  
 Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
 מדריך התחלה מהירה




### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

Podłącz zasilacz i włącz komputer

Подключите компьютер к адаптеру питания

Güç adaptörünü takıp bilgisayarınızı açma


חבר את מתאם הזרם והפעל את המחשב

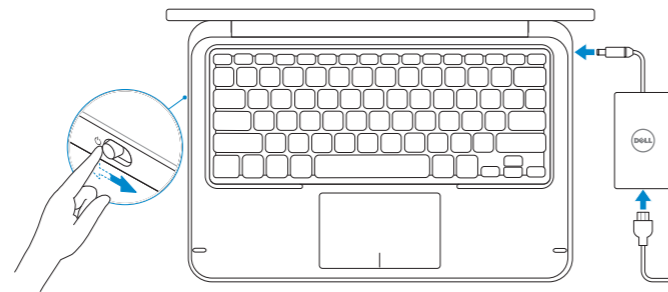

### 2 Finish Windows setup

Tryb tabletu | Придание формы планшета

Tablet Moduna Dönüşüm | מצב הפיכה למחשב לוח

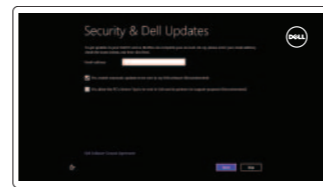

#### Enable security and updates

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje

Включение функции безопасности и обновления

Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin

אפשר אבטחה ועדכונים




#### Connect to your network

Połącz z siecią

Подключение к сети

Ağınıza bağlanın

התחבר לרשת

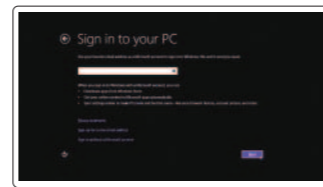

#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Zaloguj się na swoje konto Microsoft lub utwórz konto lokalne

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Microsoft hesabınızı kullanarak oturum açın ya da yerel bir hesap oluşturun

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

### 3 Explore resources

Poznaj zasoby | Обратитесь к источникам

Kaynakları keşfedin | בדוק משאבים



#### Help and Tips

Pomoc i porady | Поддержка и советы

Yardım ve İpuçları | עזרה ועצות



#### My Dell

Mój Dell | Мой компьютер Dell

Dell Bilgisayarım | Dell שלי



#### Register your computer

Zarejestruj komputer | Зарегистрируйте ваш компьютер

Bilgisayarınızı kaydedin | רשום את המחשב שלך

### Shortcut keys

Skróty klawiaturowe | Сочетание клавиш

Kısayol tuşları | מקשי קיצור

Switch to external display

Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny

Переключение на внешний дисплей

Harici ekrana geçiş yap

עבור אל צג חיצוני

Turn off/on wireless

Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej

Включение или выключение беспроводной сети

Kablosuz özelliğini aç/kapa

הפעל/השבט פעילות אלחוטית

Show battery meter

Wyświetlenie miernika akumulatora

Показать счетчик аккумулятора

Pil ölçüm cihazını göster

הצג מד סוללה

Decrease brightness

Zmniejszenie jasności | Уменьшение яркости

Parlaklığı düşür | הפחת את רמת הבהירות

Fn + F5 Increase brightness  
 Zwiększenie jasności | Увеличение яркости  
 Parlaklığı artır | הגבר את רמת הבהירות

Fn + F6 Toggle keyboard backlight  
 Przełączenie podświetlenia klawiatury  
 Переключение подсветки клавиатуры  
 Klavye arka ışığını değiştir

הפעל/השבט תאורה אחורית של המקלדת  
 Play previous track or chapter  
 Odtwarzanie poprzedniego utworu lub rozdziału  
 Воспроизведение предыдущей дорожки или предыдущего раздела  
 Önceki parçayı veya bölümü oynat

הפעל את רצועה או הפרק הקודמים  
 Fn + F8 Play/pause  
 Odtwarzanie/Wstrzymanie | Воспроизведение/Пауза  
 Oynat/duraklat | נגינה/השהיה

הפעל את הרצועה או הפרק הבאים  
 Play next track or chapter  
 Odtwarzanie następnego utworu lub rozdziału  
 Воспроизведение следующей дорожки или следующего раздела  
 Sonraki parçayı veya bölümü oynat

הפעל את עוצמת הקול  
 Fn + F10 Decrease volume level  
 Zmniejszenie głośności | Уменьшение уровня громкости  
 Ses seviyesini düşür | החלש את עוצמת הקול

הגבר את עוצמת הקול  
 Fn + F11 Increase volume level  
 Zwiększenie głośności | Увеличение уровня громкости  
 Ses seviyesini arttır | הגבר את עוצמת הקול

Mute audio  
 Wyciszenie dźwięku | Отключить звук  
 Sesi kapat | השתק הצלילים

NOTE: For more information, see Specifications at [dell.com/support](http://dell.com/support).

UWAGA: Więcej informacji znajdziesz w *Specyfikacji* pod adresem [dell.com/support](http://dell.com/support).

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию см. в разделе *Технические характеристики* на [dell.com/support](http://dell.com/support).

NOT: Daha fazla bilgi için, [dell.com/support](http://dell.com/support) adresindeki *Özellikler* bölümünün ziyaret ediniz.

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *Specifications* (מפרט) באתר [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Pomoc techniczna i instrukcje obsługi  
Техническая поддержка продукта и руководства  
Ürün desteği ve kılavuzlar  
תמיכה ומדריכים למוצר

## Contact Dell

Skontaktuj się z firmą Dell | Обратитесь в компанию Dell  
Dell'e başvurun | פנה אל Dell

## Regulatory and safety

Przepisy i bezpieczeństwo  
Нормативная информация и техника безопасности  
Mevzuat ve güvenlik  
תקנות ובטיחות

## Regulatory model and type

Rodzaj i model znamionowy  
Нормативная модель и тип  
Yasal model ve tip  
דגם וסוג תקינה

## Computer model

Model komputera | Модель компьютера  
Bilgisayar modeli | דגם מחשב

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)



P20S

P20S002

XPS 9Q33

## Features

Funkcje | Особенности | Özellikler | תכונות

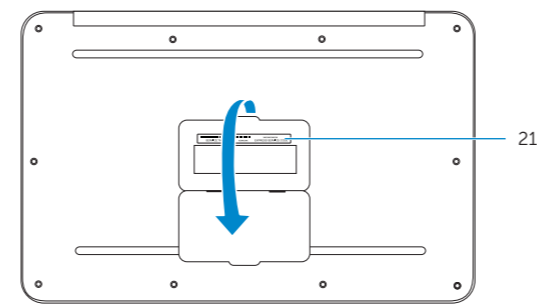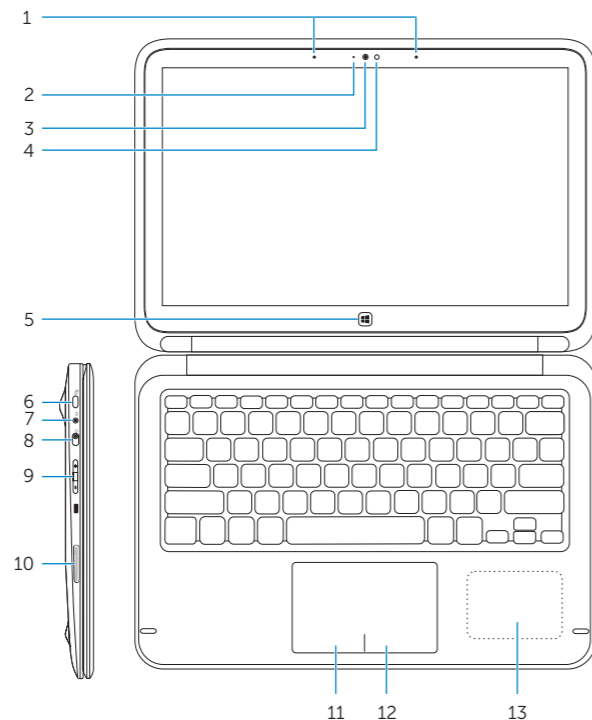

1. Digital array microphones (2)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Windows button
6. Screen-rotation lock button
7. Headset port
8. Power switch
9. Volume-control buttons
10. Left speaker
11. Left-click area
12. Right-click area
13. NFC-sensor area
14. Right speaker
15. Battery-status lights (5)
16. Battery-status button
17. USB 3.0 port with PowerShare
18. USB 3.0 port
19. Mini-DisplayPort
20. Power-adapter port
21. Service Tag and regulatory labels

1. Zestaw mikrofonów cyfrowych (2)
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Czujnik natężenia światła otoczenia
5. Przycisk Windows
6. Przycisk blokady obrotu ekranu
7. Gniazdo zestawu słuchawkowego
8. Przelącznik zasilania
9. Przyciski regulacji głośności
10. Lewy głośnik
11. Lewy obszar dotyku
12. Prawy obszar dotyku
13. Obszar czujnika NFC
14. Prawy głośnik
15. Lampki stanu akumulatora (5)
16. Przycisk stanu akumulatora
17. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
18. Port USB 3.0
19. Złącze Mini-DisplayPort
20. Złącze zasilacza
21. Znacznik serwisowy i etykiety znamionowe

1. Цифровые матрицы микрофонов (2)
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Датчик внешнего освещения
5. Клавиша Windows
6. Кнопка блокировки поворота экрана
7. Порт для наушников
8. Выключатель электропитания
9. Кнопки регулировки громкости
10. Левый динамик
11. Область щелчка левой кнопкой мыши
12. Область щелчка правой кнопкой мыши


1. Digital-array mikrofonlar (2)
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Ortam ışığı sensörü
5. Windows tuşu
6. Ekran döndürme kilitleme düğmesi
7. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
8. Güç anahtarı
9. Ses kontrol düğmeleri
10. Sol hoparlör
11. Sol tıklatma alanı

13. область датчика NFC
14. Правый динамик
15. Индикаторы состояния аккумулятора (5)
16. Индикатор состояния аккумулятора
17. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
18. Порт USB 3.0
19. Мини DisplayPort
20. Порт адаптера питания
21. Метка обслуживания и нормативные наклейки

12. Sağ tıklatma alanı
13. NFC-sensör alanı
14. Sağ hoparlör
15. Pil durum ışıkları (5)
16. Pil durum düğmesi
17. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
18. USB 3.0 bağlantı noktası
19. Mini-DisplayPort
20. Güç adaptörü bağlantı noktası
21. Servis Etiketleri ve yasal etiketler

## Transform to Tablet Mode

Tryb tabletu | Придание формы планшета  
Tablet Moduna Dönüşüm | מצב הפיכה למחשב לוח

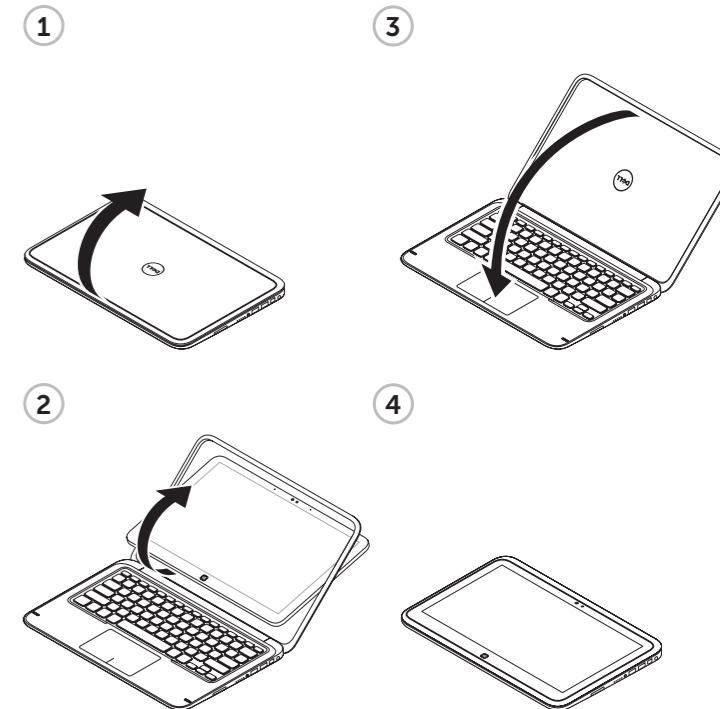

1. מיקרופונים במערך דיגיטלי (2)
2. נורית מצב מצלמה
3. מצלמה
4. חיישן תאורת סביבה
5. לחצן Windows
6. לחצן נעילת סיבוב מסך
7. יציאת אוזניות
8. מתג הפעלה
9. לחצני עוצמת קול
10. רמקול שמאלי
11. אזור לחיצה שמאלית
12. אזור לחיצה ימנית
13. אזור חיישן NFC
14. רמקול ימני
15. נוריות מצב סוללה (5)
16. לחצן מצב סוללה
17. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
18. יציאת USB 3.0
19. יציאת Mini-DisplayPort
20. יציאת מתאם לספק כוח
21. תג שירות ותוויות תקינה

