

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




### 1 Connect the power adapter and turn on your computer

De netadapter aansluiten en uw computer aanzetten

Brancher l'adaptateur secteur et mettre votre ordinateur sous tension

Conecte o adaptador de energia e ligue seu computador


Conecte el adaptador de alimentación y encienda el equipo

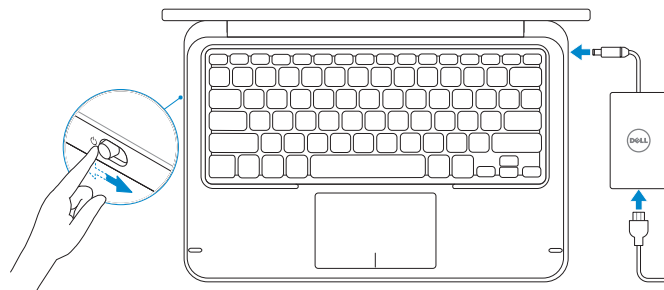

### 2 Finish Windows setup

Overschakelen naar tabletmodus | Basculer en mode tablette

Transformar em modo Tablet | Transformar a modo de tableta

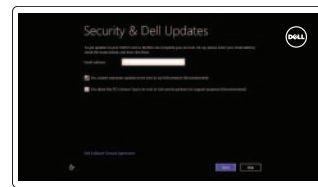

#### Enable security and updates

Beveiliging en updates inschakelen

Activer la sécurité et les mises à jour

Ative a segurança e atualizações

Activar seguridad y actualizaciones



#### Connect to your network

Verbinding maken met uw netwerk

Vous connecter au réseau

Conecte-se à internet

Conectarse a la red



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Aanmelden bij uw Microsoft-account of een lokale account maken

Vous connecter à votre compte Microsoft ou créer un compte local

Entre na sua conta Microsoft ou crie uma conta local

Acceda a su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

Acceda a su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

Acceda a su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

Acceda a su cuenta de Microsoft o crear una cuenta local

### 3 Explore resources

Hulpbronnen gebruiken | Explorer les ressources

Explorar recursos | Explorar recursos



#### Help and Tips

Help en tips | Aide et astuces

Ajuda e Dicas | Ayuda y sugerencias



#### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Meu Dell | Mi Dell



#### Register your computer

Uw computer registreren | Enregistrer votre ordinateur

Registre seu computador | Registrar el equipo

### Shortcut keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo

#### Switch to external display

Naar extern beeldscherm schakelen

Basculer vers un moniteur externe

Alternar para monitor externo

Cambiar a la pantalla externa

#### Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen

Activer/désactiver le sans fil

Ligar/desligar a rede sem fio

Activar/desactivar la función inalámbrica



#### Show battery meter

Batterijmeter weergeven | Afficher la jauge de la batterie

Mostrar o medidor de bateria | Mostrar medidor de la batería



#### Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité

Reduzir o brilho | Disminuir brillo



#### Increase brightness

Helderheid vergroten | Augmenter la luminosité

Aumentar o brilho | Aumentar brillo



#### Toggle keyboard backlight

Achtergrondverlichting van het toetsbord in-/uitschakelen

Basculer le rétro-éclairage du clavier

Alternar a luz de fundo do teclado

Alterne la retroiluminación del teclado

#### Play previous track or chapter

Vorig nummer of hoofdstuk afspelen

Lire le morceau ou le chapitre précédent

Reproduzir a pista ou o capítulo anterior

Reproducir la pista o el capítulo anterior



#### Play/pause

Afspelen/pauzeren | Lire/pause

Reproduzir/Pausar | Reproducir/Pausar



#### Play next track or chapter

Volgend nummer of hoofdstuk afspelen

Lire le morceau ou le chapitre suivant

Tocar a próxima faixa ou capítulo

Reproducir la pista o el capítulo siguiente



#### Decrease volume level

Volume verlagen | Diminuer le volume sonore

Reduzir o nível do volume | Reducir el nivel del volumen



#### Increase volume level

Volume verhogen | Augmenter le volume sonore

Aumentar o nível do volume | Aumentar el nivel del volumen



#### Mute audio

Geluid dempen | Couper le son

Sem áudio | Silenciar el audio

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](http://dell.com/support).

**N.B.:** Voor meer informatie, zie *Specificaties* op [dell.com/support](http://dell.com/support).

**REMARQUE :** Pour plus d'informations, voir *Spécifications* sur [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Para mais informações, veja as *Especificações* no site [dell.com/support](http://dell.com/support).

**NOTA:** Para más información, consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](http://dell.com/support).

## Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen  
Support produit and manuels  
Manuais e suporte de produtos  
Soporte del producto y manuales

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/support/manuals](http://dell.com/support/manuals)

[dell.com/windows8](http://dell.com/windows8)

## Contact Dell

Contact opnemen met Dell | Contacter Dell  
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Normas e segurança | Normativa y Seguridad

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Regulatory model and type

Model en type voor regelgeving  
Modèle et type réglementaires  
Modelo e tipo de normas  
Modelo y tipo normativo

P20S

P20S002

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Modelo do computador | Modelo de equipo

XPS 9Q33

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):


### Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.  
AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11  
COL. LOMAS ALTAS  
MEXICO DF CP 11950

Modelo	P20S
Voltaje de alimentación	100 V CA–240 V CA
Frecuencia	50 Hz–60 Hz
Consumo de corriente de entrada	1,30 A
Voltaje de salida	19,50 VCC
Consumo de corriente de salida	2,31 A
País de origen	Hecho en China


## Features

Kenmerken | Fonctionnalités | Características | Funciones

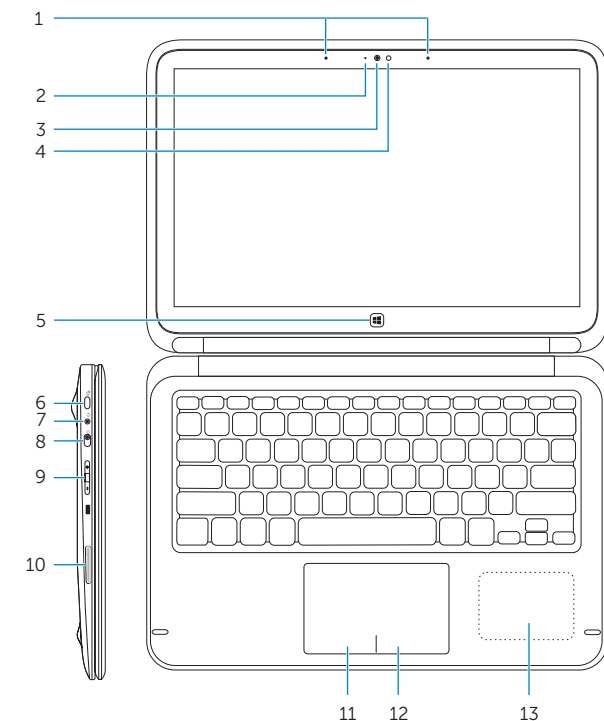

1. Digital array microphones (2)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Windows button
6. Screen-rotation lock button
7. Headset port
8. Power switch
9. Volume-control buttons
10. Left speaker
11. Left-click area
12. Right-click area
13. NFC-sensor area
14. Right speaker
15. Battery-status lights (5)
16. Battery-status button
17. USB 3.0 port with PowerShare
18. USB 3.0 port
19. Mini-DisplayPort
20. Power-adaptor port
21. Service Tag and regulatory labels

1. Digitale array-microfoons (2)
2. Statuslampje camera
3. Camera
4. Omgevingslichtsensor
5. Windows-knop
6. Vergrendelingsknop voor schermrotatie
7. Headsetpoort
8. Aan-uitschakelaar
9. Volumeknoppen
10. Linkerluidspreker
11. Gebied voor linksklikken
12. Gebied voor rechtsklikken
13. NFC-sensorgebied
14. Rechterluidspreker
15. Batterijstatuslampjes (5)
16. Batterijstatusknop
17. USB 3.0-poort met PowerShare
18. USB 3.0-poort
19. Mini-DisplayPort
20. Poort voor netadapter
21. Serviceplaatje en wettelijke labels

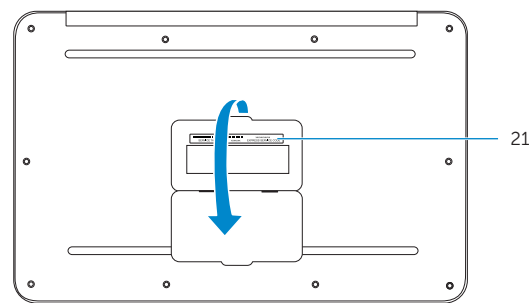

## Transform to Tablet Mode

Overschakelen naar tabletmodus | Basculer en mode tablette  
Transformar em modo Tablet | Transformar a modo de tableta

