

XPS 12

Quick Start Guide

Skrócona instrukcja uruchomienia
 Краткое руководство по началу работы
 Hızlı Başlangıç Kılavuzu
 מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and turn on your computer

Podłącz zasilacz i włącz komputer

Подключите компьютер к адаптеру питания

Güç adaptörünü takıp bilgisayarınızı açma


חבר את מתאם הזרם והפעל את המחשב

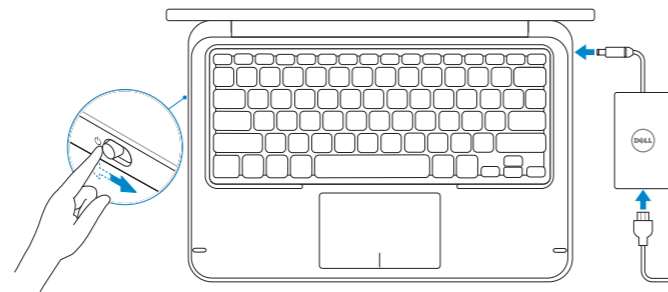

2 Finish Windows setup

Tryb tabletu | Придание формы планшета

Tablet Moduna Dönüşüm | מצב הפיכה למחשב לוח

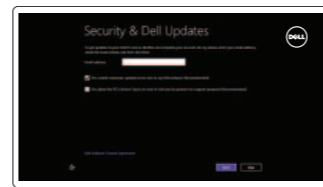

Enable security and updates

Włącz zabezpieczenia i aktualizacje

Включение функции безопасности и обновления

Güvenlik ve güncellemeleri etkinleştirin

אפשר אבטחה ועדכונים




Connect to your network

Połącz z siecią

Подключение к сети

Ağınıza bağlanın

התחבר לרשת

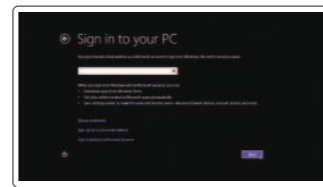

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Zaloguj się na swoje konto Microsoft lub utwórz konto lokalne

Войдите в учетную запись Microsoft или создайте локальную учетную запись

Microsoft hesabınızı kullanarak oturum açın ya da yerel bir hesap oluşturun

היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

3 Explore resources

Poznaj zasoby | Обратитесь к источникам

Kaynakları keşfedin | בדוק משאבים



Help and Tips

Pomoc i porady | Поддержка и советы

Yardım ve İpuçları | עזרה ועצות



My Dell

Mój Dell | Мой компьютер Dell

Dell Bilgisayarım | Dell שלי



Register your computer

Zarejestruj komputer | Зарегистрируйте ваш компьютер

Bilgisayarınızı kaydedin | רשום את המחשב שלך

Shortcut keys

Skróty klawiaturowe | Сочетание клавиш

Kısayol tuşları | מקשי קיצור

Fn + F1 Switch to external display
 Przełączenie na wyświetlacz zewnętrzny
 Переключение на внешний дисплей
 Harici ekrana geçiş yap
 עבור אל צג חיצוני

Fn + F2 Turn off/on wireless
 Włączenie/wyłączenie sieci bezprzewodowej
 Включение или выключение беспроводной сети
 Kablosuz özelliğini aç/kapa
 הפעלה/השבת פעילות אלחוטית

Fn + F3 Show battery meter
 Wyświetlenie miernika akumulatora
 Показать счетчик аккумулятора
 Pil ölçüm cihazını göster
 הצג מד סוללה

Fn + F4 Decrease brightness
 Zmniejszenie jasności | Уменьшение яркости
 Parlaklığı düşür | הגבר את רמת הבהירות

Fn + F5 Increase brightness
 Zwiększenie jasności | Увеличение яркости
 Parlaklığı artır | הגבר את רמת הבהירות

Fn + F6 Toggle keyboard backlight
 Przełączenie podświetlenia klawiatury
 Переключение подсветки клавиатуры
 Klavye arka ışığını değiştir
 הפעלה/השבת תאורה אחורית של המקלדת

Fn + F8 Play previous track or chapter
 Odtwarzanie poprzedniego utworu lub rozdziału
 Воспроизведение предыдущей дорожки или предыдущего раздела
 Önceki parçayı veya bölümü oynat
 הפעל את רצועה או הפרק הקודמים

Fn + F9 Play/pause
 Odtwarzanie/Wstrzymanie | Воспроизведение/Пауза
 Oynat/duraklat | גבינה/השהיה

Fn + F10 Play next track or chapter
 Odtwarzanie następnego utworu lub rozdziału
 Воспроизведение следующей дорожки или следующего раздела
 Sonraki parçayı veya bölümü oynat
 הפעל את הרצועה או הפרק הבאים

Fn + F11 Decrease volume level
 Zmniejszenie głośności | Уменьшение уровня громкости
 Ses seviyesini düşür | החלש את עוצמת הקול

Fn + F12 Increase volume level
 Zwiększenie głośności | Увеличение уровня громкости
 Ses seviyesini arttır | הגבר את עוצמת הקול

Mute audio
 Wyciszenie dźwięku | Отключить звук
 Sesi kapat | השתק הצלילים

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

UWAGA: Więcej informacji znajdziesz w *Specyfikacji* pod adresem dell.com/support.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию см. в разделе *Технические характеристики* на dell.com/support.

NOT: Daha fazla bilgi için, dell.com/support adresindeki *Özellikler* bölümünün ziyaret ediniz.

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה *Specifications* (מפרט) באתר dell.com/support.

Product support and manuals

Pomoc techniczna i instrukcje obsługi
Техническая поддержка продукта и руководства
Ürün desteği ve kılavuzlar
תמיכה ומדריכים למוצר

Contact Dell

Skontaktuj się z firmą Dell | Обратитесь в компанию Dell
Dell'e başvurun | פנה אל Dell

Regulatory and safety

Przepisy i bezpieczeństwo
Нормативная информация и техника безопасности
Mevzuat ve güvenlik
תקנות ובטיחות

Regulatory model and type

Rodzaj i model znamionowy
Нормативная модель и тип
Yasal model ve tip
דגם וסוג תקינה

Computer model

Model komputera | Модель компьютера
Bilgisayar modeli | דגם מחשב

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance



P20S

P20S002

XPS 9Q33

Features

Funkcje | Особенности | Özellikler | תכונות

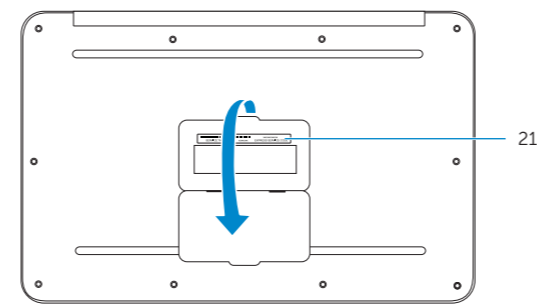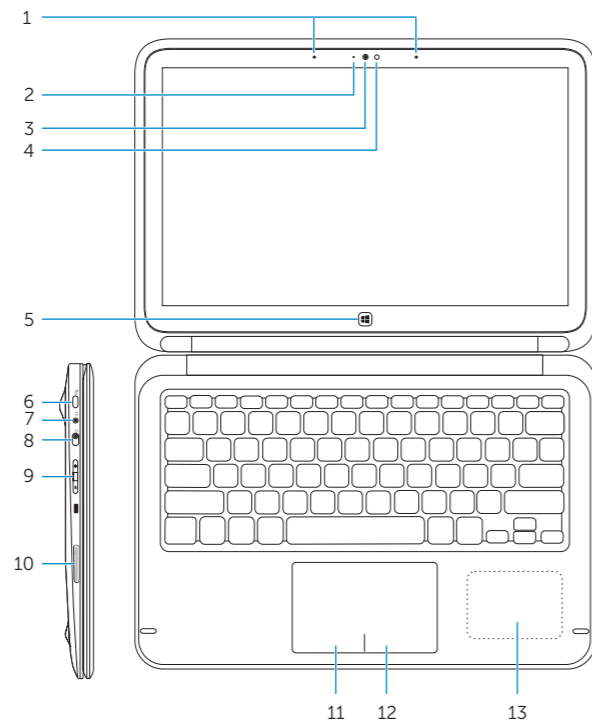

1. Digital array microphones (2)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Windows button
6. Screen-rotation lock button
7. Headset port
8. Power switch
9. Volume-control buttons
10. Left speaker
11. Left-click area
12. Right-click area
13. NFC-sensor area
14. Right speaker
15. Battery-status lights (5)
16. Battery-status button
17. USB 3.0 port with PowerShare
18. USB 3.0 port
19. Mini-DisplayPort
20. Power-adaptor port
21. Service Tag and regulatory labels

1. Zestaw mikrofonów cyfrowych (2)
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Czujnik natężenia światła otoczenia
5. Przycisk Windows
6. Przycisk blokady obrotu ekranu
7. Gniazdo zestawu słuchawkowego
8. Przelącznik zasilania
9. Przyciski regulacji głośności
10. Lewy głośnik
11. Lewy obszar dotyku
12. Prawy obszar dotyku
13. Obszar czujnika NFC
14. Prawy głośnik
15. Lampki stanu akumulatora (5)
16. Przycisk stanu akumulatora
17. Port USB 3.0 z funkcją PowerShare
18. Port USB 3.0
19. Złącze Mini-DisplayPort
20. Złącze zasilacza
21. Znacznik serwisowy i etykiety znamionowe

1. Цифровые матрицы микрофонов (2)
2. Индикатор состояния камеры
3. Камера
4. Датчик внешнего освещения
5. Клавиша Windows
6. Кнопка блокировки поворота экрана
7. Порт для наушников
8. Выключатель электропитания
9. Кнопки регулировки громкости
10. Левый динамик
11. Область щелчка левой кнопкой мыши
12. Область щелчка правой кнопкой мыши


1. Digital-array mikrofonlar (2)
2. Kamera durum ışığı
3. Kamera
4. Ortam ışığı sensörü
5. Windows tuşu
6. Ekran döndürme kilitleme düğmesi
7. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
8. Güç anahtarı
9. Ses kontrol düğmeleri
10. Sol hoparlör
11. Sol tıklatma alanı

13. область датчика NFC
14. Правый динамик
15. Индикаторы состояния аккумулятора (5)
16. Индикатор состояния аккумулятора
17. Разъем USB 3.0 с поддержкой функции PowerShare
18. Порт USB 3.0
19. Мини DisplayPort
20. Порт адаптера питания
21. Метка обслуживания и нормативные наклейки

12. Sağ tıklatma alanı
13. NFC-sensör alanı
14. Sağ hoparlör
15. Pil durum ışıkları (5)
16. Pil durum düğmesi
17. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
18. USB 3.0 bağlantı noktası
19. Mini-DisplayPort
20. Güç adaptörü bağlantı noktası
21. Servis Etiketleri ve yasal etiketler

Transform to Tablet Mode

Tryb tabletu | Придание формы планшета
Tablet Moduna Dönüşüm | מצב הפיכה למחשב לוח

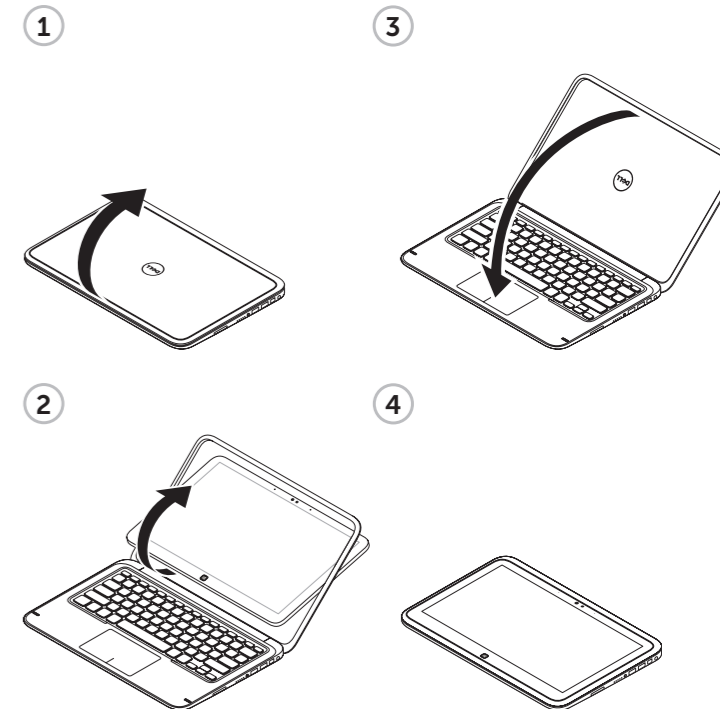

1. מיקרופונים במערך דיגיטלי (2)
2. נורית מצב מצלמה
3. מצלמה
4. חיישן תאורת סביבה
5. לחצן Windows
6. לחצן נעילת סיבוב מסך
7. יציאת אוזניים
8. מתג הפעלה
9. לחצני עוצמת קול
10. רמקול שמאלי
11. אזור לחיצה שמאלית

12. אזור לחיצה ימנית
13. אזור חיישן NFC
14. רמקול ימני
15. נוריות מצב סוללה (5)
16. לחצן מצב סוללה
17. יציאת USB 3.0 עם PowerShare
18. יציאת USB 3.0
19. Mini-DisplayPort
20. יציאת מתאם לספק כוח
21. תג שירות ותוויות תקינה