


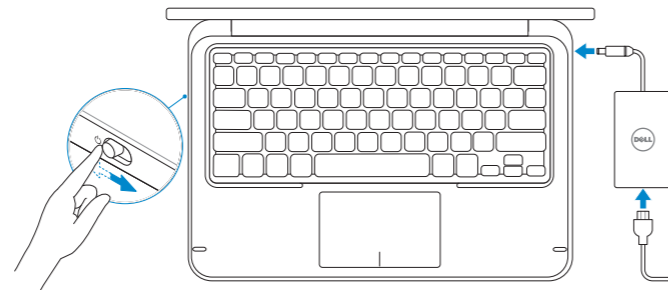

1 Connect the power adapter and turn on your computer

Tilslut strømadapteren og tænd for din computer
Kytke verkkolaite ja käynnistä taulutietokone
Koble til strømadapteren, og slå på datamaskinen
Anslut nätadaptern och slå på datorn



2 Finish Windows setup

Transformér til Tavle-pc-tilstand | Siirry tablettitilaan
Omforme til nettbrettmodus | Förvandla till surfplatta




Enable security and updates

Aktiver sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Tilslut til dit netværk
Muodosta verkkoyhteys
Koble til nettverket
Anslut till ditt nätverk

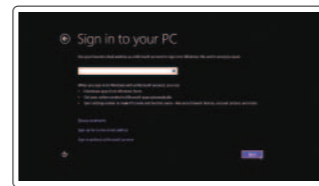

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo uusi tili
Logg på Microsoft-kontoen, eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

3 Explore resources

Gennemse ressourcer | Tutustu resurssieihin
Utforsk ressurser | Utforska resurser



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkkejä
Hjelp og tips | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | Dell-tietokoneeni
Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrer din computer | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen | Registrera datorn

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon



Switch to external display

Skift til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern visning | Växla till extern bildskärm



Turn off/on wireless

Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk



Show battery meter

Vis batterimåler | Näytä akkumittari
Vis batterimåleren | Visa batterimätare



Decrease brightness

Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



Increase brightness

Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



Toggle keyboard backlight

Skift mellem tastaturets baggrundsllys
Vaihda näppäimistön taustavalon tila
Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på
Växla tangentbordets bakgrundsbelysning



Play previous track or chapter

Afspil forrige nummer eller kapitel
Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor eller kapittel
Spela upp föregående spår eller kapitel



Play/pause

Afspil/afbryd midlertidigt | Soita/keskeytä
Spill/pause | Spela upp/pausa



Play next track or chapter

Afspil næste nummer eller kapitel | Toista seuraava raita tai luku
Spill av neste spor eller kapittel | Spela upp nästa spår eller kapitel



Decrease volume level

Formindsk lydstyrke | Pienennä äänenvoimakkuutta
Reducer volumnivæet | Minska volymnivån



Increase volume level

Forøg lydstyrke | Suurena äänenvoimakkuutta
Øk volumnivæet | Öka volymnivån



Mute audio

Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

BEMÆRK! For yderligere information, se *Specifikationer* på dell.com/support.

HUOMAUTUS: Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla dell.com/support.

MERK: Se *Spesifikasjoner* på dell.com/support for å finne ytterligere informasjon.

ANMÄRKNING! För mer information, se *Specifikationer* på dell.com/support.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktstøtte og -håndbøker
Produktsupport och -manualer

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpälagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Regulatory model and type

Lovgivningsmæssig model og type
Säädösten mukainen malli ja tyyppi
Regulerende modell og type
Regleringsmodell och -typ

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

dell.com/contactdell

dell.com/regulatory_compliance


P20S

P20S002

XPS 9Q33


Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

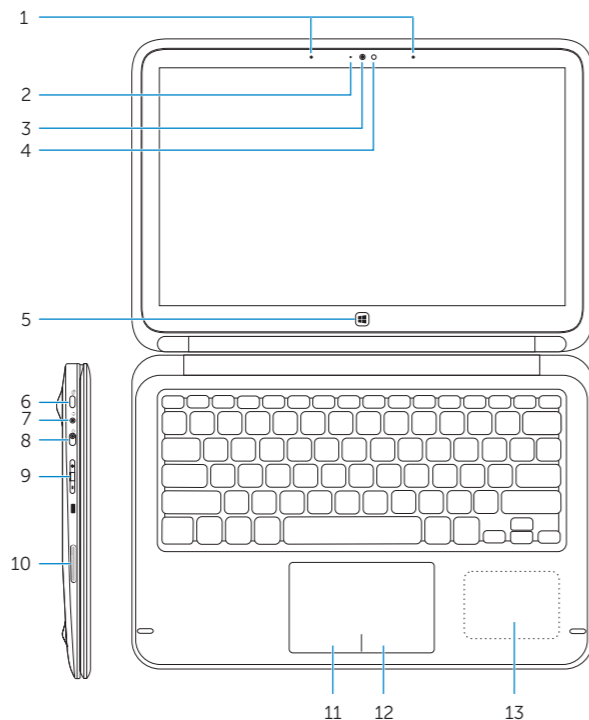

1. Digital array microphones (2)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Windows button
6. Screen-rotation lock button
7. Headset port
8. Power switch
9. Volume-control buttons
10. Left speaker
11. Left-click area
12. Right-click area
13. NFC-sensor area
14. Right speaker
15. Battery-status lights (5)
16. Battery-status button
17. USB 3.0 port with PowerShare
18. USB 3.0 port
19. Mini-DisplayPort
20. Power-adaptor port
21. Service Tag and regulatory labels

1. Digital-array-mikrofoner (2)
2. Statusindikator for kamera
3. Kamera
4. Omgivelseslyssensor
5. Windows-knap
6. Låseknapp for skærmrotation
7. Headset-port
8. Tænd/sluk-knap
9. Lydstyrkeknapper
10. Venstre højtaler
11. Område til venstreklik
12. Område til højreklik
13. NFC-sensorområde
14. Højre højtaler
15. Batteristatusindikator (5)
16. Batteristatus-knap
17. USB 3.0-port med PowerShare
18. USB 3.0-port
19. Mini-DisplayPort
20. Port til strømsadapler
21. Servicekode og lovgivningsmæssige etiketter

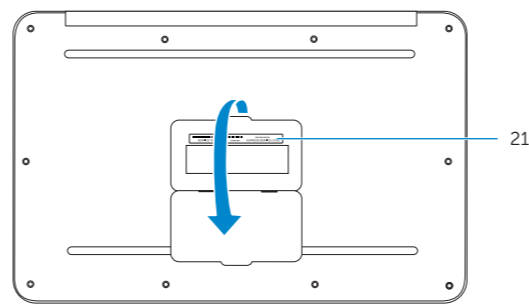

1. Digitaalset mikrofonit (2)
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Ympäristön valotunnistin
5. Windows-painike
6. Näytön kierron lukituspainike
7. Kuulokeliitäntä
8. Virtakytkin
9. Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
10. Vasen kaiutin
11. Vasemman napsautuksen alue

1. Digitale mikrofoner (2)
2. Statuslys for kamera
3. Kamera
4. Sensor for omgivelseslys
5. Windows-knapp
6. Låseknapp for skjermrotasjon
7. Hodetelefonport
8. Strømbryter
9. Volumkontroll-knapper
10. Venstre høytaler
11. Venstreklikk-område

1. Digitalmatrismikrofoner (2)
2. Kamerastatuslampe
3. Kamera
4. Ljussensor
5. Windows-knapp
6. Låsknapp för skärmvridning
7. Hörlursport
8. Strömbrytare
9. Knappar för volymkontroll
10. Vänster högtalare
11. Område för vänsterklick

12. Oikean napsautuksen alue
13. NFC-anturin alue
14. Oikea kaiutin
15. Akun tilamerkkivalot (5)
16. Akun tilapainike
17. USB 3.0 -portti ja PowerShare
18. USB 3.0 -portti
19. Mini-DisplayPort
20. Verkkolaiteportti
21. Huoltomerkki ja säädöstenmukaisuustarrat

12. Høyreklikk-område
13. NFC-sensorområde
14. Høyre høytaler
15. Statuslamper for batteri (5)
16. Batteristatus-knapp
17. USB 3.0-kontakt med PowerShare
18. USB 3.0-port
19. Mini-DisplayPort
20. Kontakt for strømforsyning
21. Servicemerke og reguleringsetiketter

12. Område för högerklick
13. NFC-avkänningsområde
14. Höger högtalare
15. Batteristatuslampe (5)
16. Batteristatusknapp
17. USB 3.0-port med PowerShare
18. USB 3.0-port
19. Mini-DisplayPort
20. Nätagadapterport
21. Servicenummer och regleringsetiketter

Transform to Tablet Mode

Transformér til Tavle-pc-tilstand | Siirry tablettitilaan
Omforme til nettbrettmodus | Förvandla till surfplatta

