
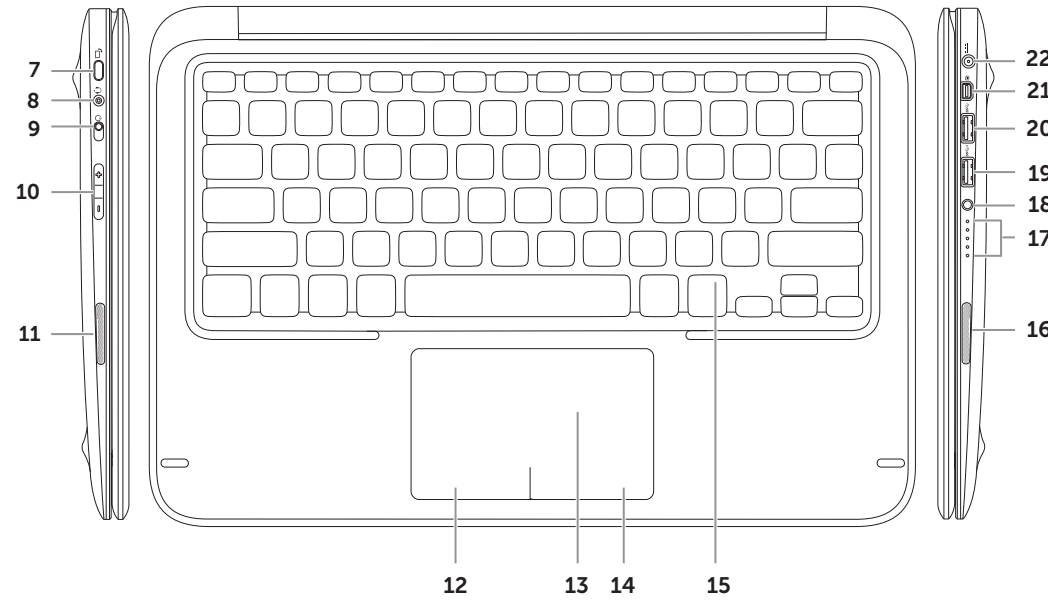


Computer Features

Computerfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet | Dataskjeningens kaper | Datoregens kaper

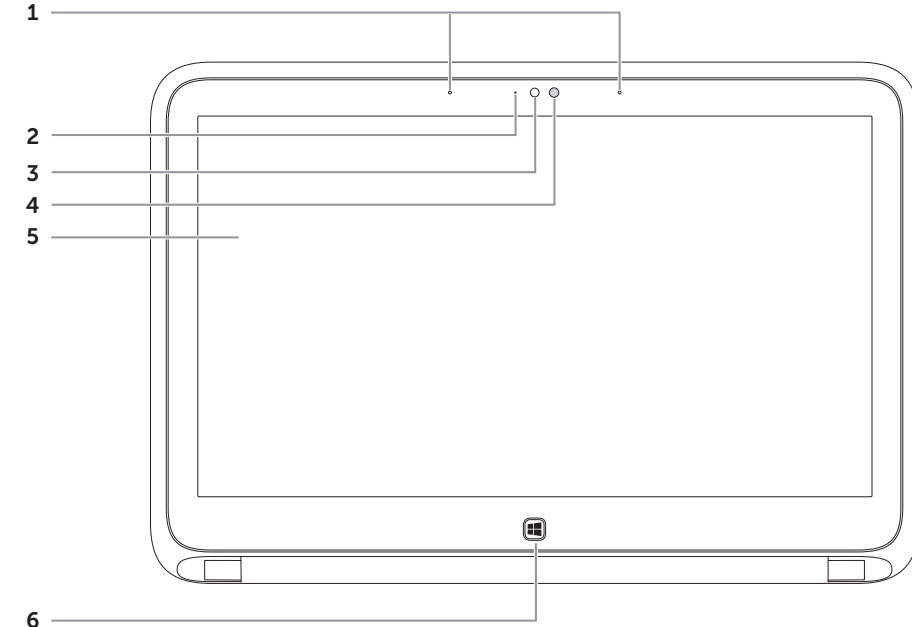

1. Digital array microphones (2)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Display
6. Windows button
7. Screen-rotation lock button
8. Headphone/Microphone-combo port
9. Power switch
10. Volume-control buttons
11. Left speaker
12. Left-click area
13. Touchpad
14. Right-click area
15. Backlit keyboard
16. Right speaker
17. Battery-status lights (5)

1. Digitaalimatriisimikrofonit (2)
2. Kameran tilavallo
3. Kamera
4. Ympäristön valotunnistin
5. Näyttö
6. Windows-painike
7. Näytön kierron lukituspainike
8. Kuulokkeiden ja mikrofonin yhdistelmäliitäntä
9. Tænd-/slukknapp
10. Lydstyrkeknapper
11. Venstre højttaler
12. Område til venstreklik
13. Touchpad
14. Område til højreklik
15. Tastatur med baggrundsbelysning
16. Højre højttaler
17. Indikatorer for batteristatus (5)
18. Batteristatusknapp
19. USB 3.0-port med PowerShare
20. USB 3.0-port
21. Mini-DisplayPort
22. Stik til strømadapter

1. Digitaalimatriisimikrofonit (2)
2. Kameran tilavallo
3. Kamera
4. Ympäristön valotunnistin
5. Näyttö
6. Windows-painike
7. Näytön kierron lukituspainike
8. Kuulokkeiden ja mikrofonin yhdistelmäliitäntä
9. Virtakytkin
10. Äänenvoimakkuuspainikkeet
11. Vasen kaiutin
12. Vasen napsautusalue
13. Kosketuslevy
14. Oikea napsautusalue
15. Taustavalaistu näppäimistö
16. Oikea kaiutin
17. Akun tilavalot (5)
18. Akun tilapainike
19. USB 3.0 -portti PowerSharella
20. USB 3.0 -portti
21. Mini-DisplayPort
22. Verkkolaiteliitäntä

1. Digitaale mikrofoner (2)
2. Kamerastatuslampe
3. Kamera
4. Sensor for omgivelset lys
5. Skjerm
6. Windows-knapp
7. Låseknapp for skjermrotasjon
8. Kombinert hodetelefon/mikrofon-port
9. På/av-bryter
10. Volumkontrollknapper
11. Venstre høyttaler
12. Venstre klikkingsområde
13. Styreplate
14. Høyreklikkingsområde
15. Tastatur med bakgrunnsbelysning
16. Høyre høyttaler
17. Lamper for batteristatus (5)
18. Batteristatusknapp
19. USB 3.0-port med PowerShare
20. USB 3.0-port
21. Mini-DisplayPort
22. Strømadapterport


1. Digitaal matrisimikrofoner (2)
2. Statusindikator for kamera
3. Kamera
4. Omgivningsljussensor
5. Bildskärm
6. Windows-knapp
7. Låsknapp för skärmvridning
8. Kombinerad port för hörlurar/mikrofon
9. Strömbrytare
10. Volymknappar
11. Vänster högtalare
12. Vänster klickområde
13. Pekskiva
14. Höger klickområde
15. Bakgrundsbelyst tangentbord
16. Höger högtalare
17. Lampor för batteristatus (5)
18. Knapp för batteristatus
19. USB 3.0-port med PowerShare
20. USB 3.0-port
21. Mini-Display-port
22. Nätagadapterport

Transform to a Tablet

Omdannelse til tablet-pc | Muuntaminen Tablet-PC-tietokoneeksi

Forvandle til nettbrett | Konvertera till en tablet

1

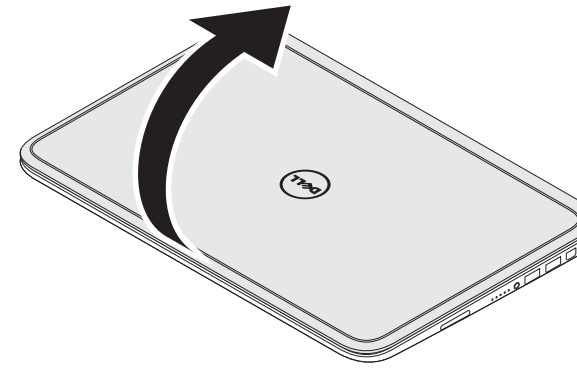


2



3



4

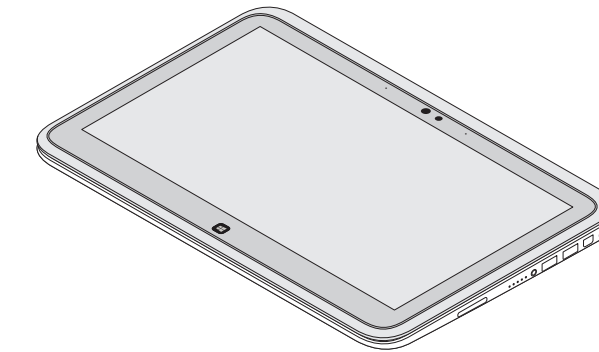

XPS

12

Quick Start Guide


Hurtig startguide | Pikaopas
Hurtigstart | Snabbstartguide



1 Connect the power adapter

Tilslut strømadapteren | Kytke verkkolaite


Koble til strømadapteren | Anslut nätadaptern

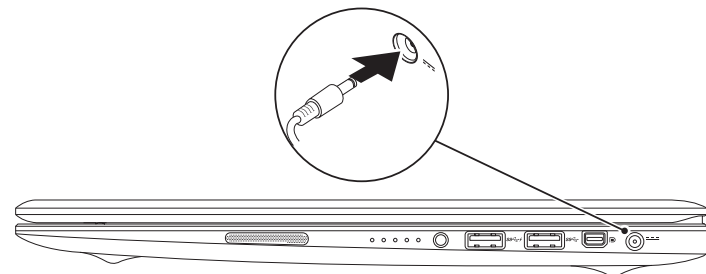

2 Turn on your computer

Tænd for computeren | Käynnistä tietokone

Slå på datamaskinen | Starta datorn

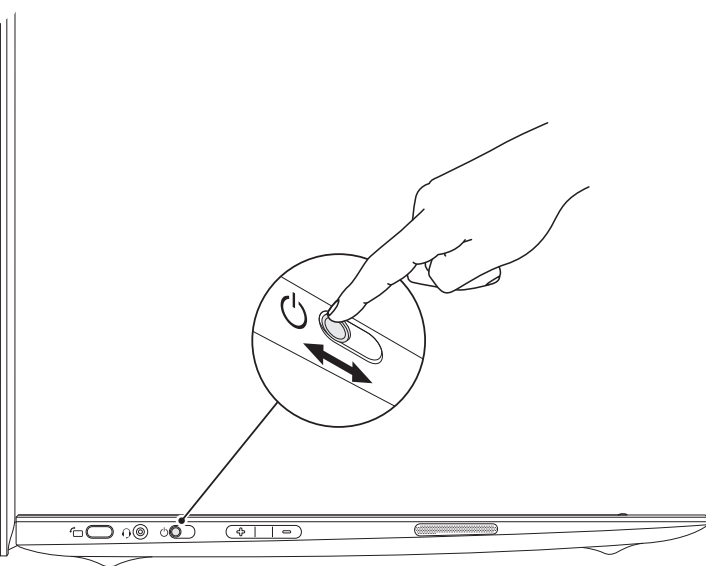

3 Complete Windows setup


Fuldfør installationen af Windows | Suorita Windowsin määrittys loppuun

Fullfør Microsoft Windows-installasjonen | Slutför Windows-installationen

Enable security

Aktiver sikkerhed | Ota suojaus käyttöön


Aktiver sikkerhet | Aktivera säkerhet

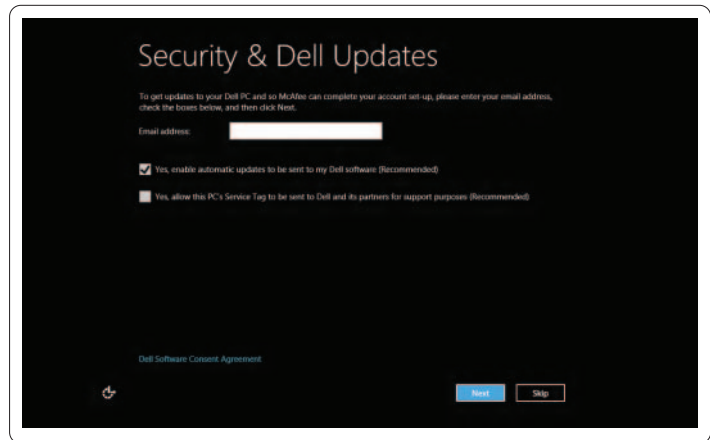

Configure wireless (optional)

Konfigurer trådløst netværk (valgfrit) | Määritä langattomat toiminnot (valinnainen)

Konfigurer trådløstfunksjonalitet (valgfritt) | Konfigurera trådlöst (valfritt)

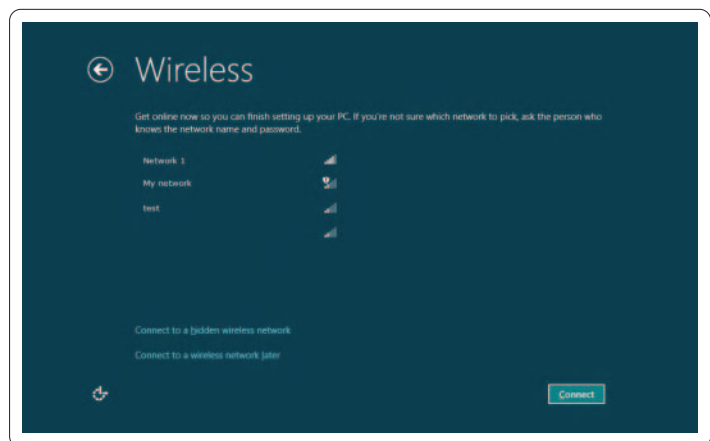

Windows 8

Tiles | Ikoner | Ruudut | Fliser | Reglage



Swipe or scroll to access more tiles

Stryg med fingeren, eller rul for at få adgang til flere ikoner

Voit avata lisää ruutuja sipaisemalla tai vierittämällä

Skyy eller rull för å få tilgang til flere fliser

Svep eller rulla för att komma åt fler reglage

Resources | Ressourcer | Resurssit | Resserurser | Resurser



Getting started

Kom godt i gang

Aloittaminen

Komme i gang

Komma igång

My Dell Support Center

My Dell Support Center

Oma Dell Support Center


Min Dells kundstøttesenter

Mitt Dells supportcenter

Charms sidebar

Genvejssidepanel | Oikopolkujen sivupalkki

Symbolmeny | Charms skjutreglage

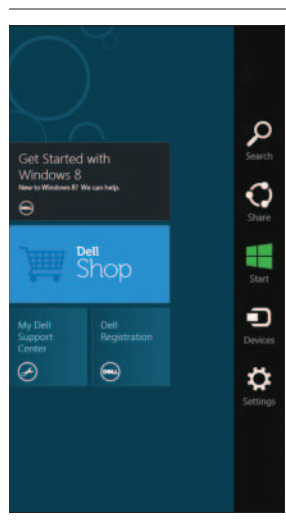

Swipe from right edge of the display
Træk med fingeren fra skærmens højre kant
Sipaise näytön oikeaa reunaa
Skyy fra høyre kant av skjermen
Svep från bildskärmens högra kant

Swipe from right edge of the touchpad
Træk med fingeren fra højre kant på touchpad
Sipaise kosketuslevyn oikeaa reunaa
Skyy fra høyre kant av styreputen
Svep från pekskivans högra kant

Point mouse to lower- or upper-right corner
Peg med musen mod nederste eller øverste højre hjørne
Osoita hiirellä oikeaa ala- tai yläkulmaa
Pek med musen øverst eller nederst til høyre
Peka på undre eller øvre högra hörnet

Function Keys

Funktionstaster | Toimintonäppäimet | Funksjonstaster | Funktionstanger

F1 Switch to external display
Skift til ekstern skærm
Vaihda ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm
Växla till extern bildskärm

F2 Turn off/on wireless
Slå trådløst netværk til/fra
Ota langaton toiminto käyttöön tai poista se käytöstä
Slå trådløsfunksjonalitet på eller av
Stäng av/sätt på trådlöst

F3 Show battery meter
Vis batterimåler | Näytä virtamittari
Vis batterimåler | Visa energimätare

F4 Decrease brightness
Reducer lysstyrken | Vähennä kirkkautta
Reduser lysstyrken | Minska ljusstyrkan

F5 Increase brightness
Forøg lysstyrken | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan

Fn + **F6** Toggle keyboard backlight
Skift tastaturets baggrundsbelysning
Vaihda näppäimistön taustavaloa
Slå tastaturets bakgrunnslys på og av
Växla bakgrundbelysning av tangentbordet

F8 Play previous track or chapter
Afspil forrige musiknummer eller kapitel
Toista edellinen kappale tai osa
Spill av forrige spor eller kapitell
Spela föregående spår eller kapitell

F9 Play/pause
Afspil/pause | Toista/tauko
Spill av eller sett på pause | Spela upp/Gör paus

F10 Play next track or chapter
Afspil næste musiknummer eller kapitel
Toista seuraava kappale tai osa
Spill av neste spor eller kapitell
Spela nästa spår eller kapitell

F11 Decrease volume level
Reducer lydstryken | Vähennä äänenvoimakkuutta
Senk volumnivået | Sänk volymnivån

F12 Increase volume level
Forøg lydstryken | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk volumnivået | Høj volymnivån

Mute Mute audio
Slå lyden fra | Mykistä ääni
Slå av lyd | Stäng av ljudet

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Sådan kontakter du Dell

Gå til dell.com/ContactDell for at få kontaktoplysninger i forbindelse med salg, teknisk support og kundeservice hos Dell.

Dellin yhteystiedot

Voit ottaa yhteyttä Dellin myyntiä, teknistä tukea ja asiakaspalvelua koskeissa asioissa siirtymällä osoitteeseen dell.com/ContactDell

Kontakte Dell

Hvis du vil kontakte Dell med spørgsmål om salg, teknisk støtte eller kundeservice, kan du gå til dell.com/ContactDell

Kontakta Dell

Kontakta Dell för försäljning, teknisk support eller kundservice genom att gå till dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Flere oplysninger

Gå til dell.com/regulatory_compliance for at få oplysninger om lovmæssige bestemmelser og bestpractices.

Lisätietoja

Säännöksiin ja turvallisuuteen liittyvät parhaat käytännöt on esitetty osoitteessa dell.com/regulatory_compliance

Mer informasjon

Du finner informasjon om forskrifter og gode sikkerhetsrutiner på dell.com/regulatory_compliance

Mer information

Föreskrifter och säkerhetsinformation finns på dell.com/regulatory_compliance


Service Tag/Regulatory Labels

Servicekode/etiketter med lovmæssige bestemmelser

Huoltomerkki/hyväksyntätarrat

Servicekode/forskriftsetiketter

Serienummer/föreskriftsetiketter

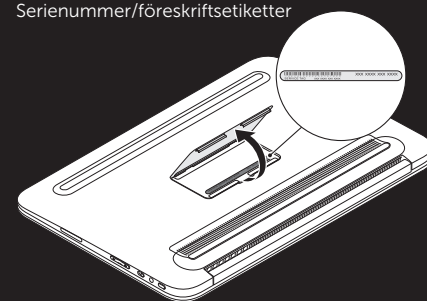

Información de la NOM (sólo para México), o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparece en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – 11º Piso

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P20S

Voltaje de entrada: 100 V CA–240 V CA

Corriente de entrada (máxima): 1.30 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Voltaje de salida: 19.50 V CC

Corriente de salida: 2.31 A

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P20S | Type: P20S001

Computer model: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoet og XPS™ er varemærker tilhørende Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Regulatory model: P20S | Type: P20S001

Computermodel: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logo ja XPS™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Säännönmukainen malli: P20S | Tyyppi: P20S001

Tietokoneen malli: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoen og XPS™ er varemærker for Dell Inc. Windows® er enten varemærke eller registrert varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Forskriftsmessig modell: P20S | Type: P20S001

Datamaskinmodell: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotypen og XPS™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är antingen ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regelmodell: P20S | Typ: P20S001

Datormodell: XPS 9Q23

