
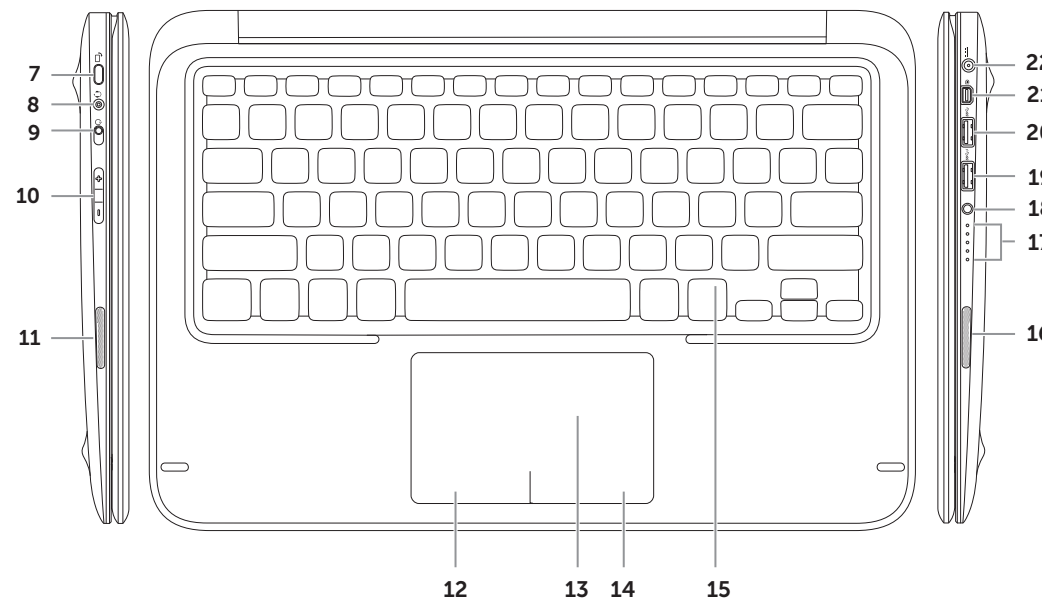


# Computer Features

Computeronderdelen | Fonctions de l'ordinateur

Características do computador | Características del equipo

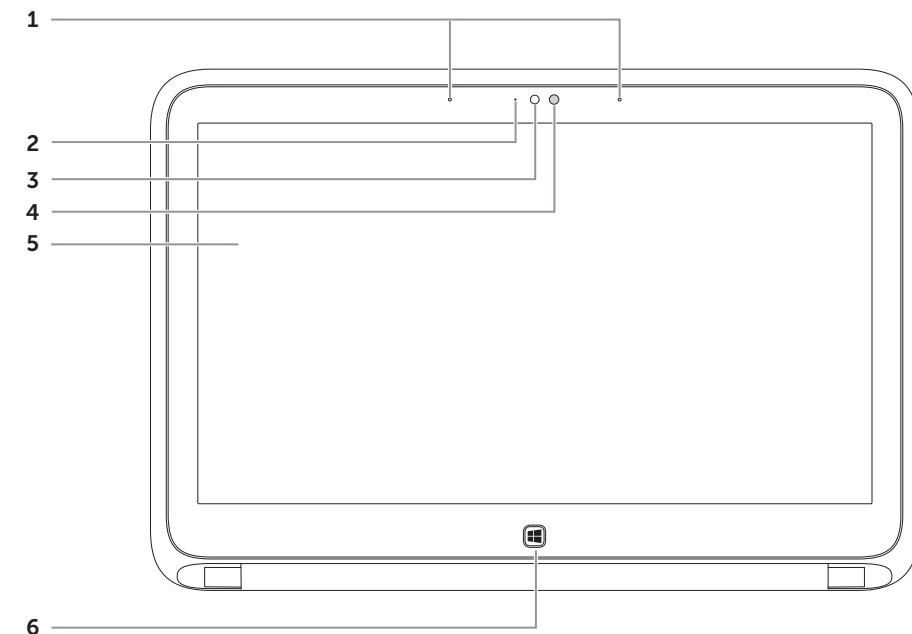

- |                                    |                               |                                  |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Digital array microphones (2)   | 9. Power switch               | 18. Battery-status button        |
| 2. Camera-status light             | 10. Volume-control buttons    | 19. USB 3.0 port with PowerShare |
| 3. Camera                          | 11. Left speaker              | 20. USB 3.0 port                 |
| 4. Ambient-light sensor            | 12. Left-click area           | 21. Mini-DisplayPort             |
| 5. Display                         | 13. Touchpad                  | 22. Power-adapter port           |
| 6. Windows button                  | 14. Right-click area          |                                  |
| 7. Screen-rotation lock button     | 15. Backlit keyboard          |                                  |
| 8. Headphone/Microphone-combo port | 16. Right speaker             |                                  |
|                                    | 17. Battery-status lights (5) |                                  |

- |   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| 1. Digital array-microfoons (2)         | 9. Stroomschakelaar                        | 17. Statuslampjes batterij (5)   |
| 2. Statuslampje voor camera             | 10. Volumeknoppen                          | 18. Knop voor batterijstatus     |
| 3. Camera                               | 11. Linkerluidspreker                      | 19. USB 3.0-poort met PowerShare |
| 4. Omgevingslichtsensor                 | 12. Gebied voor linksklikken               | 20. USB 3.0-poort                |
| 5. Beeldscherm                          | 13. Touchpad                               | 21. Mini-DisplayPort             |
| 6. Knop voor Windows                    | 14. Gebied voor rechtsklikken              | 22. Poort voor netadapter        |
| 7. Knop voor schermrotatievergrendeling | 15. Toetsenbord met achtergrondverlichting |                                  |
| 8. Hoofdtelefoon-/microfoonaansluiting  | 16. Rechterluidspreker                     |                                  |

- |  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| 1. Microphones numériques matriciels (2)         | 9. Interrupteur                       | 18. Bouton d'état de la batterie        |
| 2. Voyant d'état de la caméra                    | 10. Boutons de commande du volume     | 19. Port USB 3.0 avec PowerShare        |
| 3. Caméra  | 11. Haut-parleur gauche               | 20. Port USB 3.0                        |
| 4. Capteur d'éclairage ambiant                   | 12. Zone du clic gauche               | 21. Mini DisplayPort                    |
| 5. Écran   | 13. Pavé tactile                      | 22. Port de l'adaptateur d'alimentation |
| 6. Bouton Windows                                | 14. Zone du clic droit                |   |
| 7. Bouton de verrouillage de rotation de l'écran | 15. Clavier rétro-éclairé             |   |
| 8. Port combiné écouteur/microphone              | 16. Haut-parleur droit                |   |
|  | 17. Voyants d'état de la batterie (5) |   |

- |   |                                    |                                       |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Microfones de matriz digital (2)             | 9. Interruptor liga/desliga        | 19. Porta USB 3.0 com PowerShare      |
| 2. Luz de status da câmara                      | 10. Botões de controle do volume   | 20. Porta USB 3.0                     |
| 3. Câmera                                       | 11. Alto-falante esquerdo          | 21. Mini DisplayPort                  |
| 4. Sensor de luz ambiente                       | 12. Área do clique esquerdo        | 22. Porta do adaptador de alimentação |
| 5. Monitor                                      | 13. Touchpad                       |                                       |
| 6. Botão do Windows                             | 14. Área do clique direito         |                                       |
| 7. Botão de bloqueio de rotação da tela         | 15. Teclado com luz de fundo       |                                       |
| 8. Porta combinada de fones de ouvido/microfone | 16. Alto-falante direito           |                                       |
|   | 17. Luzes de status da bateria (5) |                                       |
|   | 18. Botão de status da bateria     |                                       |


- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Micrófonos de matriz digital (2)              | 9. Interruptor de alimentación              | 18. Botón de estado de la batería (5)   |
| 2. Indicador de estado de la cámara              | 10. Botones de control del volumen          | 19. Puerto USB 3.0 con PowerShare       |
| 3. Cámara  | 11. Altavoz izquierdo                       | 20. Puerto USB 3.0                      |
| 4. Sensor de iluminación ambiental               | 12. Área de clic izquierdo                  | 21. Puerto de minipantalla              |
| 5. Pantalla                                      | 13. Panel táctil                            | 22. Puerto de adaptador de alimentación |
| 6. Botón de Windows                              | 14. Área de clic derecho                    |   |
| 7. Botón de bloqueo del giro de la pantalla      | 15. Teclado retroiluminado                  |   |
| 8. Puerto combinado para auriculares y micrófono | 16. Altavoz derecho                         |   |
|  | 17. Indicadores de estado de la batería (5) |   |

# Transform to a Tablet

Als tablet gebruiken | Transformer en tablette

Transformar em um Tablet | Transformación en tableta


1

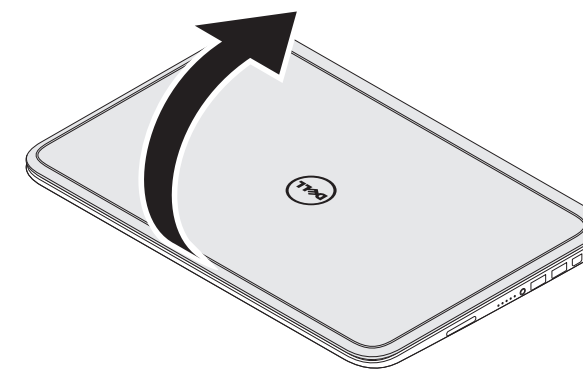


2



3

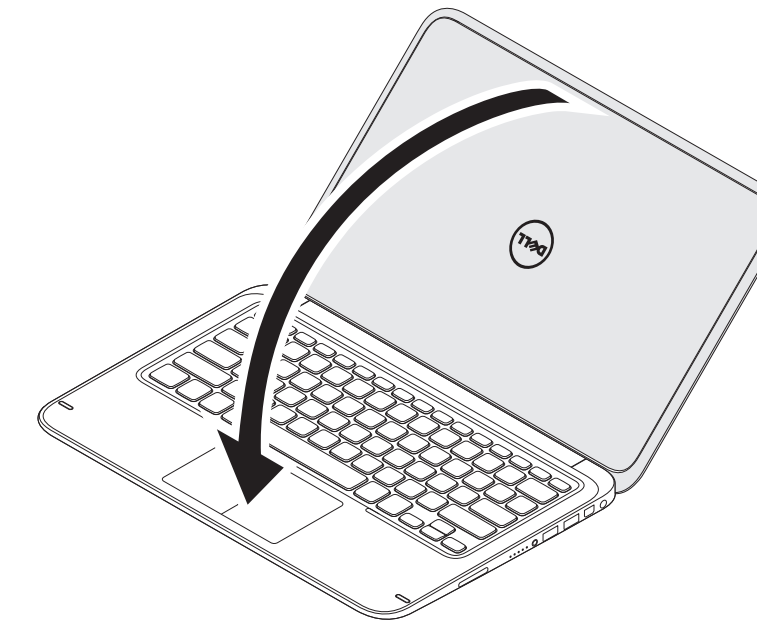

4

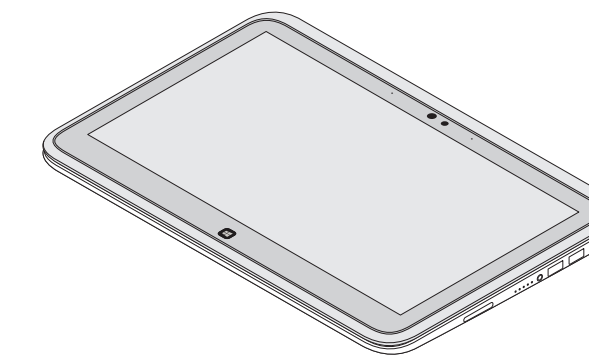

# XPS

## 12


# Quick Start Guide

Snelstartgids | Guide d'information rapide  
Guia de Início Rápido | Guía de inicio rápido




# 1 Connect the power adapter

Sluit de netadapter aan | Branchez l'adaptateur d'alimentation  
Conecte o adaptador de energia | Conecte el adaptador de alimentación

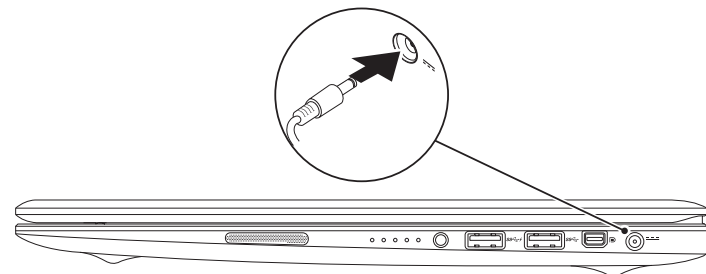

# 2 Turn on your computer

Zet de computer aan | Allumez l'ordinateur  
Ligue o computador | Encienda el ordenador

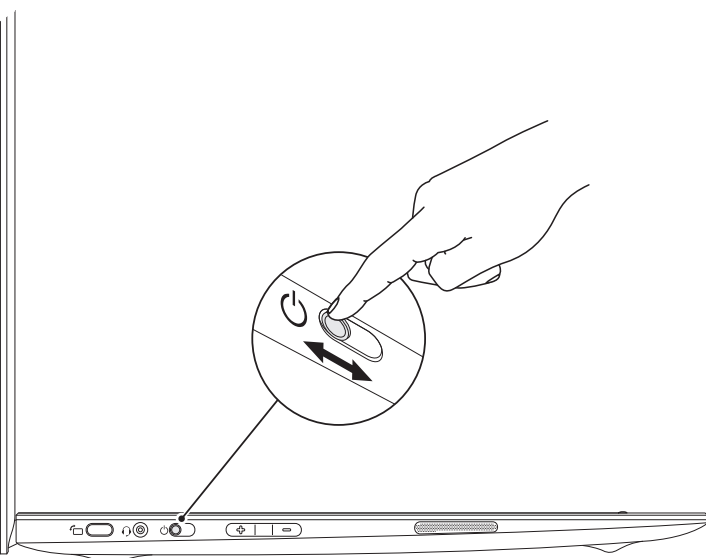


# 3 Complete Windows setup

Voltooi Windows Setup | Effectuez la configuration Windows  
Conclua a configuração do Windows | Finalice la configuración de Windows


## Enable security

Beveiliging inschakelen | Activez la sécurité  
Ative a segurança | Habilite la seguridad

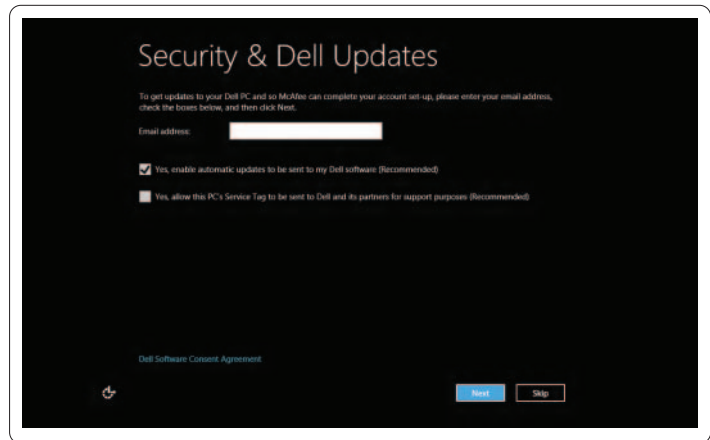

## Configure wireless (optional)

Draadloze verbinding instellen (optioneel) | Configurez la fonction sans fil (en option)  
Configure a rede sem fio (opcional) | Configure la conexión inalámbrica (opcional)

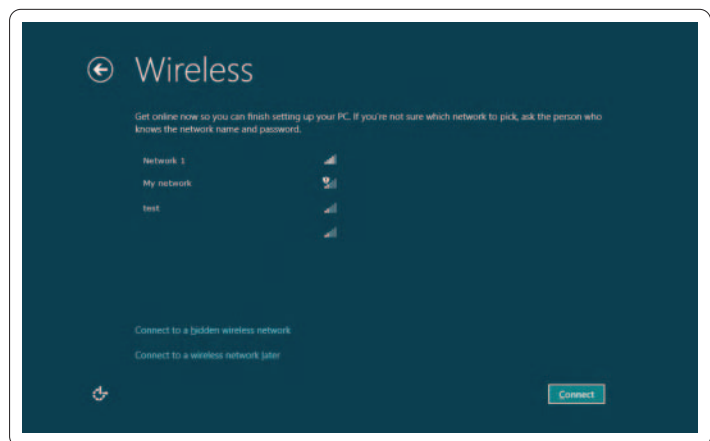

# Windows 8

Tiles | Tegels | Mosaïques | Blocos | Mosaicos



### Swipe or scroll to access more tiles

Veeg of schuif om meer tegels te zien  
Glissez ou faites défiler pour accéder à plus de mosaïques  
Pase o dedo ou role para acessar mais blocos  
Pasar o desplazar para acceder a más mosaicos

Resources | Informatie | Ressources | Recursos | Recursos



### Getting started


Aan de slag | Mise en route  
Primeiros passos | Introducción

### My Dell Support Center

Mijn Dell Support Center  
Centre de support Dell  
Meu centro de suporte Dell  
Centro de soporte técnico Dell

## Charms sidebar

Charms-sidebar | Encadré de symboles  
Barra lateral de eventos | Barra lateral de accesos

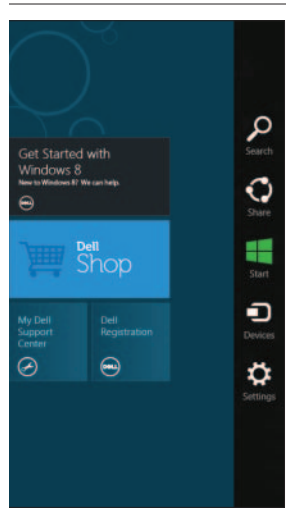

**Swipe from right edge of the display**  
Veeg vanaf de rechterraand van het beeldscherm  
Glissez depuis le bord droit de l'écran  
Passe o dedo a partir da borda direita do monitor  
Pasar desde el borde derecho de la pantalla

**Swipe from right edge of the touchpad**  
Veeg vanaf de rechterraand van het touchpad  
Glissez depuis le bord droit du pavé tactile  
Passe o dedo a partir da borda direita do touchpad  
Pasar desde el borde derecho del panel táctil

**Point mouse to lower- or upper-right corner**  
Plaats de aanwijzer in de rechteronder- of bovenhoek  
Pointez la souris vers le coin droit inférieur ou supérieur  
Coloque o mouse no canto direito inferior ou superior  
Apunte con el mouse a la esquina inferior o superior derecha

# Function Keys

Functietoetsen | Touches de fonction | Teclas de função | Teclas de funciones

F1	Switch to external display	Overschakelen naar extern beeldscherm Passer sur un écran externe Alternar para monitor externo Cambiar a pantalla externa
F2	Turn off/on wireless	Draadloze verbinding in-/uitschakelen Activer/Désactiver le sans fil Ligar/desligar rede sem fio Apagar o encender la conexión inalámbrica
F3	Show battery meter	Batterijmeter weergeven Afficher la jauge de batterie Exibir medidor da bateria Mostrar indicador de batería
F4	Decrease brightness	Helderheid verlagen   Réduire la luminosité Reduzir o brilho   Reducción del brillo
F5	Increase brightness	Helderheid verhogen   Augmenter la luminosité Aumentar o brilho   Aumento del brillo
F6	Toggle keyboard backlight	Achtergrondverlichting toetsenbord in-/uitschakelen Basculer vers le rétro-éclairage du clavier Alternar luz de fundo do teclado Alternar retroiluminación del teclado
F8	Play previous track or chapter	Naar het vorige nummer of hoofdstuk Lire la piste précédente ou le chapitre précédent Reproducir a faixa ou o capítulo anterior Reproducir pista o capítulo anterior
F9	Play/pause	Afspelen/pauzeren   Lecture/Pause Reproducir/pausar   Reproducir/pausa
F10	Play next track or chapter	Naar het volgende nummer of hoofdstuk Lire la piste suivante ou le chapitre suivant Reproducir a faixa ou o capítulo posterior Reproducir pista o capítulo siguiente
F11	Decrease volume level	Volumeniveau verlagen Diminue le niveau du volume Reduzir nível do volume Reducir nivel de volumen
F12	Increase volume level	Volumeniveau verhogen Augmente le niveau du volume Aumentar nível do volume Aumentar nivel de volumen
F12	Mute audio	Geluid dempen   Couper le son Silenciar áudio   Silenciar audio

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Contact opnemen met Dell

Als u contact op wilt nemen met Dell over verkoop, technische ondersteuning of klantenservice, gaat u naar [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Contacter Dell

Pour prendre contact avec Dell pour des questions commerciales, de support technique ou de service clientèle, rendez-vous à l'adresse [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Como entrar em contato com a Dell

Para entrar em contato com a Dell sobre informações de vendas, suporte técnico ou serviço de atendimento ao cliente, acesse [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell sobre ventas, asistencia técnica o servicio al cliente, vaya a [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Meer informatie

Ga voor aanvullende informatie over overheidsvoorschriften en veiligheidsinformatie naar [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Plus d'informations

Pour connaître les réglementations et les meilleures pratiques en matière de sécurité, reportez-vous à l'adresse [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Mais informações


Para ver as práticas recomendadas regulamentares de segurança, consulte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Más información

Para obtener información reglamentaria y sobre prácticas de seguridad recomendadas, consulte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Service Tag/Regulatory Labels

Servicelabel/labels met overheidsvoorschriften  
Numéro de service/étiquettes réglementaires  
Etiqueta de serviço/Etiquetas regulamentares  
Etiqueta de servicio/Etiquetas reglamentarias

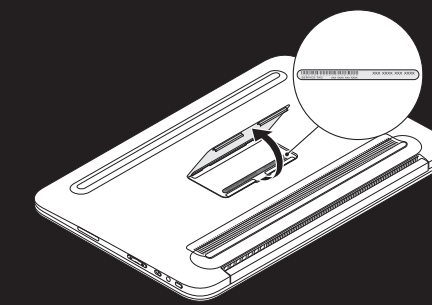

## Información de la NOM (sólo para México), o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparece en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 – 11° Piso  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.  
Número de modelo reglamentario: P20S  
Voltaje de entrada: 100 V CA–240 V CA  
Corriente de entrada (máxima): 1.30 A  
Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz  
Voltaje de salida: 19.50 V CC  
Corriente de salida: 2.31 A

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P20S | Type: P20S001  
Computer model: XPS 9Q23

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, het DELL-logo en XPS™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Windows® is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Voorgeschreven model: P20S | Type: P20S001  
Computermodel: XPS 9Q23

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, le logo DELL et XPS™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays.

Modèle réglementaire : P20S | Type : P20S001  
Modèle de l'ordinateur : XPS 9Q23

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, o logotipo da DELL e XPS™ são marcas comerciais da Dell Inc. Windows® é uma marca comercial ou uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Modelo regulamentar: P20S | Tipo: P20S001  
Modelo do computador: XPS 9Q23

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, el logotipo de DELL y XPS™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

Modelo reglamentario: P20S | Tipo: P20S001  
Modelo de equipo: XPS 9Q23

