
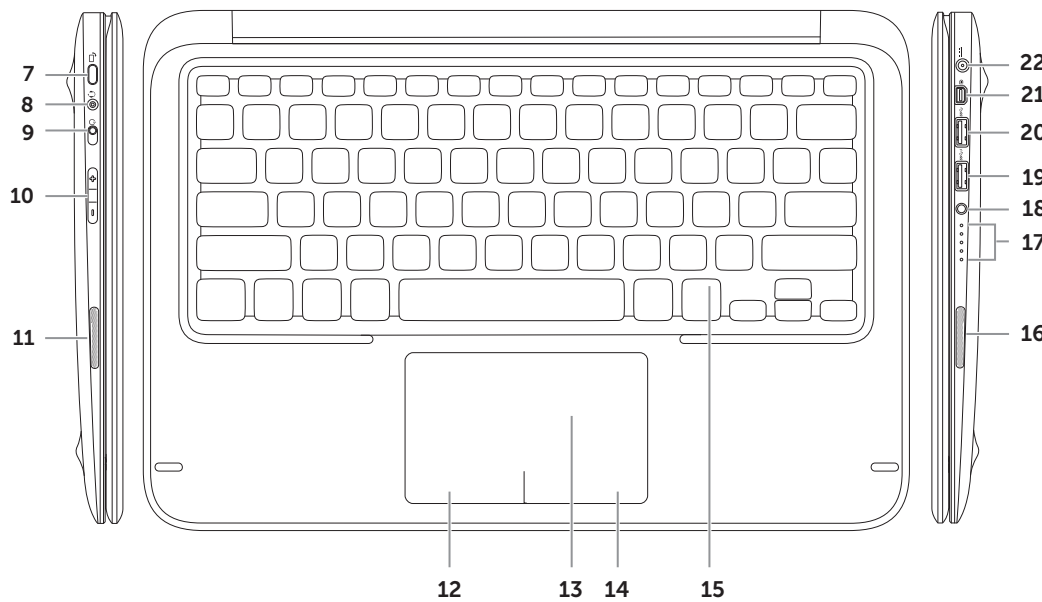


# Computer Features

Charakterystyka komputera | Функции компьютера | Bilgisayar Özellikleri | תכונות המחשב

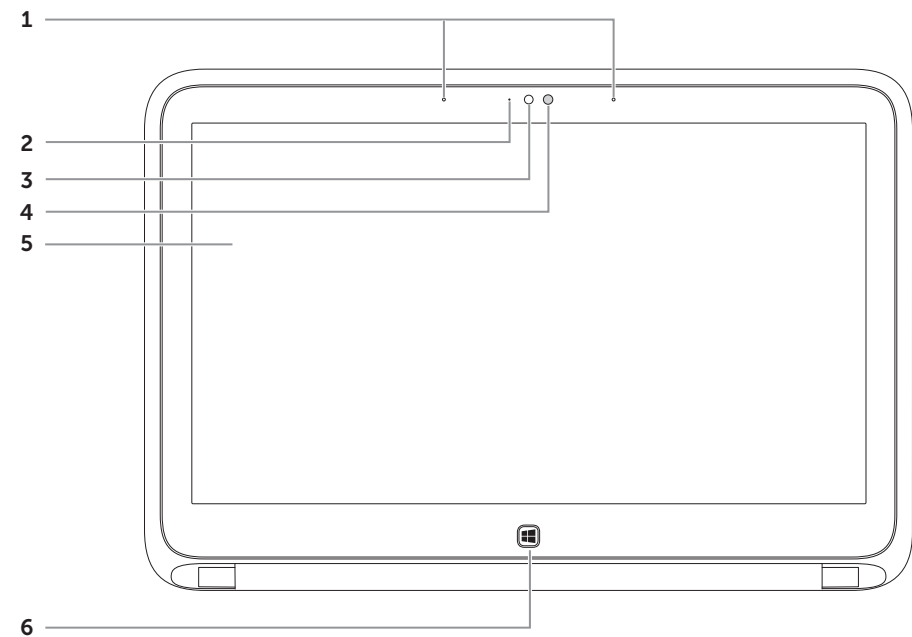

- |                                    |                               |                                  |
|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Digital array microphones (2)   | 9. Power switch               | 18. Battery-status button        |
| 2. Camera-status light             | 10. Volume-control buttons    | 19. USB 3.0 port with PowerShare |
| 3. Camera                          | 11. Left speaker              | 20. USB 3.0 port                 |
| 4. Ambient-light sensor            | 12. Left-click area           | 21. Mini-DisplayPort             |
| 5. Display                         | 13. Touchpad                  | 22. Power-adapter port           |
| 6. Windows button                  | 14. Right-click area          |                                  |
| 7. Screen-rotation lock button     | 15. Backlit keyboard          |                                  |
| 8. Headphone/Microphone-combo port | 16. Right speaker             |                                  |
|                                    | 17. Battery-status lights (5) |                                  |

- |                                    |  |                                |
|------------------------------------|--|--------------------------------|
| 1. Zespół mikrofonów cyfrowych (2) | 9. Wyłącznik zasilania                   | 17. Wskaźnik stanu baterii (5) |
| 2. Wskaźnik stanu kamery           | 10. Przyciski regulacji głośności        | 18. Przycisk stanu baterii     |
| 3. Kamera                          | 11. Lewy głośnik                         | 19. Port USB 3.0 z PowerShare  |
| 4. Czujnik światła otoczenia       | 12. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem  | 20. Port USB 3.0               |
| 5. Wyświetlacz                     | 13. Panel dotykowy                       | 21. Mini-DisplayPort           |
| 6. Przycisk Windows                | 14. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem | 22. Port zasilacza             |
| 7. Przycisk blokady obrotu ekranu  | 15. Klawiatura podświetlana              |                                |
| 8. Port combo słuchawki/mikrofon   | 16. Prawy głośnik                        |                                |

- |                                      |  |   |
|--------------------------------------|--|---|
| 1. Цифровая матрица микрофонов (2)   | 8. Комбинированный вход для наушников с микрофоном | 15. Клавиатура с подсветкой               |
| 2. Индикатор состояния камеры        | 9. Переключатель питания                           | 16. Правый динамик                        |
| 3. Видеокамера                       | 10. Кнопки регулировки громкости                   | 17. Индикаторы состояния аккумулятора (5) |
| 4. Датчик внешнего освещения         | 11. Левый динамик                                  | 18. Кнопка состояния аккумулятора         |
| 5. Дисплей                           | 12. Область для щелчка левой кнопкой               | 19. Разъем USB 3.0 с функцией PowerShare  |
| 6. Кнопка Windows                    | 13. Сенсорная панель                               | 20. Разъем USB 3.0                        |
| 7. Кнопка блокировки поворота экрана | 14. Область для щелчка правой кнопкой              | 21. Разъем Mini-DisplayPort               |
|                                      |  | 22. Разъем для адаптера питания           |

- |   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| 1. Digital array mikrofonlar (2)            | 9. Güç anahtarı                 | 18. Pil Durumu düğmesi                      |
| 2. Kamera durum ışığı                       | 10. Ses denetimi düğmeleri      | 19. PowerShare ile USB 3.0 bağlantı noktası |
| 3. Kamera                                   | 11. Sol hoparlör                | 20. USB 3.0 bağlantı noktası                |
| 4. Ortam ışığı algılayıcısı                 | 12. Sol tıklama alanı           | 21. Mini-Görüntüleme Bağlantı Noktası       |
| 5. Ekran                                    | 13. Dokunmatik yüzey            | 22. Güç adaptörü bağlantı noktası           |
| 6. Windows düğmesi                          | 14. Sağ tıklama alanı           |   |
| 7. Ekran döndürme kilit düğmesi             | 15. Arkadan aydınlatmalı klavye |   |
| 8. Kulaklık/Mikrofon kombo bağlantı noktası | 16. Sağ hoparlör                |   |
|   | 17. Pil durumu ışıkları(5)      |   |


- |                                 |                           |                                     |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 19. יציאת USB 3.0 עם PowerShare | 10. לחצני עוצמת השמע      | 1. מיקרופוני מערך דיגיטלי (2)       |
| 20. יציאת USB 3.0               | 11. רמקול שמאלי           | 2. נורית מצב מצלמה                  |
| 21. מחבר Mini-DisplayPort       | 12. משטח לחיצה שמאלית     | 3. מצלמה                            |
| 22. מחבר חשמל                   | 13. משטח מגע              | 4. חיישן תאורת סביבה                |
|                                 | 14. משטח לחיצה ימנית      | 5. צג                               |
|                                 | 15. מקלדת עם תאורה אחורית | 6. לחצן Windows                     |
|                                 | 16. רמקול ימני            | 7. לחצן נעילת סיבוב המסך            |
|                                 | 17. נוריות מצב סוללה (5)  | 8. יציאה משולבת לאוזניות ולמיקרופון |
|                                 | 18. לחצן מצב סוללה        | 9. מתג הפעלה                        |

# Transform to a Tablet

Przekształć na tablet | Трансформирование в планшет

Bir Tablete Dönüştürme | הפיכה למחשב לוח

1

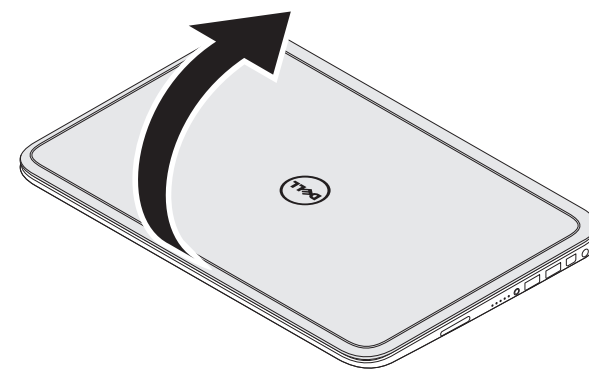


2



3



4

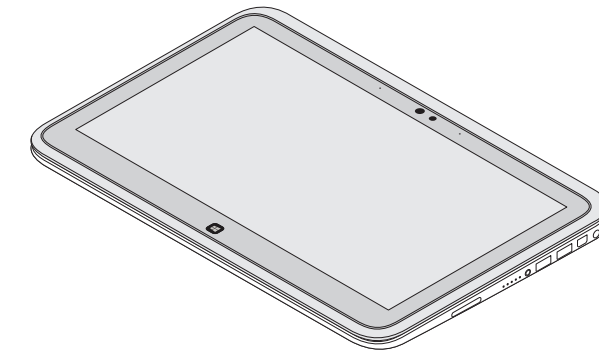

# XPS

## 12

# Quick Start Guide


Skrócona instrukcja uruchomienia  
 Краткое руководство по началу работы  
 Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
 מדריך התחלה מהירה



# 1 Connect the power adapter

Podłącz zasilacz | Подключите адаптер питания


Güç adaptörünü bağlayın | חבר את מתאם החשמל

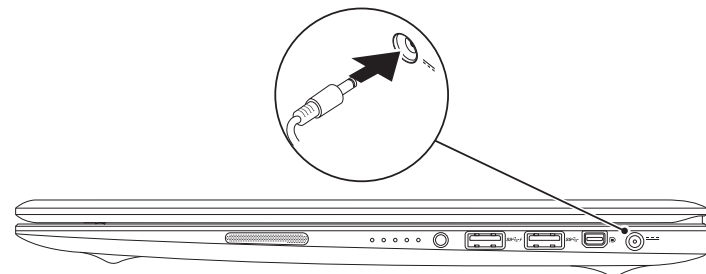

# 2 Turn on your computer

Włącz komputer | Включите компьютер

Bilgisayarınızı açın | הפעל את המחשב

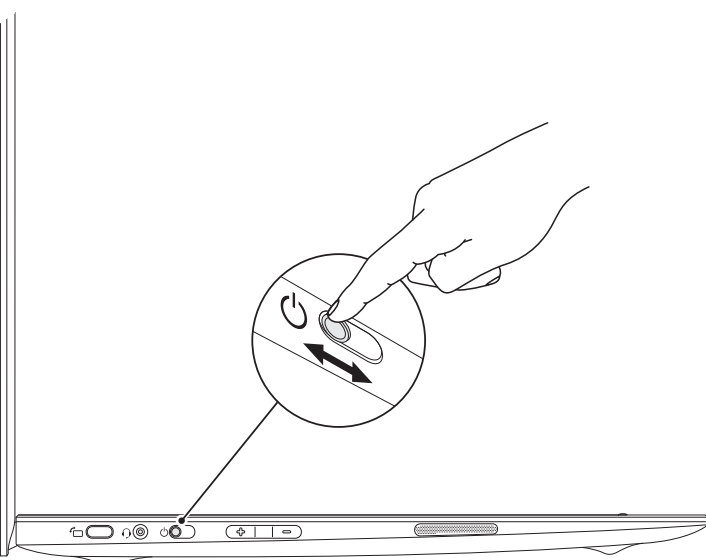

# 3 Complete Windows setup


Dokonaj ustawień systemu Windows | Выполните установку Windows

Windows kurulumunu tamamlayın | השלם את התקנת Windows

## Enable security

Aktywuj zabezpieczenia | Включите защиту

Güvenliği etkinleştirin | הפעלת אבטחה

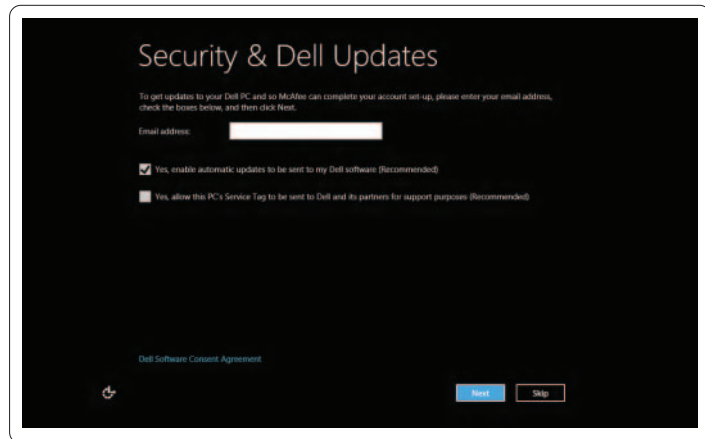


## Configure wireless (optional)

Skonfiguruj połączenia bezprzewodowe (opcjonalne)

Настройте беспроводную связь (необязательно)

Kablosuzu yapılandırın (isteğe bağlı)

הגדרת תקשורת אלחוטית (אופציה)

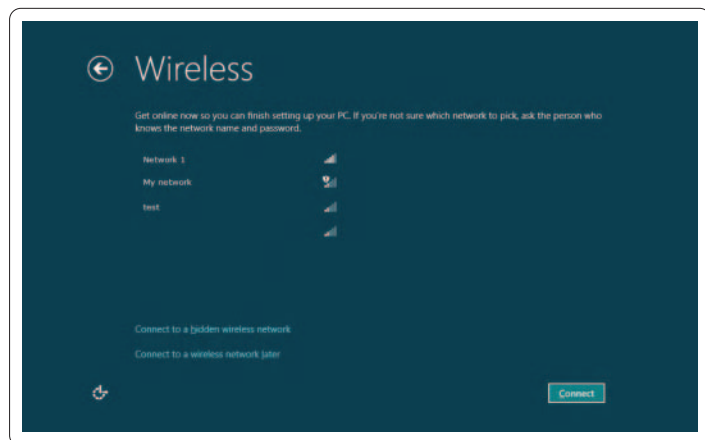

# Windows 8

Tiles | Płytki | Плитки | Döşemeler | כרטיסיות



## Swipe or scroll to access more tiles

Przesuń lub przewiń dla uzyskania dostępu do większej liczby płytek

Проведите по панели или прокрутите колесико, чтобы увидеть другие плитки

Daha fazla döşemeye erişmek için vurma hareketi yapın veya kaydırın

החלק או גלול כדי להציג כרטיסיות נוספות

Resources | Zasoby | Ресурсы | Kaynaklar | משאבים

## Getting started

Pierwsze kroki

Начало работы

Başlarken

תחילת העבודה

## My Dell Support Center

Centrum obsługi Dell

Центр поддержки Dell


Dell Destek Merkezim

מרכז התמיכה שלי ב-Dell

## Charms sidebar

Ramka boczna z ikonami | Панель Charms

Hoş tasarımlı kaydırma çubuğu | Charms כדי רגל

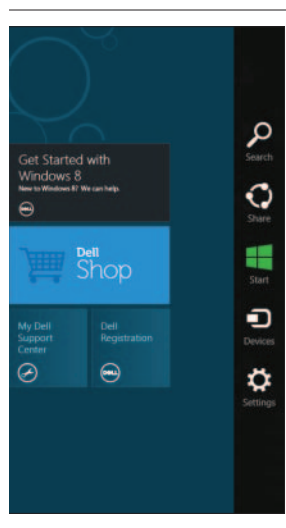

## Swipe from right edge of the display

Przesuń od prawej krawędzi ekranu

Проведите по правому краю дисплея

Ekranın sağ kenarından vurma hareketi yapın

החלק את האצבעות מהקצה הימני של התצוגה

## Swipe from right edge of the touchpad

Przesuń od prawej krawędzi panelu dotykowego

Проведите по правому краю сенсорной панели

Dokunmatik yüzeyin sağ kenarından vurma hareketi yapın

החלק את האצבעות מהקצה הימני של משטח המגע

## Point mouse to lower- or upper-right corner

Umieść kursor w prawym dolnym lub prawym górnym rogu

Установите указатель мыши в правый верхний или нижний угол

Fareyi alt veya üst sağ köşeye getirin

הצבע בעכבר בפניה הימנית התחתונה או העליונה

# Function Keys

Klawisze funkcji | Функциональные клавиши | İşlev Tuşları | מקשי פונקציה

F1	Switch to external display	Przełącz na wyświetlacz zewnętrzny Подключение к внешнему дисплею Harici ekrana geçiş yapma מעבר לצג חיצוני
F2	Turn off/on wireless	Włącz/wyłącz połączenia bezprzewodowe Включение/выключение беспроводной связи Kablosuzu kapatma/açma כיבוי/הפעלת אלחוט
F3	Show battery meter	Pokaż wskaźnik stanu naładowania baterii Показать индикатор заряда аккумулятора Pil ölçümünü gösterme הצגת מד סוללה
F4	Decrease brightness	Zmniejsz jasność   Уменьшить яркость Parlaklığı azaltma   הקטנת בהירות
F5	Increase brightness	Zwiększ jasność   Увеличить яркость Parlaklığı artırma   הגדלת בהירות
Fn + F6	Toggle keyboard backlight	Przełączanie podświetlenia klawiatury Переключить подсветку клавиатуры Klavye arka ışığını geçiş yapma הפעלה וכיבוי תאורה אחורית של המקלדת
F8	Play previous track or chapter	Odtwarzanie poprzedniej ścieżki lub rozdziału Воспроизвести предыдущую дорожку или главы Önceki parça ya da bölümü çalma הפעלת רצועה קודמת או פרק קודם
F9	Play/pause	Odtwarzanie/przerwa   Воспроизведение/pauza Yürütme/duraklatma   הפעלה/השהה
F10	Play next track or chapter	Odtwarzanie następnej ścieżki lub rozdziału Воспроизвести следующую дорожку или главы Sonraki parça ya da bölümü çalma הפעלת רצועה הבאה או פרק הבא
F11	Decrease volume level	Zmniejsz głośność   Уменьшить громкость Ses seviyesini azaltma   הקטנת עוצמת הקול
F12	Increase volume level	Zwiększ głośność   Увеличить громкость Ses seviyesini artırma   הגברת עוצמת הקול
Mute	Mute audio	Wyłączenie dźwięku   Отключить звук Sesi kapatma   השתקת שמע

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakt z Dell

Aby skontaktować się z firmą Dell w celu zakupu, uzyskania pomocy technicznej lub obsługi serwisowej, przejdź na [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Как связаться с корпорацией Dell

По вопросам продаж, технической поддержки и сервисного обслуживания клиентов обращайтесь в корпорацию Dell по адресу [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Dell'e Başvurma

Satış, teknik destek veya müşteri hizmeti konularında Dell'e başvurmak için [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) adresine gidin.

## פנייה לחברת Dell

לקוחות, עבור לכתובת [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) תמיכה טכנית או שירות

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Więcej informacji

Informacje na temat przepisów i bezpieczeństwa można znaleźć na [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Дополнительная информация

По вопросам регуляторной политики и техники безопасности см. [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Daha Fazla Bilgi

Ruhsat ve güvenlik en iyi uygulama bilgileri için bkz. [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## מידע נוסף

למידע רגולטורי ולנוהלי בטיחות מומלצים, בקר בכתובת [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


## Service Tag/Regulatory Labels

Etykiety z oznaczeniami i dotyczące obsługi

Метка обслуживания/Нормативные наклейки

Servis Etiketi/Düzenleyici Etiketler

תג שירות/תוויות תקינה

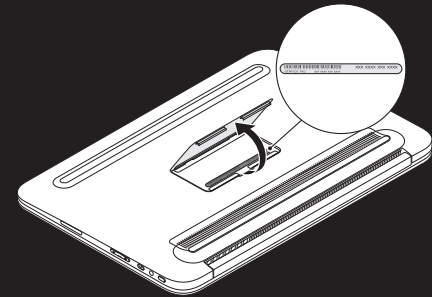

## Información de la NOM (sólo para México), o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación aparece en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento de los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – 11º Piso

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P20S

Voltaje de entrada: 100 V CA–240 V CA

Corriente de entrada (máxima): 1.30 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Voltaje de salida: 19.50 V CC

Corriente de salida: 2.31 A

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P20S | Type: P20S001

Computer model: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL i and XPS™ są znakami handlowymi Dell Inc. Windows® jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym Microsoft Corporation w USA oraz w innych krajach.

Numer prawny modelu: P20S | Typ: P20S001

Model komputera: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logotip DELL и XPS™ являются товарными знаками корпорации Dell Inc. Windows® является охраняемым товарным знаком корпорации Майкрософт в США и других странах.

Нормативная модель: P20S | Тип: P20S001

Модель компьютера: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL logosu ve XPS™, Dell Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Windows® Microsoft Corporation'ın ABD'de ve/veya diğer ülkelerde ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

Ruhsat model numarası: P20S | Tip: P20S001

Bilgisayar modeli: XPS 9Q23

© 2012 Dell Inc.

„Dell Inc., הלוגו ה-DELL ו-XPS™ הם סימנים מסחריים של Dell Inc., Windows® הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation בארצות הברית ואו במדינות אחרות.

מספר תיקינה: P20S | סוג: P20S001

דגם מחשב: XPS 9Q23



Printed in China.

2012 - 10