

XPS 13

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat


دليل البدء السريع



1 Connect the power adaptor and press the power button

Menghubungkan adaptor daya dan tekan tombol daya

توصيل مهبطي التيار والضغط على زر التشغيل

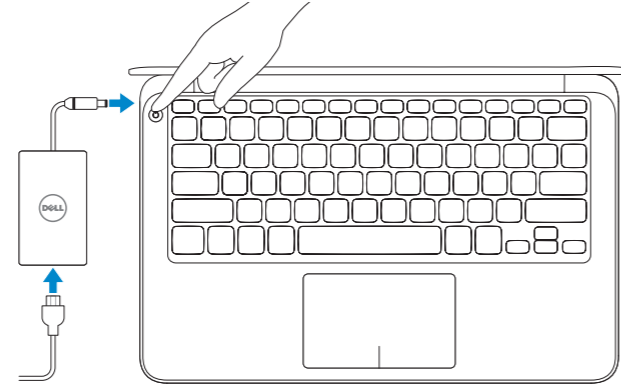

2 Finish Windows setup

Menyelesaikan setup Windows | إنهاء إعداد Windows

Windows 8



Enable security and updates

Aktifkan keamanan dan pembaruan

تمكين الأمان والتحديثات



Connect to your network

Terhubung ke jaringan Anda

الاتصال بالشبكة



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو إنشاء حساب محلي

Windows 7



NOTE: Do not use @ symbol in your password.

NOTE: Do not use @ symbol in your password.

ملاحظة: لا تستخدم رمز @ في كلمة المرور.

3 Explore resources

Mengeksplorasi sumber daya | اكتشاف الموارد

Windows 8



Help and Tips

Bantuan dan Tips | تعليمات وتلميحات



My Dell

Dell Ku | My Dell



Register your computer

Daftarkan komputer Anda | تسجيل الكمبيوتر الخاص بك

Windows 7

Click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**

Click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**

انقر فوق ابدأ → كل البرامج → وثائق تعليمات Dell

Product support and manuals

Manual dan dukungan produk | دعم المنتج والأدلة

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Hubungi Dell | Dell اتصل بـ

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulasi dan keselamatan | الموضوعات التنظيمية وموضوعات الأمان

dell.com/regulatory_compliance

Computer model

Model komputer | موديل الكمبيوتر

XPS 9333

Regulatory model and type

Model dan tipe regulatori | الموديل والنوع التنظيمي

P29G

P29G003

Shortcut Keys

Tombol Pintasan | مفاتيح الاختصار

Fn + F1 Switch to external display
Beralih ke display eksternal
التبديل إلى الشاشة الخارجية

Fn + F2 Turn off/on wireless
Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

Fn + F3 Show battery meter
Menampilkan meter baterai
إظهار مقياس البطارية

Fn + F4 Decrease brightness
Menurunkan kecerahan
تخفيض مستوى السطوع

Fn + F5 Increase brightness
Meningkatkan kecerahan
رفع مستوى السطوع

Fn + F6 Toggle keyboard backlight
Beralih antar lampu latar keyboard
تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح

Fn + F8 Play previous track or chapter
Memutar trek atau bab sebelumnya
تشغيل المقطع أو الفصل السابق

Fn + F9 Play/Pause
Memutar/Menjeda
تشغيل/إيقاف مؤقت

Fn + F10 Play next track or chapter
Memutar trek atau bab selanjutnya
تشغيل المقطع أو الفصل التالي


Fn + F11 Decrease volume
Menurunkan volume
خفض مستوى الصوت

Fn + F12 Increase volume
Meningkatkan volume
رفع مستوى الصوت

Mute Mute audio
Mematikan audio
كتم الصوت

Features

Fitur | الميزات

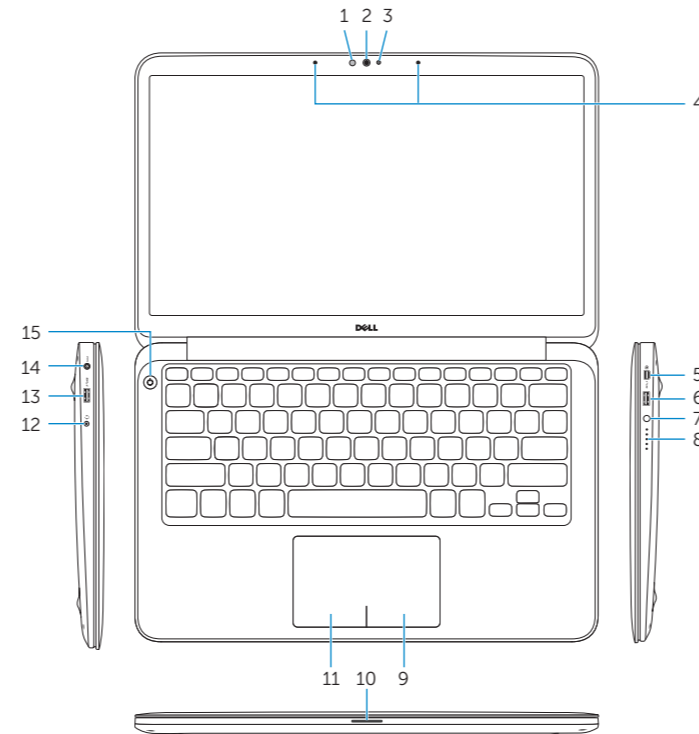

1. Ambient-light sensor
2. Camera
3. Camera-status light
4. Digital microphones (2)
5. Mini DisplayPort
6. USB 3.0 port with PowerShare
7. Battery-status button
8. Battery-status lights (5)
9. Right-click area
10. Power-status light
11. Left-click area
12. Headset port
13. USB 3.0 port with PowerShare
14. Power-adaptor port
15. Power button
16. Regulatory and Service Tag labels

1. Sensor cahaya ruang
2. Kamera
3. Lampu status kamera
4. Mikrofon digital (2)
5. DisplayPort Mini
6. Port USB 3.0 dengan PowerShare
7. Tombol status baterai
8. Lampu status baterai (5)
9. Area klik kanan
10. Lampu status daya
11. Area klik kiri
12. Port headset
13. Port USB 3.0 dengan PowerShare
14. Port adaptor daya
15. Tombol daya
16. Label Tag Servis dan Regulatori

1. مستشعر الضوء المحيط
2. الكاميرا
3. مصباح حالة الكاميرا
4. ميكروفونات رقمية (2)
5. منفذ Mini-DisplayPort
6. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
7. زر حالة البطارية
8. مصابيح حالة البطارية (5)
9. منطقة النقر الأيمن
10. مصباح حالة الطاقة
11. منطقة النقر الأيسر
12. منفذ سماعة الرأس
13. منفذ USB 3.0 المزود بـ PowerShare
14. منفذ مهابئ التيار
15. زر التيار
16. الملصقات التنظيمية ورمز الخدمة

