

XPS 13


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the power adapter and press the power button


Tiislut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strømadaptern och tryck på strömbrytaren

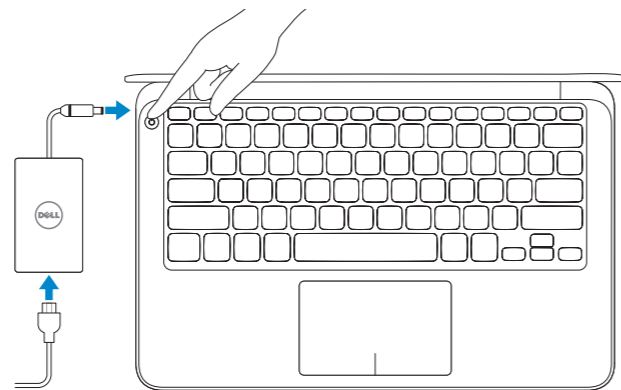

2 Finish Windows setup

Udfør opsætning af Windows | Viimeistele Windowsin asennus
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen


Windows 8

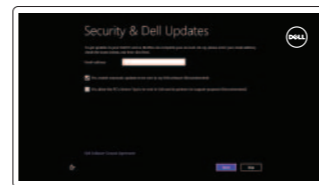

Enable security and updates
Aktiver sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network
Opret forbindelse til dit netværk
Muodosta yhteys verkkoosi
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

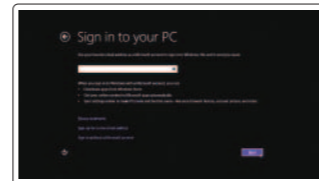

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Log ind på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjaudu Microsoft-tilisi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Windows 7



NOTE: Do not use @ symbol in your password.
BEMÆRK: Brug ikke symbolet @ i din adgangskode.
HUOMAUTUS: Älä käytä salasanasassa @-merkkiä.
MERK: Ikke bruk @ i passordet ditt.
ANMÄRKNING: Använd inte symbolen @ i ditt lösenord.

3 Explore resources

Undersøg ressourcer | Tutki resurssija
Utforske ressursene | Utforska resurser

Windows 8



Help and Tips
Hjælp og tips | Ohje ja vinkit
Hjelp og støtte | Hjälp och tips



My Dell
Min Dell | My Dell
Min Dell | Min Dell



Register your computer
Registrér din computer | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator

Windows 7

Click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation**
Klik på **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell-hjælpedokumentation**
Valitse **Käynnistä**→ **Kaikki ohjelmat**→ **Dellin ohjeasiakirjat**
Klikk **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell hjelpedokumentasjon**
Klicka på **Start**→ **Alla program**→ **Dell Hjälpdokumentation**

Product support and manuals
Produktsupport og håndbøger | Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktsupport og håndbøker | Produktsupport och handböcker

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Retsforskrifter og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Computer model
Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

XPS 9333

Regulatory model and type
Regulatorisk model og type
Säädöstenmukainen malli ja tyyppi
Lovregulerende modell og type
Regleringsmodell och -typ

P29G
P29G003

Shortcut Keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon

Switch to external display

Skift til ekstern skærm
Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern visning
Växla till extern bildskärm

Turn off/on wireless

Slå trådløst fra/til
Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling
Slå av/på trådlösa nätverk

Show battery meter

Vis batterimåler | Näytä akkumittari
Vis batterimåleren | Visa batterimätare

Decrease brightness

Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan

Increase brightness

Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



Toggle keyboard backlight

Skift mellem tastaturets baggrundsllys
Vaihda näppäimistön taustavalon tila
Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på
Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning



Play previous track or chapter

Afspil forrige nummer eller kapitel
Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor eller kapittel
Spela upp föregående spår eller kapitel



Play/Pause

Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa



Play next track or chapter

Afspil næste nummer eller kapitel
Toista seuraava raita tai luku
Spill av neste spor eller kapittel
Spela upp nästa spår eller kapitel



Decrease volume

Formindsk lydstyrke
Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser volumet | Minska volymen



Increase volume

Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk volumet | Öka volymen





Mute audio

Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud

Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner

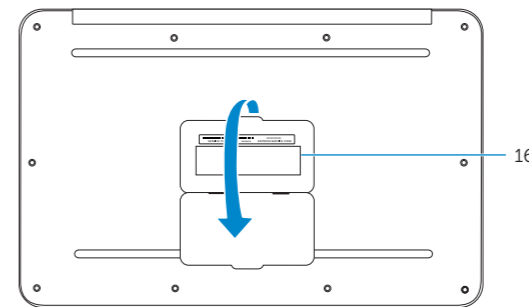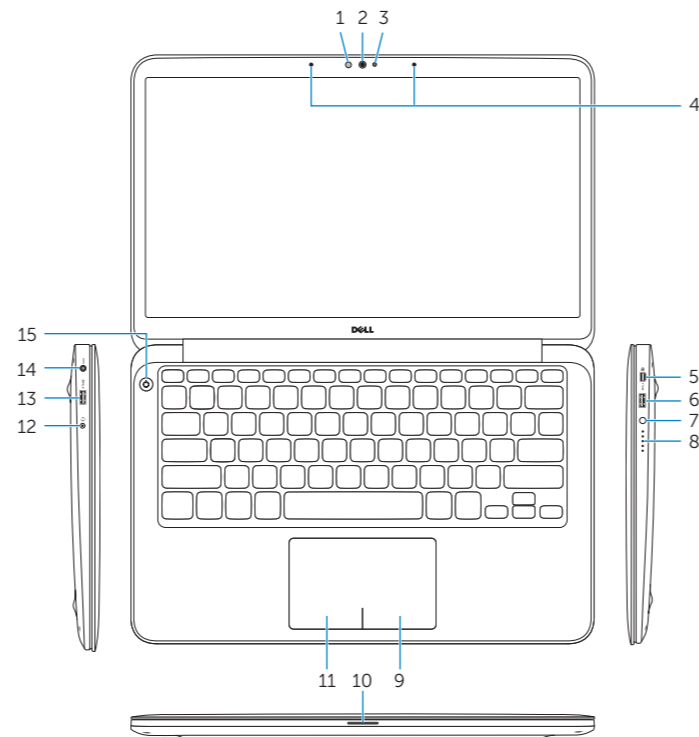

- Ambient-light sensor
- Camera
- Camera-status light
- Digital microphones (2)
- Mini DisplayPort
- USB 3.0 port with PowerShare
- Battery-status button
- Battery-status lights (5)
- Right-click area
- Power-status light
- Left-click area
- Headset port
- USB 3.0 port with PowerShare
- Power-adaptor port
- Power button
- Regulatory and Service Tag labels

- Omgivelseslyssensor
- Kamera
- Statusindikator for kamera
- Digitale mikrofoner (2)
- Port til miniskærm
- USB 3.0-port med PowerShare
- Batteristatus-knap
- Batteristatusindikator (5)
- Område til højreklik
- Indikator for strømstatus
- Område til venstreklik
- Headset-port
- USB 3.0-port med PowerShare
- Port til strømsadapler
- Tænd/sluk-knap
- Retsforskrifter og servicemærkater

- Ympäristön valotunnistin
- Kamera
- Kameran tilan merkkivalo
- Digitaaiset mikrofonit (2)
- Mini DisplayPort
- USB 3.0 -portti ja PowerShare
- Akun tilapainike
- Akun tilamerkkivalot (5)
- Oikean napsautuksen alue
- Virran merkkivalo
- Vasemman napsautuksen alue
- Kuulokeliitäntä
- USB 3.0 -portti ja PowerShare
- Verkkolaiteportti
- Virtapainike
- Säädösten mukaisuus- ja huoltomerkitarrat

- Sensor for omgivelseslys
- Kamera
- Statuslys for kamera
- Digitale mikrofoner (2)
- Mini DisplayPort
- USB 3.0-port med PowerShare
- Batteristatus-knapp
- Statuslamper for batteri (5)
- Høyreklikk-område
- Statuslampe for strøm
- Venstreklikk-område
- Hodetelefonport
- USB 3.0-port med PowerShare
- Kontakt for strømforsyning
- Strømknapp
- Lovpålagte merker og servicemerker

- Ljussensor
- Kamera
- Kamerastatuslampe
- Digitale mikrofoner (2)
- Mini DisplayPort
- USB 3.0-port med PowerShare
- Batteristatusknapp
- Batteristatuslampe (5)
- Område för högerklick
- Strömstatuslampe
- Område för vänsterklick
- Hörlursport
- USB 3.0-port med PowerShare
- Nätadapterport
- Strömbrytare
- Reglerings- och servicenummeretiketter

