

XPS 13


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the power adapter and press the power button


Tiislut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

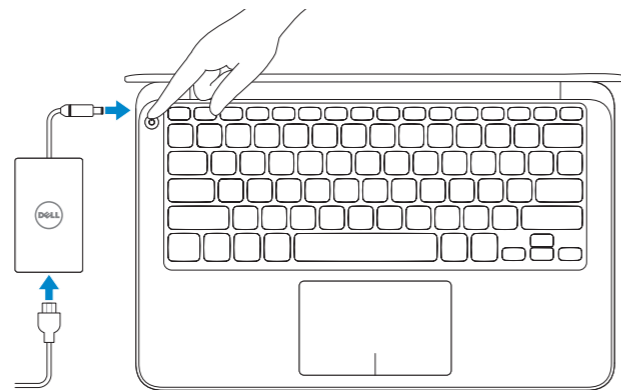

2 Finish Windows setup

Udfør opsætning af Windows | Viimeistele Windowsin asennus
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

Windows 8

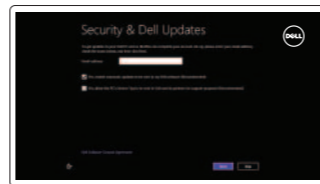


Enable security and updates

Aktivér sikkerhed og opdateringer
Ota suojaus ja päivitykset käyttöön
Aktiver sikkerhet og oppdateringer
Aktivera säkerhet och uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til dit netværk
Muodosta yhteys verkkoosi
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

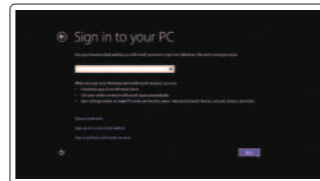

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log ind på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjaudu Microsoft-tilisi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Windows 7



- NOTE:** Do not use @ symbol in your password.
- BEMÆRK:** Brug ikke symbolet @ i din adgangskode.
- HUOMAUTUS:** Älä käytä salasanasna @-merkkiä.
- MERK:** Ikke bruk @ i passordet ditt.
- ANMÄRKNING:** Använd inte symbolen @ i ditt lösenord.

3 Explore resources

Undersøg ressourcer | Tutki resurssija
Utforske ressursene | Utforska resurser

Windows 8



Help and Tips

Hjælp og tips | Ohje ja vinkit
Hjelp og støtte | Hjälp och tips



My Dell

Min Dell | My Dell
Min Dell | Min Dell



Register your computer

Registrér din computer | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator

Windows 7

Click **Start**→ **All Programs**→ **Dell Help Documentation**
Klik på **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell-hjælpedokumentation**
Valitse **Käynnistä**→ **Kaikki ohjelmat**→ **Dellin ohjeasiakirjat**
Klikk **Start**→ **Alle programmer**→ **Dell hjelpedokumentasjon**
Klicka på **Start**→ **Alla program**→ **Dell Hjälpdokumentation**

Product support and manuals
Produktsupport og håndbøger | Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produktsupporte og håndbøker | Produktsupport och handböcker

dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell

Kontakt Dell | Ota yhteyttä Delliin
Kontakt Dell | Kontakta Dell

dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Retsforskrifter og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

dell.com/regulatory_compliance

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

XPS 9333

Regulatory model and type

Regulatorisk model og type
Säädöstenmukainen malli ja tyyppi
Lovregulerende modell og type
Regleringsmodell och -typ

P29G

P29G003

Shortcut Keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet
Snarveistaster | Kortkommandon

Switch to external display

Skift til ekstern skærm
Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern visning
Växla till extern bildskärm

Turn off/on wireless

Slå trådløst fra/til
Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling
Slå av/på trådlösa nätverk

Show battery meter

Vis battermåler | Näytä akkumittari
Vis batterimåleren | Visa batterimätare

Decrease brightness

Formindsk lysstyrke | Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan

Increase brightness

Forøg lysstyrke | Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



Toggle keyboard backlight

Skift mellem tastaturets baggrundsllys
Vaihda näppäimistön taustavalon tila
Slå bakgrunnsbeslytningen på tastaturet av og på
Växla tangentbordets bakgrunnsbelysning



Play previous track or chapter

Afspil forrige nummer eller kapitel
Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor eller kapittel
Spela upp föregående spår eller kapitel



Play/Pause

Afspil/Afbryd midlertidigt | Toista/tauko
Spill/pause | Spela upp/pausa



Play next track or chapter

Afspil næste nummer eller kapitel
Toista seuraava raita tai luku
Spill av neste spor eller kapittel
Spela upp nästa spår eller kapitel



Decrease volume

Formindsk lydstyrke
Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser volumet | Minska volymen



Increase volume

Forøg lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta
Øk volumet | Öka volymen




Mute audio

Slå lyd fra | Mykistä ääni
Demp lyden | Stäng av ljud


Features

Funkce | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktioner

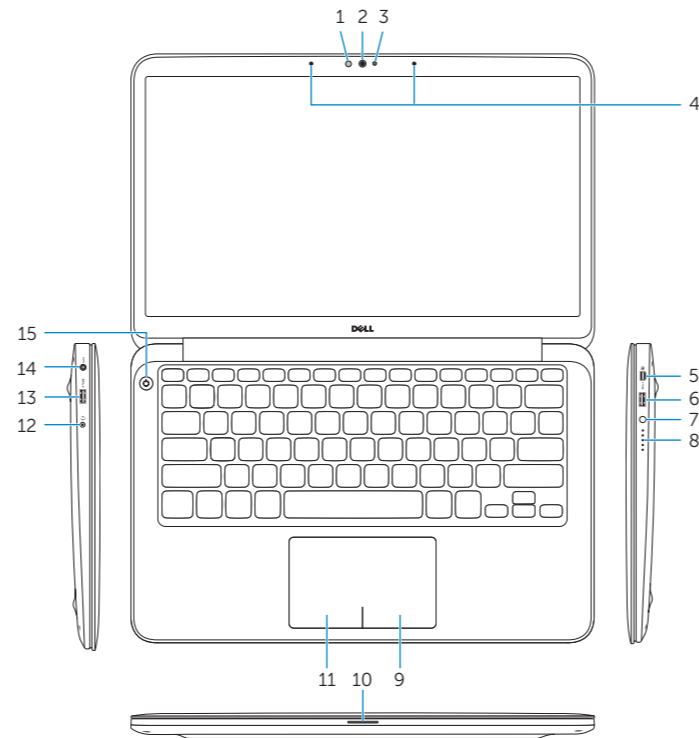

1. Ambient-light sensor
2. Camera
3. Camera-status light
4. Digital microphones (2)
5. Mini DisplayPort
6. USB 3.0 port with PowerShare
7. Battery-status button
8. Battery-status lights (5)
9. Right-click area
10. Power-status light
11. Left-click area
12. Headset port
13. USB 3.0 port with PowerShare
14. Power-adaptor port
15. Power button
16. Regulatory and Service Tag labels

1. Omgivelseslyssensor
2. Kamera
3. Statusindikator for kamera
4. Digitale mikrofoner (2)
5. Port til miniskærm
6. USB 3.0-port med PowerShare
7. Batteristatus-knap
8. Batteristatusindikator (5)
9. Område til højreklik
10. Indikator for strømstatus
11. Område til venstreklik
12. Headset-port
13. USB 3.0-port med PowerShare
14. Port til strømsadapler
15. Tænd/sluk-knap
16. Retsforskrifter og servicemærkater

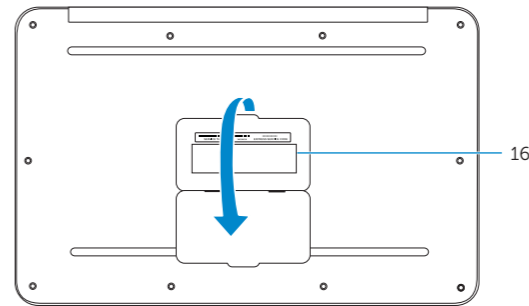

1. Ympäristön valotunnistin
2. Kamera
3. Kameran tilan merkkivalo
4. Digitaaliset mikrofonit (2)
5. Mini DisplayPort
6. USB 3.0 -portti ja PowerShare
7. Akun tilapainike
8. Akun tilamerkkivalot (5)
9. Oikean napsautuksen alue
10. Virran merkkivalo
11. Vasemman napsautuksen alue
12. Kuulokeliitäntä
13. USB 3.0 -portti ja PowerShare
14. Verkkoaitoportti
15. Virtapainike
16. Säädösten mukaisuus- ja huoltomerkitarrat

1. Sensor for omgivelseslys
2. Kamera
3. Statuslys for kamera
4. Digitale mikrofoner (2)
5. Mini DisplayPort
6. USB 3.0-port med PowerShare
7. Batteristatus-knapp
8. Statuslamper for batteri (5)
9. Høyreklikk-område
10. Statuslampe for strøm
11. Venstreklikk-område
12. Hodetelefonport
13. USB 3.0-port med PowerShare
14. Kontakt for strømforsyning
15. Strømknapp
16. Lovpålagte merker og servicemerker

1. Ljussensor
2. Kamera
3. Kamerastatuslampe
4. Digitala mikrofoner (2)
5. Mini DisplayPort
6. USB 3.0-port med PowerShare
7. Batteristatusknapp
8. Batteristatuslampe (5)
9. Område för högerklick
10. Strömstatuslampe
11. Område för vänsterklick
12. Hörlursport
13. USB 3.0-port med PowerShare
14. Nätagadapterport
15. Strömbrytare
16. Reglerings- och servicenummeretiketter

