

# XPS 13


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

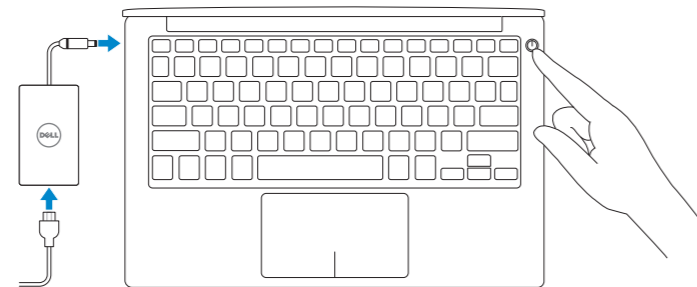

### 2 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun  
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen



#### Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer  
Ota Dell-päivitykset käyttöön  
Aktiver Dell-oppdateringer  
Aktivera Dell-uppdateringar



#### Connect to your network

Opprett forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

- NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK! Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.
- ANMÄRKNING! Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.



#### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opprett en lokal konto  
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

### Create recovery media

Opret medier til genoprettelse | Luo palautuslevy  
Opprett gjenoppretingsmedia | Skapa återställningsmedia

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klikk på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruktionerne på skærmen.  
Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautuslevy** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søket, klikk på **Opprett gjenoppretingsmedie**, og følg instruksjonene på skjermen.  
I Windows-sökrutan, skriv **Återställ**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

### Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset  
Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar




#### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



#### Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki  
Dell hjelp og støtte | Dell Hjälp & Support

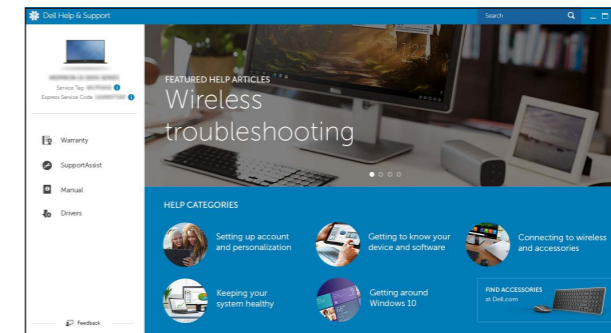

#### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer  
Tarkista ja päivitä tietokoneesi  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Kontrollera och uppdatera din dator

Product support and manuals  
Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produkstøtte og håndbøker  
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://Dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://Dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://Dell.com/support/windows)

#### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteyshenkilö  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://Dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://Dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

P54G

#### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

P54G001

#### Computer model


Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

XPS 9343




# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

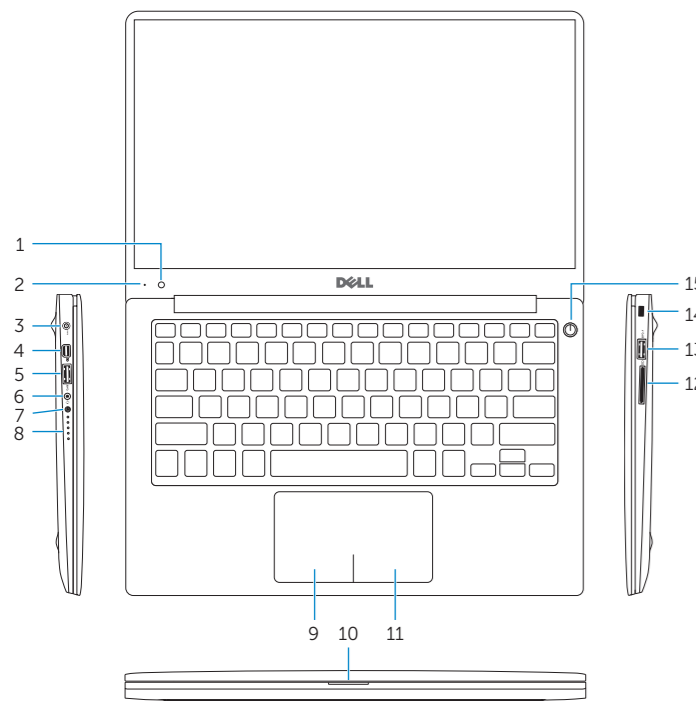

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kamera                           | 9. Left-click area                    |
| 2. Kamera-status light              | 10. Battery-status light              |
| 3. Power-adapter port               | 11. Right-click area                  |
| 4. Mini DisplayPort                 | 12. Media-card reader                 |
| 5. USB 3.0 port                     | 13. USB 3.0 port with PowerShare      |
| 6. Headset port                     | 14. Security-cable slot               |
| 7. Battery-charge status button     | 15. Power button                      |
| 8. Battery-charge status lights (5) | 16. Regulatory and Service Tag labels |

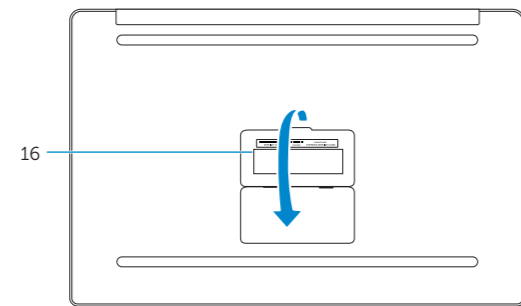

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kamera                           | 9. Område til venstreklukk           |
| 2. Kamerastatusindikator            | 10. Batteristatusindikator           |
| 3. Port til strømadapter            | 11. Område til højreklik             |
| 4. Mini DisplayPort                 | 12. Mediekortlæser                   |
| 5. USB 3.0-port                     | 13. USB 3.0-port med PowerShare      |
| 6. Hovedtelefonport                 | 14. Sikkerhedskablets åbning         |
| 7. Knap for batteriopladningsstatus | 15. Strømknap                        |
| 8. Batteristatusindikatorer (5)     | 16. Retsforskrifter og servicemærker |

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Kamera                           | 9. Vasemman napsautuksen alue                 |
| 2. Kameran tilan merkkivalo         | 10. Akun tilavalo                             |
| 3. Verkkolaiteportti                | 11. Oikean napsautuksen alue                  |
| 4. Mini DisplayPort                 | 12. Muistikortinlukija                        |
| 5. USB 3.0 -portti                  | 13. USB 3.0 -portti jossa PowerShare          |
| 6. Kuulokeliitäntä                  | 14. Suojakaapelin paikka                      |
| 7. Akun lataustilapainike           | 15. Virtapainike                              |
| 8. Akun lataustilan merkkivalot (5) | 16. Säädösten mukaisuus- ja huoltomerkitarrat |

- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Kamera                             | 9. Venstreklukk-område                 |
| 2. Statuslys for kamera               | 10. Statuslampe for batteri            |
| 3. Kontakt for strømforsyning         | 11. Højreklikk-område                  |
| 4. Mini-DisplayPort                   | 12. Mediekortleser                     |
| 5. USB 3.0-port                       | 13. USB 3.0-kontakt med PowerShare     |
| 6. Hodetelefonport                    | 14. Spor for sikkerhetskabel           |
| 7. Batteristatus-knapp                | 15. Strømknapp                         |
| 8. Statuslamper for batterilading (5) | 16. Lovpålagte merker og servicemærker |

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Kamera                           | 9. Område för vänsterklick                 |
| 2. Kamerastatuslampa                | 10. Batteristatuslampa                     |
| 3. Näadapterport                    | 11. Område för högerklick                  |
| 4. Mini DisplayPort                 | 12. Mediakortläsare                        |
| 5. USB 3.0-port                     | 13. USB 3.0-port med PowerShare            |
| 6. Hörlursport                      | 14. Plats för kabellås                     |
| 7. Knapp för batteriladdningsstatus | 15. Strömbrytare                           |
| 8. Batteristatuslampa (5)           | 16. Reglerings- och servicenummeretiketter |

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- |            |   |
|------------|---|
| <b>F1</b>  | <b>Mute audio</b><br>Slå lyd fra   Mykistä ääni<br>Demp lyden   Stäng av ljud   |
| <b>F2</b>  | <b>Decrease volume</b><br>Formindsk lydstyrke   Vähennä äänenvoimakkuutta<br>Reduser lyden   Minska volymen   |
| <b>F3</b>  | <b>Increase volume</b><br>Forøg lydstyrke   Lisää äänenvoimakkuutta<br>Øk lyden   Øka volymen   |
| <b>F4</b>  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Afspil forrige nummer/kapitel   Toista edellinen raita tai luku<br>Spill forrige spor/kapittel   Spela upp föregående spår/kapitel  |
| <b>F5</b>  | <b>Play/Pause</b><br>Afspil/Afbryd midlertidigt   Toista/tauko<br>Spill/pause   Spela upp/pausa   |
| <b>F6</b>  | <b>Play next track/chapter</b><br>Afspil næste nummer/kapitel   Toista seuraava raita tai luku<br>Spill neste spor/kapittel   Spela upp nästa spår/kapitel  |
| <b>F8</b>  | <b>Switch to external display</b><br>Skift til ekstern skærm   Siirry ulkoiseen näyttöön<br>Bytt til ekstern skjerm   Växla till extern bildskärm   |
| <b>F9</b>  | <b>Search</b><br>Søg   Haku<br>Søk   Sök  |
| <b>F10</b> | <b>Toggle keyboard backlight</b><br>Skifte mellem tastaturets baggrundsllys<br>Vaihda näppäimistön taustavalon tila<br>Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på<br>Växla tangentbordets bakgrundsbelysning |

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>F11</b>                | <b>Decrease brightness</b><br>Formindsk lysstyrke   Vähennä kirkkautta<br>Demp lysstyrken   Minska ljusstyrkan  |
| <b>F12</b>                | <b>Increase brightness</b><br>Forøg lysstyrke   Lisää kirkkautta<br>Øk lysstyrken   Øka ljusstyrkan   |
| <b>Fn</b> + <b>Esc</b>    | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Tænder/slukker for FN-tastlås<br>Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa<br>Veksle Fn-låsen<br>Växla Fn-tangentlås          |
| <b>Fn</b> + <b>PrtScr</b> | <b>Turn off/on wireless</b><br>Slår trådløst fra/til   Kytke langaton yhteys pois/päälle<br>Slå av/på trådløs tilkobling   Slå av/på trådlösa nätverk |
- NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- BEM/ERK:** Du kan finde flere oplysninger i [Specifikationer på dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](https://www.dell.com/support) sivulla [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- MERK!** Se [Specifikasjoner](https://www.dell.com/support) i [dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne mer informasjon.
- ANMÄRKNING!** För mer information, se [Specifikationer på dell.com/support](https://www.dell.com/support).