

XPS 13


Quick Start Guide

快速入门指南
 快速入門指南
 クイックスタートガイド
 빠른 시작 안내서



1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
 連接電源轉接器然後按下電源按鈕
 電源アダプタを接続し、電源ボタンを押す
 전원 어댑터를 연결하고 전원 버튼을 누릅니다

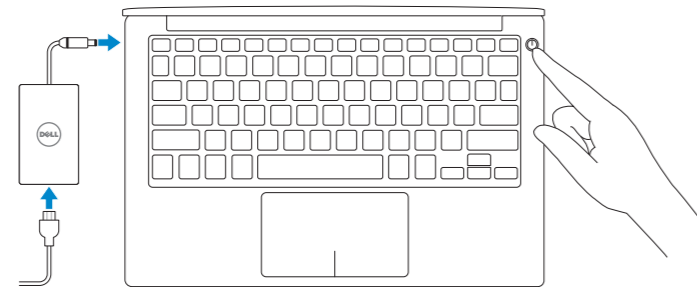

2 Finish Windows setup

完成 Windows 设置 | 完成 Windows 設定
 Windows セットアップを終了する | Windows 설치 종료



Enable Dell updates
 启用 Dell 更新
 啓用 Dell 更新
 Dell アップデートを有効にする
 Dell 업데이트 활성화



Connect to your network
 连接到网络
 連接網路
 ネットワークに接続する
 네트워크에 연결

- ☑ **NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- ☑ **注:** 如果您要连接加密的无线网络, 请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。
- ☑ **註:** 如果您要連線至安全的無線網路, 請在提示下輸入存取無線網路的密碼。
- ☑ **メモ:** セキュリティ保護されたワイヤレスネットワークに接続している場合、プロンプトが表示されたらワイヤレスネットワークアクセスのパスワードを入力します。
- ☑ **주:** 보안된 무선 네트워크에 연결하는 경우 프롬프트 메시지가 표시되면 무선 네트워크 액세스 암호를 입력하십시오.



Sign in to your Microsoft account or create a local account
 登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
 登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號
 Microsoft アカウントにサインインする、またはローカルアカウントを作成する
 Microsoft 계정에 로그인 또는 로컬 계정 생성

Create recovery media

创建恢复介质 | 建立復原媒體
 리카バリメディアを作成 | 복구 미디어 생성

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.
 在 Windows 搜索中, 键入**恢复**, 单击**创建恢复媒体**, 遵循屏幕上的说明。
 在 Windows 搜尋中, 輸入**Recovery**, 按一下**建立復原媒體**, 然後依照畫面上的指示進行。
 Windows サーチで**リカバリ**と入力して、**リカバリメディアの作成**をクリックし、画面の指示に従います。
 Windows 검색에서 **복구**를 입력한 후, **복구 미디어 생성**을 클릭한 다음 화면의 지침을 따릅니다.

Locate Dell apps


查找 Dell 应用程序 | 找到 Dell 應用程式
 Dell アプリを見つける | Dell 앱 찾기



Register your computer
 注册您的计算机 | 註冊您的電腦
 コンピュータを登録する | 컴퓨터 등록



Dell Help & Support
 Dell 帮助与支持 | Dell 說明及支援
 Dell ヘルプとサポート | Dell 도움말 및 지원

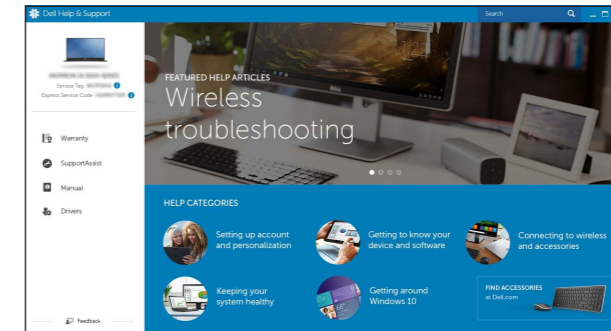

SupportAssist Check and update your computer
 检查和更新您的计算机
 檢查並更新您的電腦
 컴퓨터를 검사 및 업데이트

Product support and manuals
 产品支持和手册
 產品支援與手冊
 製品サポートとマニュアル
 제품 지원 및 설명서

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell
 与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡
 デルへのお問い合わせ | Dell사에 문의합니다

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
 管制和安全 | 管制與安全
 認可と安全性 | 규정 및 안전

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
 管制型号 | 安規型號
 認可モデル | 규정 모델

P54G

Regulatory type
 管制类型 | 安規類型
 認可タイプ | 규정 유형

P54G001


Computer model
 计算机型号 | 電腦型號
 컴퓨터 모델

XPS 9343
XPS 9343 系列




Features

功能部件 | 功能 | 外觀 | 기능

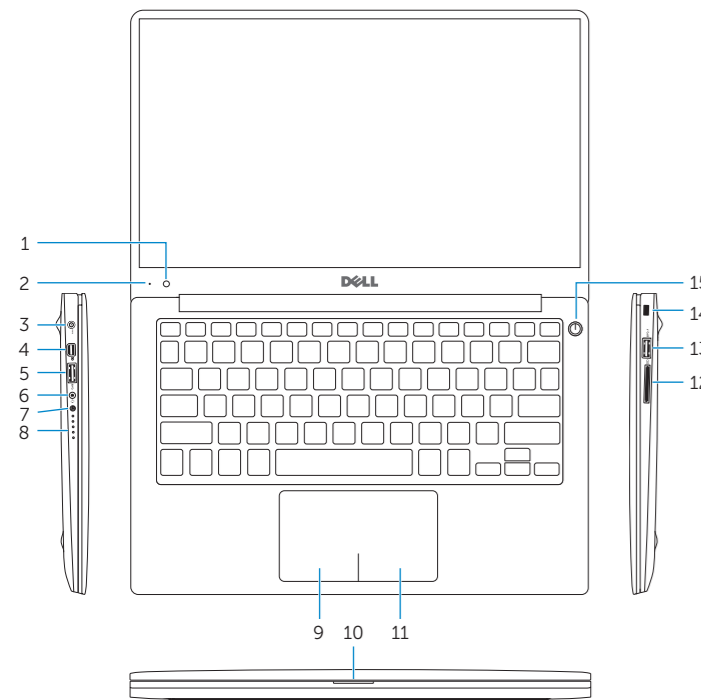

- 1. Camera
- 2. Camera-status light
- 3. Power-adapter port
- 4. Mini DisplayPort
- 5. USB 3.0 port
- 6. Headset port
- 7. Battery-charge status button
- 8. Battery-charge status lights (5)
- 9. Left-click area
- 10. Battery-status light
- 11. Right-click area
- 12. Media-card reader
- 13. USB 3.0 port with PowerShare
- 14. Security-cable slot
- 15. Power button
- 16. Regulatory and Service Tag labels

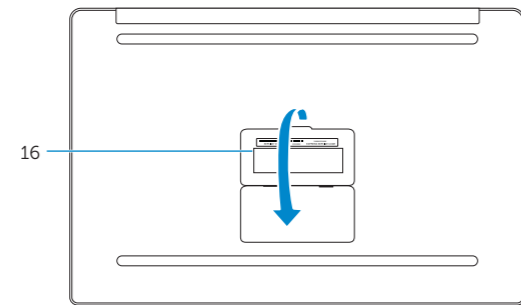

- 1. 摄像头
- 2. 摄像头状态指示灯
- 3. 电源适配器端口
- 4. 小型 DisplayPort
- 5. USB 3.0 端口
- 6. 耳机端口
- 7. 电池充电状态按钮
- 8. 电池电量状态指示灯 (5 个)
- 9. 左键点击区域
- 10. 电池状态指示灯
- 11. 右键点击区域
- 12. 介质卡读取器
- 13. USB 3.0 端口 (带 PowerShare)
- 14. 安全缆线孔
- 15. 电源按钮
- 16. 管制标签和服务标签

- 1. 攝影機
- 2. 攝影機狀態指示燈
- 3. 電源變壓器連接埠
- 4. Mini DisplayPort
- 5. USB 3.0 連接埠
- 6. 耳麥連接埠
- 7. 電池電量狀態按鈕
- 8. 電池電量狀態指示燈 (5)
- 9. 左鍵區
- 10. 電池狀態指示燈
- 11. 右鍵區
- 12. 媒體讀卡器
- 13. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠
- 14. 安全纜線孔
- 15. 電源按鈕
- 16. 法規和服務標籤

- 1. カメラ
- 2. カメラステータスライト
- 3. 電源アダプタポート
- 4. ミニ DisplayPort
- 5. USB 3.0 ポート
- 6. ヘッドセットポート
- 7. バッテリー充電ステータスボタン
- 8. バッテリー充電ステータスライト (5)
- 9. 左クリックエリア
- 10. バッテリーステータスライト
- 11. 右クリックエリア
- 12. メディアカードリーダー
- 13. PowerShare 機能付き USB 3.0 ポート
- 14. セキュリティケーブルスロット
- 15. 電源ボタン
- 16. 認可ラベルとサービスタグラベル

- 1. 카메라
- 2. 카메라 상태 표시등
- 3. 전원 어댑터 포트
- 4. 미니 DisplayPort
- 5. USB 3.0 포트
- 6. 헤드셋 포트
- 7. 배터리 충전 상태 버튼
- 8. 배터리 충전 상태 표시등(5개)
- 9. 왼쪽 클릭 영역
- 10. 배터리 상태 표시등
- 11. 오른쪽 클릭 영역
- 12. 미디어 카드 판독기
- 13. USB 3.0 포트(PowerShare 포함)
- 14. 보안 케이블 슬롯
- 15. 전원 버튼
- 16. 규정/서비스 태그 라벨

Shortcut keys

快捷鍵 | 捷徑鍵

ショートカットキー | 바로 가기 키

- F1** Mute audio
静音 | 靜音
消音する | 오디오 음소거
- F2** Decrease volume
降低音量 | 降低音量
音량을 낮추는 | 볼륨 감소
- F3** Increase volume
提高音量 | 提高音量
音량을 높이는 | 볼륨 증가
- F4** Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 | 播放上一首曲目/上一個章節
前のトラック/チャプターを再生する | 이전 트랙/챕터 재생
- F5** Play/Pause
播放/暫停 | 播放/暫停
재생/일시 중지
- F6** Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 | 播放下一首曲目/下一個章節
次のトラック/チャプターを再生する | 다음 트랙/챕터 재생
- F8** Switch to external display
切换到外部显示器 | 切換至外部顯示器
외부 디스플레이에切り替える | 외부 디스플레이로 전환
- F9** Search
搜索 | 搜尋
검색 | 검색
- F10** Toggle keyboard backlight
切换键盘背光
切换鍵盤背光
키보드 백라이트를切り替える
키보드 조명 토글

- F11** Decrease brightness
降低亮度 | 降低亮度
輝度を 낮추는 | 밝기 감소
- F12** Increase brightness
提高亮度 | 增加亮度
輝度を 높이는 | 밝기 증가
- Fn** + **Esc** Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 | 切换 Fn 鍵鎖定
Fn 키 로크를切り替える | Fn 키 잠금 전환
- Fn** + **PrtScr** Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 | 啓動/關閉無線功能
와이레스를 オン/오프にする | 무선 끄기/켜기

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

注: 有关详细信息, 请参见 dell.com/support 上的规范。

註: 如需更多資訊, 請參閱 dell.com/support 中的規格。

メモ: 詳細については、dell.com/support の仕様を参照してください。

주: 자세한 정보는 dell.com/support의 사양을 참조하십시오.