

XPS 13


Quick Start Guide

Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
מדריך התחלה מהירה




1 Connect the power adapter and press the power button

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın
חבר את מתאם החשמל ולחץ על לחצן ההפעלה

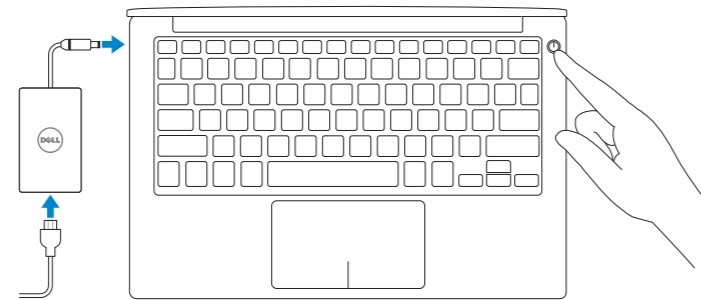

2 Finish Windows setup

Windows-Setup abschließen | Terminare l'installazione di Windows
Windows kurulumunu tamamlayın | הגדרת Windows הסתיימה

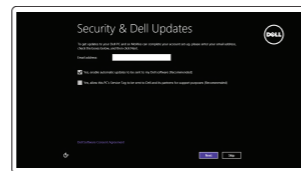


Enable security and updates
Sicherheit und Aktualisierungen aktivieren
Abilitare sicurezza e aggiornamenti
Güvenlik ve güncelleştirmeleri etkinleştirin
אפשר אבטחה ועדכונים



Connect to your network
Mit dem Netzwerk verbinden
Connettere alla rete
Ağınıza bağlanın
התחבר לרשת

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
 - ANMERKUNG:** Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 - N.B.:** se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.
 - NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.
- הערה:** אם אתה מתחבר לרשת אלחוטית מאובטחת, הזן את סיסמת הגישה אל הרשת האלחוטית כאשר תבקש לעשות זאת.

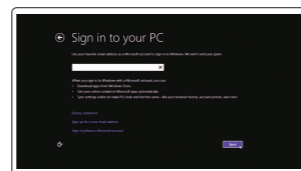

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden oder lokales Konto erstellen
Effettuare l'accesso al proprio account Microsoft oppure creare un account locale
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun
היכנס לחשבון Microsoft שלך או צור חשבון מקומי

Locate your Dell apps

Ihre Dell Apps auffindig machen | Individuare le app Dell
Dell uygulamalarını bulun | אתר את אפליקציות Dell שלך




Register your computer
Computer registrieren | Registrare il computer
Bilgisayarınızı kaydedin | רשום את המחשב שלך



Dell Backup and Recovery
Dell Backup and Recovery | Backup e recupero di Dell
Dell Backup and Recovery | Dell Backup and Recovery



My Dell
Mein Dell | Il mio Dell
Dell Bilgisayarım | שלי Dell

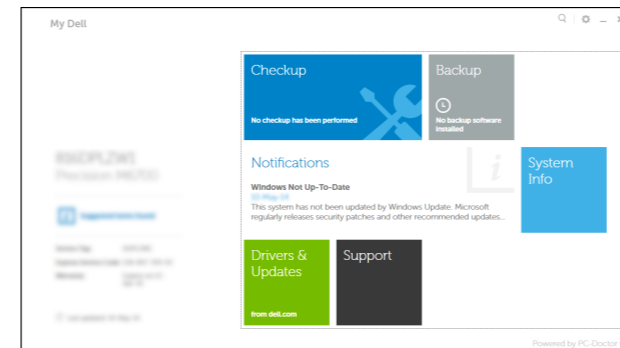


Learn how to use Windows

Informationen zur Verwendung von Windows | Come usare Windows
Windows'u kullanmayı öğrenin | למד להשתמש ב-Windows



Help and Tips
Hilfe und Tipps | Aiuto e suggerimenti
Yardım ve İpuçları | עזרה ועצות

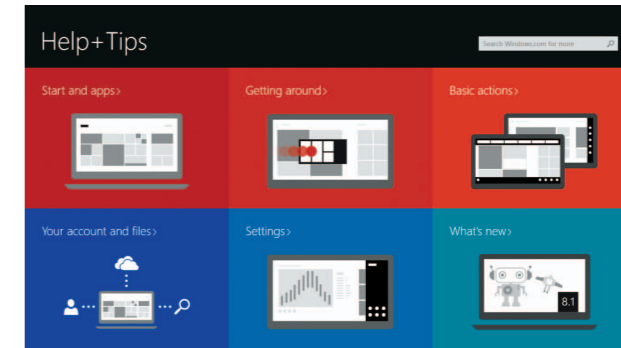

Product support and manuals
Produktsupport und Handbücher
Supporto prodotto e manuali
Ürün desteği ve kılavuzlar
תמיכה ומדריכים למוצר
dell.com/support
dell.com/support/manuals
dell.com/windows8

Contact Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell
Dell'e başvurun | Dell אל הנה
dell.com/contactdell

Regulatory and safety
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Normative e sicurezza
Mevzuat ve güvenlik
תקנות ובטיחות
dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
Muster-Modellnummer | Modello di conformità alle normative
Yasal model numarası | דגם תקינה
P54G


Regulatory type
Muster-Typnummer | Tipo di conformità alle normative
Yasal tür | סוג תקינה
P54G001

Computer model
Computermodell | Modello del computer
Bilgisayar modeli | דגם מחשב
XPS 9343




Features

Funktionen | Funzioni | Özellikler | תכונות

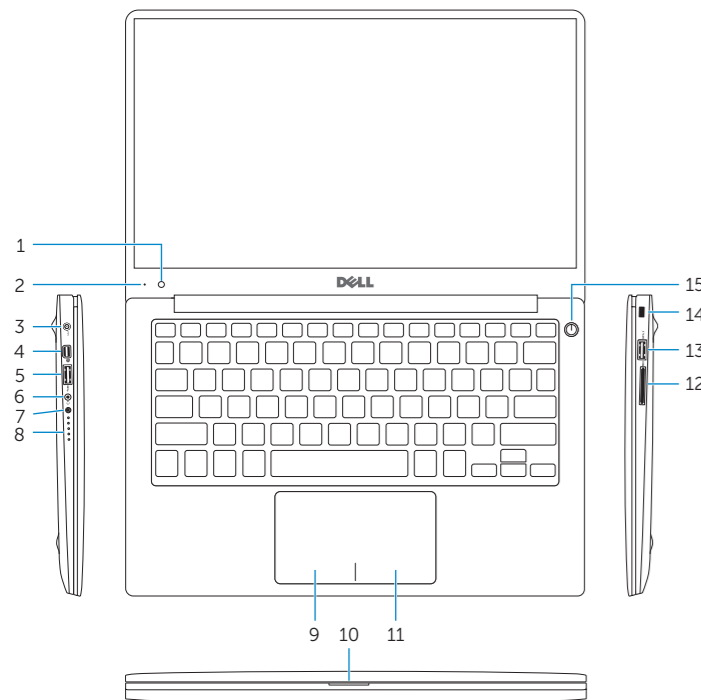

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Camera | 9. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 10. Battery-status light |
| 3. Power-adapter port | 11. Right-click area |
| 4. Mini DisplayPort | 12. Media-card reader |
| 5. USB 3.0 port | 13. USB 3.0 port with PowerShare |
| 6. Headset port | 14. Security-cable slot |
| 7. Battery-charge status button | 15. Power button |
| 8. Battery-charge status lights (5) | 16. Regulatory and Service Tag labels |

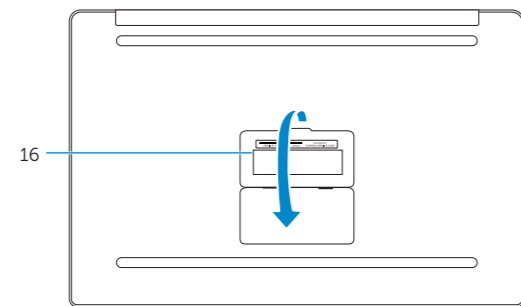

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Kamera | 10. Akkustatusanzeige |
| 2. Kamerastatusanzeige | 11. Rechter Mausklickbereich |
| 3. Netzadapteranschluss | 12. Medienkartenleser |
| 4. Mini-DisplayPort | 13. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare |
| 5. USB 3.0-Anschluss | 14. Sicherheitskabeleinschub |
| 6. Kopfhöreranschluss | 15. Betriebsschalter |
| 7. Akkuladestatusaste | 16. Normenetikett und Service-Tag-Etikett |
| 8. Akkuladestatusanzeigen (5) | |
| 9. Linker Mausklickbereich | |

- | | |
|--|--|
| 1. Fotocamera | 9. Area per clic con pulsante sinistro |
| 2. Indicatore di stato della fotocamera | 10. Indicatore di stato della batteria |
| 3. Porta dell'adattatore di alimentazione | 11. Area per clic con pulsante destro |
| 4. Mini DisplayPort | 12. Lettore di schede flash |
| 5. Porta USB 3.0 | 13. Porta USB 3.0 con PowerShare |
| 6. Porta auricolare | 14. Slot cavo di protezione |
| 7. Pulsante dello stato di carica della batteria | 15. Accensione |
| 8. Spie di stato di carica della batteria (5) | 16. Etichette normative e del Numero di servizio |

- | | |
|---|--|
| 1. Kamera | 10. Pili durumu işığı |
| 2. Kamera durumu işığı | 11. Sağ tıklatma alanı |
| 3. Güç adaptörü bağlantı noktası | 12. Ortam kartı okuyucu |
| 4. Mini DisplayPort | 13. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası |
| 5. USB 3.0 bağlantı noktası | 14. Güvenlik kablosu yuvası |
| 6. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası | 15. Güç düğmesi |
| 7. Pili şarj durumu düğmesi | 16. Yasal Etiketler ve Servis Etiketleri |
| 8. Pili şarj durumu ışıkları (5) | |
| 9. Sol tıklatma alanı | |

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 10. נורית מצב סוללה | 1. מצלמה |
| 11. אזור לחיצה ימנית | 2. נורית מצב מצלמה |
| 12. קורא כרטיסי מדיה | 3. יציאת מתאם חשמל |
| 13. יציאת USB 3.0 עם PowerShare | 4. Mini DisplayPort |
| 14. חריץ כבל אבטחה | 5. יציאת USB 3.0 |
| 15. לחצן הפעלה | 6. יציאת אוזניים |
| 16. תוויות תג תקינה ושירות | 7. לחצן מצב של טעינת הסוללה |
| | 8. נוריות מצב של טעינת הסוללה (5) |
| | 9. אזור לחיצה שמאלית |

Shortcut keys

Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida

Kısayol tuşları | מקשי קיצור

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Audio stummschalten Disattiva audio
Sesi kapat השתק הצלילים |
| F2 | Decrease volume
Lautstärke reduzieren Diminuisci volume
Ses seviyesini düşür החלש את עוצמת הקול |
| F3 | Increase volume
Lautstärke erhöhen Aumenta volume
Ses seviyesini artır הגבר את עוצמת הקול |
| F4 | Play previous track/chapter
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo precedente
Önceki parçayı/bölümü oynat
הפעל את הרצועה/הפרק הקודמים |
| F5 | Play/Pause
Wiedergabe/Pause Riproduci/Metti in pausa
Oynat/Duraklat הפעל/השהה |
| F6 | Play next track/chapter
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Riproduci traccia/capitolo successivo
Sonraki parçayı/bölümünü oynat
הפעל את הרצועה/הפרק הבאים |
| F8 | Switch to external display
Auf externe Anzeige umschalten Passa al monitor esterno
Harici ekrana geçiş yap עבור אל צג חיצוני |
| F9 | Open Search charm
Charm „Suche“ öffnen Accesso a cerca
Arama tılsımunu aç פתח את צ'ארם החיפוש |
| F10 | Toggle keyboard backlight
Tastaturbeleuchtung umschalten
Interruttore retroilluminazione tastiera
Klavye arka ışığı değiştir
הפעל/השבת תאורה אחורית של המקלדת |

- | | |
|---------------------------|---|
| F11 | Decrease brightness
Helligkeit reduzieren Riduci luminosità
Parlaklığı düşür הפחת את רמת הבהירות |
| F12 | Increase brightness
Helligkeit erhöhen Aumenta luminosità
Parlaklığı artır הגבר את רמת הבהירות |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Fn-Tastensperre umschalten Alterna Fn-tasto di blocco
Fn tuş kilidini değiştir החלף מצב נעילת מקש Fn |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Wireless ein-/ausschalten
Attiva/Disattiva modalità senza fili
Kablosuz özelliğini aç/kapa
הפעל/השבת פעילות אלחוטית |

NOTE: For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie unter [Technische Daten auf dell.com/support](https://www.dell.com/support).
N.B.: per maggiori informazioni, vedere [Specifiche presso dell.com/support](https://www.dell.com/support).
NOT: Daha fazla bilgi için bkz. [Özellikler, dell.com/support](https://www.dell.com/support).
הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה [מפרט באתר dell.com/support](https://www.dell.com/support).