

XPS 13


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

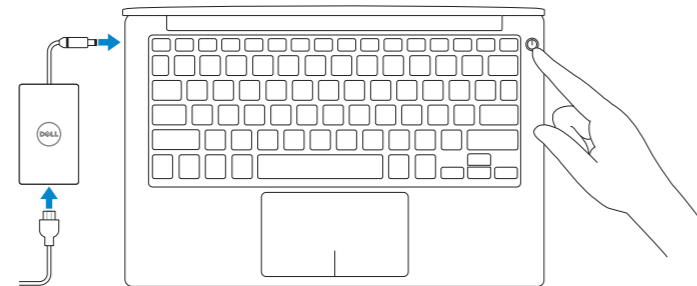

2 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun
Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen



Enable Dell updates

Tillad Dell oppdateringer
Ota Dell-päivitykset käyttöön
Aktiver Dell-oppdateringer
Aktivera Dell-uppdateringar



Connect to your network

Opprett forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

- NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.
- BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.
- HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.
- MERK!** Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.
- ANMÄRKNING!** Om du ansluter till ett säkert trådlöst nätverk, ange lösenordet för trådlös nätverksåtkomst när du ombeds göra det.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opprett en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Create recovery media

Opret medier til genoprettelse | Luo palautuslevy
Opprett gjenoppretingsmedia | Skapa återställningsmedia

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klikk på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruktionerne på skærmen.
Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautuslevy** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søket, klikk på **Opprett gjenoppretingsmedie**, og følg instruksjonene på skjermen.
I Windows-sökrutan, skriv **Återställ**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps

Find Dell-apps | Paikanna Dell-sovellukset
Finn Dell-apper | Leta redan på dina Dell-appar



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki
Dell hjelp og støtte | Dell Hjälp & Support



SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator

Product support and manuals
Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteyshenkilö
Kontakt Dell | Kontakta Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

P54G

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

P54G001

Computer model


Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

XPS 9343




Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

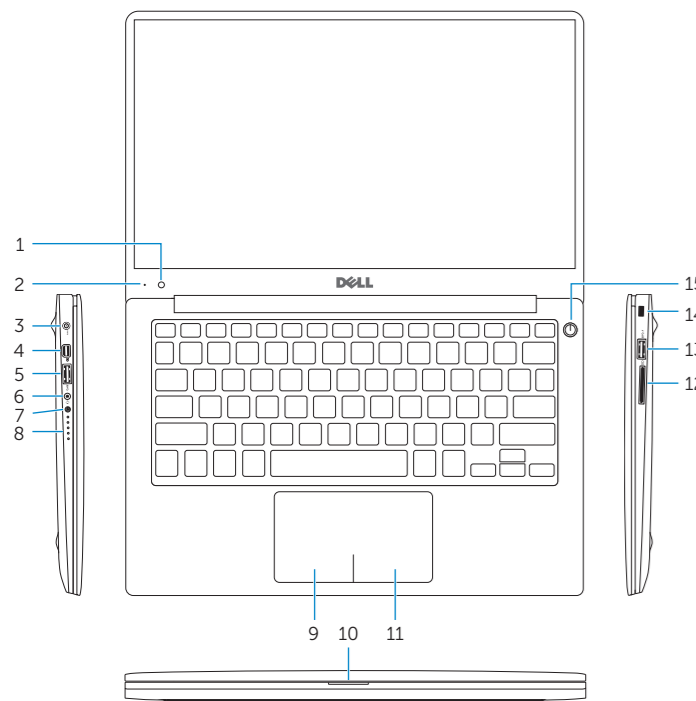

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kamera | 9. Left-click area |
| 2. Kamera-status light | 10. Battery-status light |
| 3. Power-adapter port | 11. Right-click area |
| 4. Mini DisplayPort | 12. Media-card reader |
| 5. USB 3.0 port | 13. USB 3.0 port with PowerShare |
| 6. Headset port | 14. Security-cable slot |
| 7. Battery-charge status button | 15. Power button |
| 8. Battery-charge status lights (5) | 16. Regulatory and Service Tag labels |

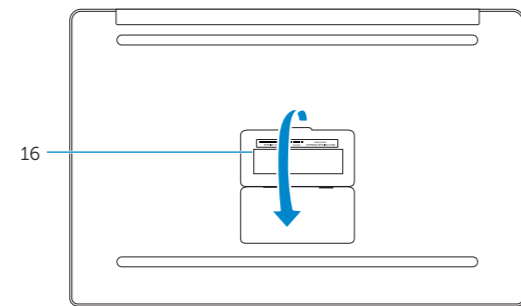

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kamera | 9. Område til venstreklukk |
| 2. Kamerastatusindikator | 10. Batteristatusindikator |
| 3. Port til strømadapter | 11. Område til højreklik |
| 4. Mini DisplayPort | 12. Mediekortlæser |
| 5. USB 3.0-port | 13. USB 3.0-port med PowerShare |
| 6. Hovedtelefonport | 14. Sikkerhedskablets åbning |
| 7. Knap for batteriopladningsstatus | 15. Strømknapp |
| 8. Batteristatusindikatorer (5) | 16. Retsforskrifter og servicemærker |

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Kamera | 9. Vasemman napsautuksen alue |
| 2. Kameran tilan merkkivalo | 10. Akun tilavalo |
| 3. Verkkolaiteportti | 11. Oikean napsautuksen alue |
| 4. Mini DisplayPort | 12. Muistikortinlukija |
| 5. USB 3.0 -portti | 13. USB 3.0 -portti jossa PowerShare |
| 6. Kuulokeliitäntä | 14. Suojakaapelin paikka |
| 7. Akun lataustilapainike | 15. Virtapainike |
| 8. Akun lataustilan merkkivalot (5) | 16. Säädösten mukaisuus- ja huoltomerkitarrat |

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Kamera | 9. Venstreklukk-område |
| 2. Statuslys for kamera | 10. Statuslampe for batteri |
| 3. Kontakt for strømforsyning | 11. Højreklik-område |
| 4. Mini-DisplayPort | 12. Mediekortleser |
| 5. USB 3.0-port | 13. USB 3.0-kontakt med PowerShare |
| 6. Hodetelefonport | 14. Spor for sikkerhetskabel |
| 7. Batteristatus-knapp | 15. Strømknapp |
| 8. Statuslamper for batterilading (5) | 16. Lovpålagte merker og servicemærker |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Kamera | 9. Område för vänsterklick |
| 2. Kamerastatuslampa | 10. Batteristatuslampa |
| 3. Näadapterport | 11. Område för högerklick |
| 4. Mini DisplayPort | 12. Mediakortläsare |
| 5. USB 3.0-port | 13. USB 3.0-port med PowerShare |
| 6. Hörlursport | 14. Plats för kabellås |
| 7. Knapp för batteriladdningsstatus | 15. Strömbrytare |
| 8. Batteristatuslampa (5) | 16. Reglerings- och servicenummeretiketter |

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Slå lyd fra Mykistä ääni
Demp lyden Stäng av ljud |
| F2 | Decrease volume
Formindsk lydstyrke Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden Minska volymen |
| F3 | Increase volume
Forøg lydstyrke Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden Øka volymen |
| F4 | Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel Spela upp föregående spår/kapitel |
| F5 | Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt Toista/tauko
Spill/pause Spela upp/pausa |
| F6 | Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel Spela upp nästa spår/kapitel |
| F8 | Switch to external display
Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm Växla till extern bildskärm |
| F9 | Search
Søg Haku
Søk Sök |
| F10 | Toggle keyboard backlight
Skifte mellem tastaturets baggrundsllys
Vaihda näppäimistön taustavalon tila
Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på
Växla tangentbordets bakgrundsbelysning |

- | | |
|---------------------------|--|
| F11 | Decrease brightness
Formindsk lysstyrke Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken Minska ljusstyrkan |
| F12 | Increase brightness
Forøg lysstyrke Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken Øka ljusstyrkan |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Slår trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløse tilkobling Slå av/på trådløse nätverk |
- NOTE:** For more information, see [Specifications at dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- BEM/ERK:** Du kan finde flere oplysninger i [Specifikationer på dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](https://www.dell.com/support) sivulla [dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- MERK!** Se [Specifikasjoner](https://www.dell.com/support) i [dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne mer informasjon.
- ANMÄRKNING!** För mer information, se [Specifikationer på dell.com/support](https://www.dell.com/support).