

XPS 13

Quick Start Guide

Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Gyors üzembe helyezési útmutató
Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Connectez l'adaptateur d'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation

Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken

Csatlakoztassa a tápadaptert és nyomja meg a bekapcsológombot

Connettere l'adattatore di alimentazione e premere il pulsante Accensione

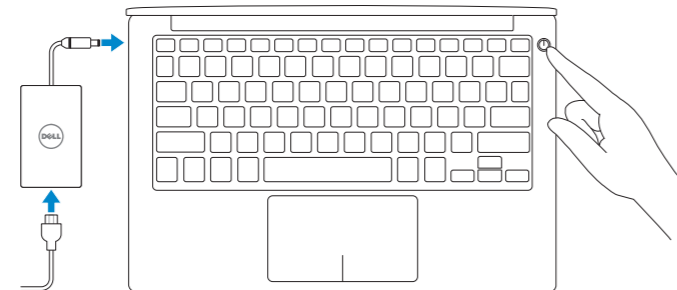

2 Finish Windows setup

Terminez l'installation de Windows | Windows-Setup abschließen

Fejezze be a Windows beállítását | Terminare l'installazione di Windows



Set up password for Windows

Configurez un mot de passe pour Windows

Kennwort für Windows einrichten

Jelszó beállítása Windows operációs rendszerhez

Impostare una password per Windows



Connect to your network

Connectez-vous à votre réseau

Mit dem Netzwerk verbinden

Kapcsolódjon a hálózathoz

Connettere alla rete


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

REMARQUE : si vous vous connectez à un réseau sans fil sécurisé, saisissez le mot de passe d'accès au réseau sans fil lorsque vous y êtes invité.

ANMERKUNG: Wenn Sie sich mit einem geschützten Wireless-Netzwerk verbinden, geben Sie das Kennwort für das Wireless-Netzwerk ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

MEGJEGYZÉS: Ha egy biztonságos vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, adja meg annak jelszavát, amikor erre a vezeték nélküli hálózathoz való hozzáféréshez szükség van.

N.B.: se ci si sta connettendo a una rete wireless protetta, inserire la password di accesso alla rete wireless quando richiesto.

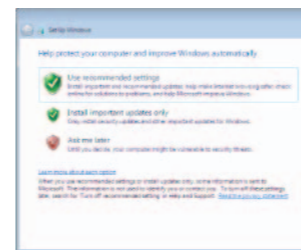

Protect your computer

Protégez votre ordinateur

Computer schützen

Védje számítógépét

Proteggere il computer

For more information

Informations supplémentaires | Weitere Informationen

További tájékozódásért lásd | Per ulteriori informazioni

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et les options avancées disponibles sur votre ordinateur, cliquez sur **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Dell Help Documentation**.

Informationen über die auf Ihrem Computer verfügbaren Funktionen und erweiterten Optionen erhalten Sie durch Klicken auf **Start** → **Alle Programme** → **Dell Hilfe-Dokumentation**.

A számítógépen rendelkezésre álló funkciókra és speciális opciókra vonatkozó bővebb információért kattintson a **Start** → **Minden program** → **Dell Súlyó dokumentáció** lehetőségre.

Per maggiori informazioni sulle funzioni e sulle opzioni avanzate disponibili sul computer, fare clic su **Start** → **Tutti i programmi** → **Documentazione guida Dell**.

Product support and manuals

Support produits et manuels
Produktsupport und Handbücher
Terméktámogatás és kézikönyvek
Supporto prodotto e manuali

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

Contacter Dell | Kontaktaufnahme mit Dell
Kapcsolatfelvétel a Dell-lel | Contattare Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Szabályozások és biztonság
Normative e sicurezza

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Modèle réglementaire | Muster-Modellnummer
Szabályozó modell | Modello di conformità alle normative

P54G

Regulatory type

Type réglementaire | Muster-Typnummer
Szabályozó típus | Tipo di conformità

P54G002

Computer model


Modèle de l'ordinateur | Computermodell
Számítógép modell | Modello computer

XPS 9350




Features

Caractéristiques | Funktionen | Jellemzők | Funzioni

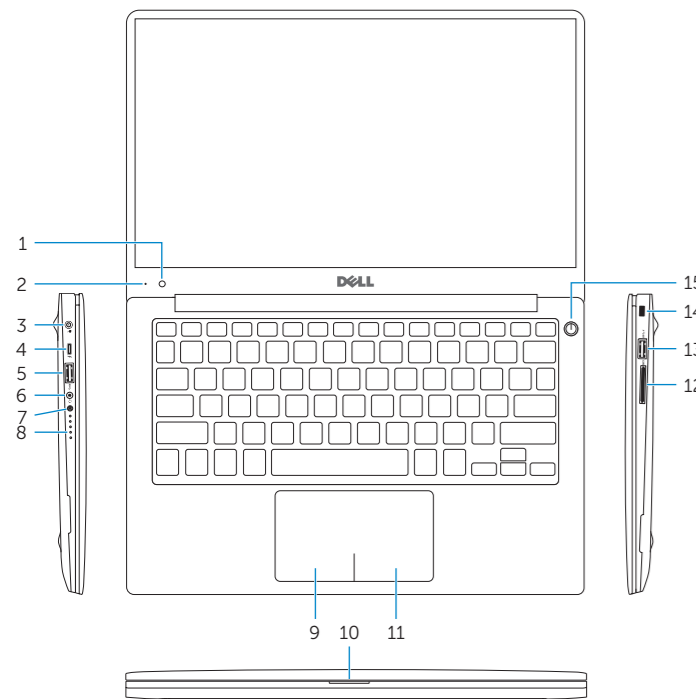

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Camera | 9. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 10. Battery-status light |
| 3. Power-adaptor port | 11. Right-click area |
| 4. Thunderbolt 3 port | 12. Media-card reader |
| 5. USB 3.0 port | 13. USB 3.0 port with PowerShare |
| 6. Headset port | 14. Security-cable slot |
| 7. Battery-charge status button | 15. Power button |
| 8. Battery-charge status lights (5) | 16. Regulatory and Service Tag labels |

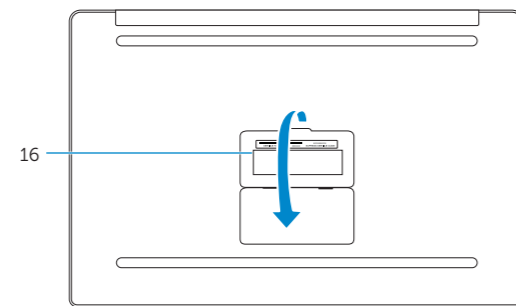

- | | |
|--|---|
| 1. Caméra | 10. Voyant d'état de la batterie |
| 2. Voyant d'état de la caméra | 11. Zone de clic droit |
| 3. Port de l'adaptateur d'alimentation | 12. Lecteur de carte mémoire |
| 4. Port Thunderbolt 3 | 13. Port USB 3.0 avec PowerShare |
| 5. Port USB 3.0 | 14. Emplacement pour câble de sécurité |
| 6. Port pour casque | 15. Bouton d'alimentation |
| 7. Bouton d'état de charge de la batterie | 16. Étiquettes de conformité aux normes et de numéro de série |
| 8. Voyants d'état de charge de la batterie (5) | |
| 9. Zone de clic gauche | |

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Kamera | 9. Linker Mausclickbereich |
| 2. Kamerastatusanzeige | 10. Akkuzustandsanzeige |
| 3. Netzadapteranschluss | 11. Rechter Mausclickbereich |
| 4. Thunderbolt 3-Anschluss | 12. Speicherkartenleser |
| 5. USB 3.0-Anschluss | 13. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare |
| 6. Kopfhöreranschluss | 14. Sicherheitskabeleinschub |
| 7. Akkuladestatusstaste | 15. Betriebsschalter |
| 8. Akkuzustandsanzeigen (5) | 16. Normenetikett und Service-Tag-Etiketten |

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Kamera | 10. Akkumulátor állapot jelzőfény |
| 2. Kamera állapot jelzőfény | 11. Jobb oldali kattintás terület |
| 3. Tápadapter port | 12. Médiakártya-olvasó |
| 4. 3 portos Thunderbolt-csatlakozó | 13. USB 3.0 port PowerShare-rel |
| 5. USB 3.0 port | 14. Biztonsági kábel foglalata |
| 6. Fejhallgató port | 15. Bekapcsológomb |
| 7. Akkumulátor töltöttségi állapot gomb | 16. Szabályozó és szervizcímkek |
| 8. Akkumulátor töltöttségi állapotjelző fény (5) | |
| 9. Bal oldali kattintás terület | |

- | | |
|---|---|
| 1. Fotocamera | 9. Area per clic con pulsante sinistro |
| 2. Indicatore di stato della fotocamera | 10. Indicatore di stato della batteria |
| 3. Porta adattatore di alimentazione | 11. Area per clic con pulsante destro |
| 4. Porta Thunderbolt 3 | 12. Lettore di schede multimediali |
| 5. Porta USB 3.0 | 13. Porta USB 3.0 con PowerShare |
| 6. Porta auricolare | 14. Slot cavo di protezione |
| 7. Pulsante di stato della ricarica della batteria | 15. Accensione |
| 8. Indicatori di stato di carica della batteria (5) | 16. Etichette Numero di servizio e conformità |

Shortcut keys

Touches de fonction | Tastaturbefehle

Billentyűkombinációk | Tasti di scelta rapida

- | | |
|--|---|
| | Mute audio
Couper le son Audio stummschalten
Hang némítása Disattiva audio |
| | Decrease volume
Diminuer le volume Lautstärke reduzieren
Hangerő csökkentése Diminuisci volume |
| | Increase volume
Augmenter le volume Lautstärke erhöhen
Hangerő növelése Aumenta volume |
| | Play previous track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre précédent
Vorherigen Titel bzw. vorheriges Kapitel wiedergeben
Az előző zeneszám/fejezet lejátszása
Riproduci traccia/capitolo precedente |
| | Play/Pause
Lire/Pause Wiedergabe/Pause
Lejátszás/Szünet Riproduci/Metti in pausa |
| | Play next track/chapter
Lire le morceau ou le chapitre suivant
Nächsten Titel bzw. nächstes Kapitel wiedergeben
Az következő zeneszám/fejezet lejátszása
Riproduci traccia/capitolo successivo |
| | Switch to external display
Basculer vers un moniteur externe Auf externe Anzeige umschalten
Váltás külső kijelzőre Passa al display esterno |
| | Search
Rechercher Suchen
Keresés Ricerca |

- | | |
|--|---|
| | Toggle keyboard backlight states
Basculer entre les modes de rétroéclairage du clavier
Tastaturbeleuchtungsstatus umschalten
Billentyűzet háttérvilágítás állapotának váltása
Stati interruttore retroilluminazione tastiera |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| | Decrease brightness
Diminuer la luminosité Helligkeit reduzieren
Fényerő csökkentése Riduci luminosità |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| | Increase brightness
Augmenter la luminosité Helligkeit erhöhen
Fényerő növelése Aumenta luminosità |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| | Toggle Fn-key lock
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Fn-Tastensperre umschalten
Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása
Alterna Fn-tasto di blocco |
|--|---|

- | | |
|--|---|
| | Turn off/on wireless
Activer/Désactiver le sans fil
Wireless ein-/ausschalten
Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása
Attiva/Disattiva modalità senza fili |
|--|---|

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).

REMARQUE : pour plus d'informations, consultez la section *Caractéristiques* à l'adresse [Dell.com/support](#).

ANMERKUNG: Weitere Information finden Sie unter *Technische Daten* auf [Dell.com/support](#).

MEGJEGYZÉS: Bővebb információért lásd a *Műszaki adatokat* a [Dell.com/support](#) weboldalon.

N.B.: per ulteriori informazioni, consultare *Specifiche* all'indirizzo [Dell.com/support](#).