

XPS 13

Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide




1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen

Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta

Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen


Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

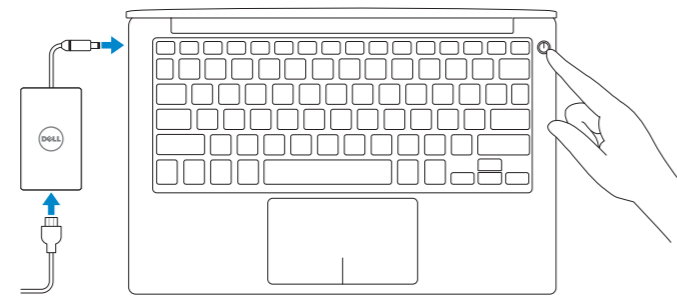

2 Finish Windows setup

Utfør Windows Installation | Suorita Windows-asennus loppuun

Fullfør oppsett av Windows | Slutför Windows-inställningen

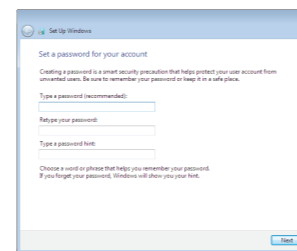


Set up password for Windows

Opret adgangskode til Windows

Määritä Windowsin salasana

Sett opp passord for Windows

Ställ in lösenord för Windows

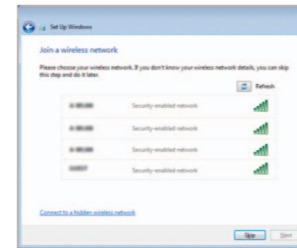

Connect to your network

Opret forbindelse til netværket

Muodosta verkkoyhteys

Koble deg til nettverket ditt

Anslut till ditt nätverk

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Protect your computer

Beskyt din computer

Suojaa tietokoneesi

Beskytt datamaskinen

Skydda din dator

For more information

For yderligere oplysninger | Lisätietoja

For å finne mer informasjon | För mer information

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

For at lære mere om funktionerne og de avancerede indstillinger der er tilgængelig på din computer, klik på **Start** → **Alle programmer** → **Dells hjælpedokumentation**.

Voit lukea lisätietoja tietokoneen ominaisuuksista ja lisävaihtoehtoista valitsemalla **Käynnistä** → **Kaikki ohjelmat** → **Dell Help Documentation**.

Klikk på **Start** → **Alle programmer** → **Dell-hjelpedokumentasjon** for å lære mer om funksjonene og avanserte alternativer på datamaskinen.

Klicka på **Start** → **Alla program** → **Dell Help Documentation** för att läsa om de funktioner och avancerade alternativ som finns på datorn.

Product support and manuals

Produktsupport og manualer

Tuotetuki ja käyttöoppaat

Produkstøtte og håndbøker

Produktsupport och handböcker

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot

Kontakt Dell | Kontakta Dell

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed

Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus

Lovpålagte forhold og sikkerhet

Reglering och säkerhet

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli

Regulerende modell | Regleringsmodell

P54G

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi

Regulerende type | Regleringstyp

P54G002

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli


Datamaskinmodell | Datormodell

XPS 9350




Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

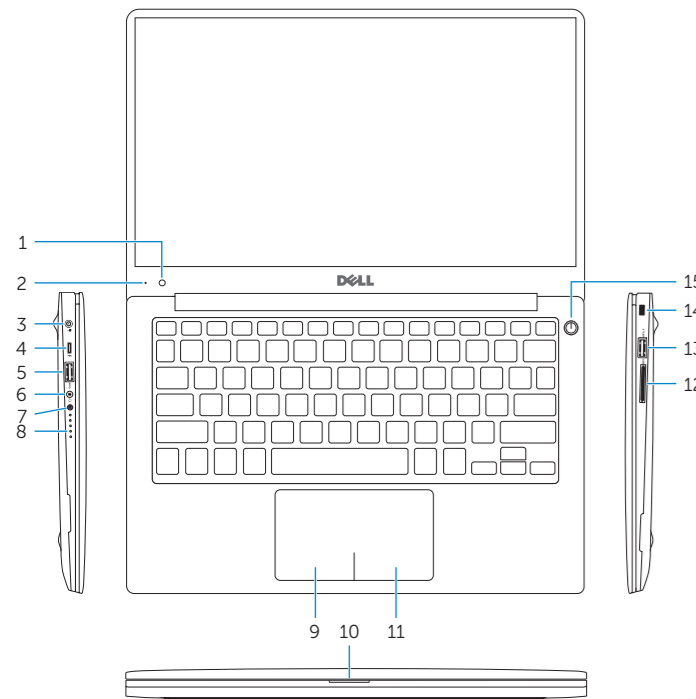

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kamera | 9. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 10. Battery-status light |
| 3. Power-adaptor port | 11. Right-click area |
| 4. Thunderbolt 3 port | 12. Media-card reader |
| 5. USB 3.0 port | 13. USB 3.0 port with PowerShare |
| 6. Headset port | 14. Security-cable slot |
| 7. Battery-charge status button | 15. Power button |
| 8. Battery-charge status lights (5) | 16. Regulatory and Service Tag labels |

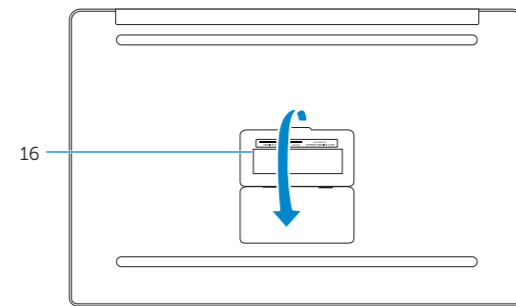

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kamera | 9. Område til venstreklikk |
| 2. Kamerastatusindikator | 10. Batteristatusindikator |
| 3. Port til strømadapter | 11. Område til højreklik |
| 4. Thunderbolt 3 port | 12. Mediekortlæser |
| 5. USB 3.0-port | 13. USB 3.0-port med PowerShare |
| 6. Headset-port | 14. Sikkerhedskabelslot |
| 7. Knap for batteriopladningsstatus | 15. Tænd/sluk-knap |
| 8. Batteristatusindikatorer (5) | 16. Retsforskrifter og servicemærker |

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Kamera | 9. Vasemman napsautuksen alue |
| 2. Kameran tilan merkkivalo | 10. Akun tilavalo |
| 3. Verkkolaiteportti | 11. Oikean napsautuksen alue |
| 4. Thunderbolt 3 -portti | 12. Muistikortinlukija |
| 5. USB 3.0 -portti | 13. USB 3.0 -portti jossa PowerShare |
| 6. Kuulokeliitäntä | 14. Suojakaapelin paikka |
| 7. Akun lataustilapainike | 15. Virtapainike |
| 8. Akun lataustilan merkkivalot (5) | 16. Säädösten mukaisuus- ja huoltomerkitarrat |

- | | |
|--|--|
| 1. Kamera | 9. Venstreklikk-område |
| 2. Statuslys for kamera | 10. Statuslampe for batteri |
| 3. Kontakt for strømforsyning | 11. Højreklikk-område |
| 4. Thunderbolt 3-port | 12. Mediekortleser |
| 5. USB 3.0-port | 13. USB 3.0-kontakt med PowerShare |
| 6. Hodetelefonport | 14. Spor for sikkerhetskabel |
| 7. Batteristatus-knapp | 15. Strømknapp |
| 8. Statuslamper for batteriladning (5) | 16. Lovpålagte mærker og servicemærker |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Kamera | 9. Område för vänsterklick |
| 2. Kamerastatuslampa | 10. Batteristatuslampa |
| 3. Nätagadapterport | 11. Område för högerklick |
| 4. Thunderbolt 3-port | 12. Mediakortläsare |
| 5. USB 3.0-port | 13. USB 3.0-port med PowerShare |
| 6. Hörlursport | 14. Plats för kabellås |
| 7. Knapp för batteriladdningsstatus | 15. Strömbrytare |
| 8. Batteristatuslampa (5) | 16. Reglerings- och servicenummeretiketter |

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Slå lyd fra Mykistå ääni
Demp lyden Stäng av ljud |
| F2 | Decrease volume
Formindsk lydstyrke Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden Minska volymen |
| F3 | Increase volume
Forøg lydstyrke Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden Öka volymen |
| F4 | Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel Spela upp föregående spår/kapitel |
| F5 | Play/Pause
Afspil/Afbryd midlertidigt Toista/tauko
Spill/pause Spela upp/pausa |
| F6 | Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel Spela upp nästa spår/kapitel |
| F8 | Switch to external display
Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm Växla till extern bildskärm |
| F9 | Search
Søg Haku
Søk Sök |
| F10 | Toggle keyboard backlight states
Skifte tastaturets baggrundslystilstande
Vaihda näppäimistön taustavalon tila
Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på
Växla läge för tangentbordets bakgrundsbelysning |

- | | |
|---------------------------|--|
| F11 | Decrease brightness
Formindsk lysstyrke Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken Minska ljusstyrkan |
| F12 | Increase brightness
Forøg lysstyrke Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling Slå av/på trådlösa nätverk |
- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).
- BEMÆRK:** For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](#).
- HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](#) sivulla [Dell.com/support](#).
- MERK:** Se [Spesifikasjoner i Dell.com/support](#) for å finne mer informasjon.
- ANMÄRKNING:** Gå till [Specifikationer på Dell.com/support](#) för mer information.