

# XPS 13


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

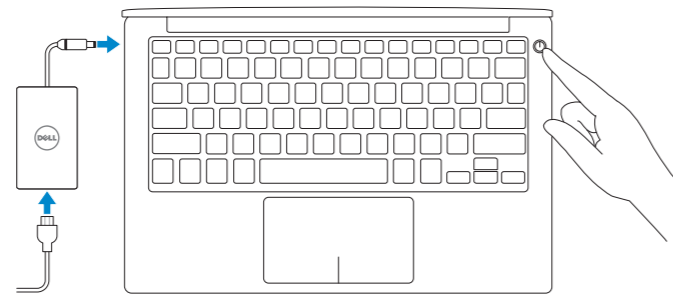

### 2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem  
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun  
Fullfør oppsett av operativsystemet  
Slutför inställningen av operativsystemet

#### Windows



##### Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer  
Ota Dell-päivitykset käyttöön  
Aktiver Dell-oppdateringer  
Aktivera Dell-uppdateringar



##### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til nettverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

**ANMÄRKNING:** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.  
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.  
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

### Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautuslevy

Opprett gjenopprettingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klik på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruksioneerne på skærmen.

Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautuslevy** ja noudata näytön ohjeita. Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søket, klikk på **Opprett gjenopprettingsmedie**, og følg instruksjonene på skjermen.

Utgå från Windows Search och skriv in **Återställning**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

### Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista  
Finn Dell-apper i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



#### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



#### Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki  
Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support



#### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer  
Tarkista ja päivitä tietokoneesi  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Kontrollera och uppdatera din dator

**Product support and manuals**  
Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produkstøtte og håndbøker  
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://dell.com/support)  
[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)  
[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)  
[Dell.com/support/linux](https://dell.com/support/linux)

#### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

P54G

#### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

P54G002

#### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

XPS 9350

© 2015 Dell Inc.  
© 2015 Microsoft Corporation.  
© 2015 Canonical Ltd.




092G9MA00


Printed in China.  
2015-07

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

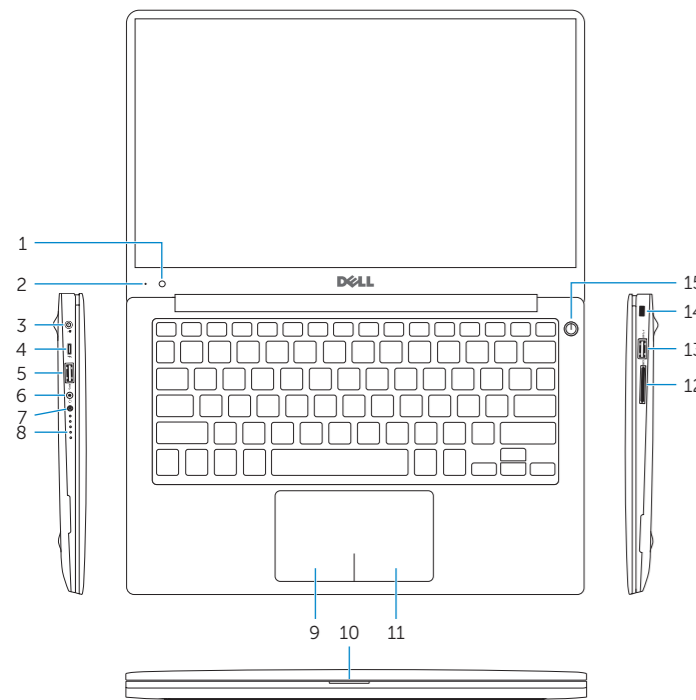

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kamera                           | 9. Left-click area                    |
| 2. Camera-status light              | 10. Battery-status light              |
| 3. Power-adaptor port               | 11. Right-click area                  |
| 4. Thunderbolt 3 port               | 12. Media-card reader                 |
| 5. USB 3.0 port                     | 13. USB 3.0 port with PowerShare      |
| 6. Headset port                     | 14. Security-cable slot               |
| 7. Battery-charge status button     | 15. Power button                      |
| 8. Battery-charge status lights (5) | 16. Regulatory and Service Tag labels |

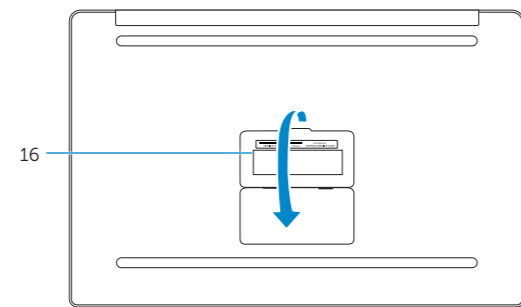

- |                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kamera                           | 9. Område til venstreklikk           |
| 2. Kamerastatusindikator            | 10. Batteristatusindikator           |
| 3. Port til strømadapter            | 11. Område til højreklik             |
| 4. Thunderbolt 3 port               | 12. Mediekortlæser                   |
| 5. USB 3.0-port                     | 13. USB 3.0-port med PowerShare      |
| 6. Headset-port                     | 14. Sikkerhedskabelslot              |
| 7. Knap for batteriopladningsstatus | 15. Tænd/sluk-knap                   |
| 8. Batteristatusindikatorer (5)     | 16. Retsforskrifter og servicemærker |

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Kamera                           | 9. Vasemman napsautuksen alue                 |
| 2. Kameran tilan merkkivalo         | 10. Akun tilavalo                             |
| 3. Verkkolaiteportti                | 11. Oikean napsautuksen alue                  |
| 4. Thunderbolt 3 -portti            | 12. Muistikortinlukija                        |
| 5. USB 3.0 -portti                  | 13. USB 3.0 -portti jossa PowerShare          |
| 6. Kuulokeliitäntä                  | 14. Suojakaapelin paikka                      |
| 7. Akun lataustilapainike           | 15. Virtapainike                              |
| 8. Akun lataustilan merkkivalot (5) | 16. Säästöstenmukaisuus- ja huoltomerkitarrat |

- |  |  |
|--|--|
| 1. Kamera                              | 9. Venstreklikk-område                 |
| 2. Statuslys for kamera                | 10. Statuslampe for batteri            |
| 3. Kontakt for strømforsyning          | 11. Højreklikk-område                  |
| 4. Thunderbolt 3-port                  | 12. Mediekortleser                     |
| 5. USB 3.0-port                        | 13. USB 3.0-kontakt med PowerShare     |
| 6. Hodetelefonport                     | 14. Spor for sikkerhetskabel           |
| 7. Batteristatus-knapp                 | 15. Strømknapp                         |
| 8. Statuslamper for batteriladning (5) | 16. Lovpålagte merker og servicemærker |

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 1. Kamera                           | 9. Område för vänsterklick                 |
| 2. Kamerastatuslampa                | 10. Batteristatuslampa                     |
| 3. Nätagadapterport                 | 11. Område för högerklick                  |
| 4. Thunderbolt 3-port               | 12. Mediakortläsare                        |
| 5. USB 3.0-port                     | 13. USB 3.0-port med PowerShare            |
| 6. Hörlursport                      | 14. Plats för kabellås                     |
| 7. Knapp för batteriladdningsstatus | 15. Strömbrytare                           |
| 8. Batteristatuslampa (5)           | 16. Reglerings- och servicenummeretiketter |

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Mute audio</b><br>Slå lyd fra   Mykistä ääni<br>Demp lyden   Stäng av ljud  |
|  | <b>Decrease volume</b><br>Formindsk lydstyrke   Vähennä äänenvoimakkuutta<br>Reduser lyden   Minska volymen  |
|  | <b>Increase volume</b><br>Forøg lydstyrke   Lisää äänenvoimakkuutta<br>Øk lyden   Öka volymen  |
|  | <b>Play previous track/chapter</b><br>Afspil forrige nummer/kapitel   Toista edellinen raita tai luku<br>Spill forrige spor/kapittel   Spela upp föregående spår/kapitel   |
|  | <b>Play/Pause</b><br>Afspil/Pause   Toista/tauko<br>Spill/pause   Spela upp/pausa  |
|  | <b>Play next track/chapter</b><br>Afspil næste nummer/kapitel   Toista seuraava raita tai luku<br>Spill neste spor/kapittel   Spela upp nästa spår/kapitel   |
|  | <b>Switch to external display</b><br>Skift til ekstern skærm   Siirry ulkoiseen näyttöön<br>Bytt til ekstern skjerm   Växla till extern bildskärm  |
|  | <b>Search</b><br>Søg   Haku<br>Søk   Sök   |
|  | <b>Toggle keyboard backlight states</b><br>Skifte tastaturets baggrundslystilstande<br>Vaihda näppäimistön taustavalon tila<br>Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på<br>Växla läge för tangentbordets bakgrundslysning |

- |  |  |
|--|--|
|  | <b>Decrease brightness</b><br>Formindsk lysstyrke   Vähennä kirkkautta<br>Demp lysstyrken   Minska ljusstyrkan                                       |
|  | <b>Increase brightness</b><br>Forøg lysstyrke   Lisää kirkkautta<br>Øk lysstyrken   Öka ljusstyrkan  |
|  | <b>Toggle Fn-key lock</b><br>Tænder/slukker for FN-tastlås<br>Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa<br>Veksle Fn-låsen<br>Växla Fn-tangentlås         |
|  | <b>Turn off/on wireless</b><br>Slå trådløst fra/til   Kytke langaton yhteys pois/päälle<br>Slå av/på trådløs tilkobling   Slå av/på trådlösa nätverk |
- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).
- BEMÆRK:** For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](#).
- HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](#) sivulla [Dell.com/support](#).
- MERK:** Se [Spesifikasjoner](#) i [Dell.com/support](#) for å finne mer informasjon.
- ANMÄRKNING:** Gå till [Specifikationer](#) på [Dell.com/support](#) för mer information.