

XPS 13


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

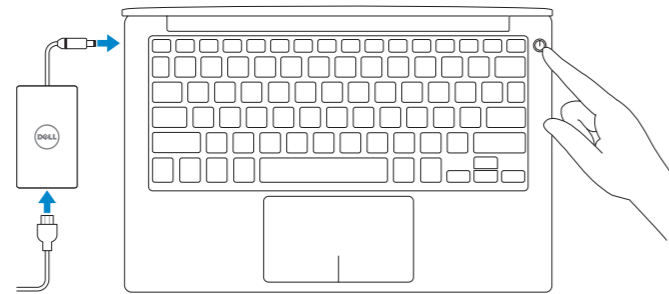

2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Fullfør oppsett av operativsystemet
Slutför inställningen av operativsystemet

Windows



Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer
Ota Dell-päivitykset käyttöön
Aktiver Dell-oppdateringer
Aktivera Dell-uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til nettverket ditt
Anslut till ditt nätverk

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Angi passordet for å få tilgang til det trådløse nettverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse nettverket.

ANMÄRKNING: Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjautu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruksioneerne på skærmen for at afslutte opsætning.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautuslevy

Opprett gjenoppretingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klik på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruksioneerne på skærmen.

Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautuslevy** ja noudata näytön ohjeita. Skriv **Gjenoppretting** i Windows-søket, klikk på **Opprett gjenoppretingsmedie**, og følg instruksjonene på skjermen.

Utgå från Windows Search och skriv in **Återställning**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista
Finn Dell-apper i Windows | Hitta Dell-appar i Windows



Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki
Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support



SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator



Product support and manuals
Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://dell.com/support)
[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)
[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)
[Dell.com/support/linux](https://dell.com/support/linux)

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

P54G

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

P54G002

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

XPS 9350

© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.




092G9MA00


Printed in China.
2015-07

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

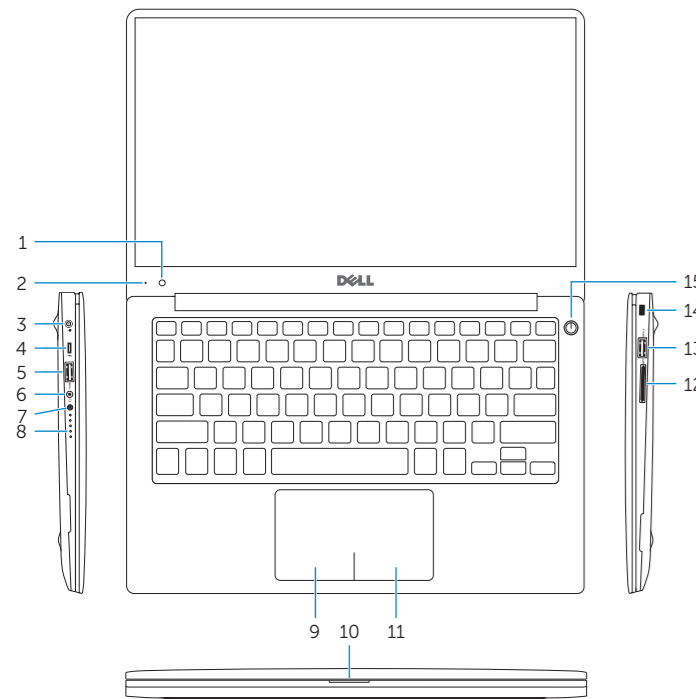

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Kamera | 9. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 10. Battery-status light |
| 3. Power-adapter port | 11. Right-click area |
| 4. Thunderbolt 3 port | 12. Media-card reader |
| 5. USB 3.0 port | 13. USB 3.0 port with PowerShare |
| 6. Headset port | 14. Security-cable slot |
| 7. Battery-charge status button | 15. Power button |
| 8. Battery-charge status lights (5) | 16. Regulatory and Service Tag labels |

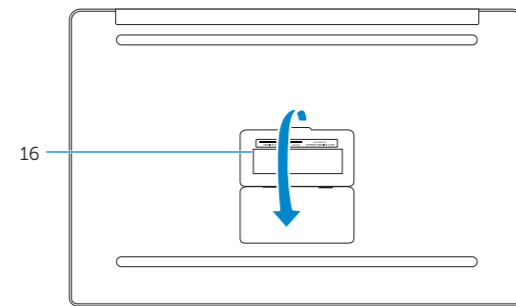

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Kamera | 9. Område til venstreklikk |
| 2. Kamerastatusindikator | 10. Batteristatusindikator |
| 3. Port til strømadapter | 11. Område til højreklik |
| 4. Thunderbolt 3 port | 12. Mediekortlæser |
| 5. USB 3.0-port | 13. USB 3.0-port med PowerShare |
| 6. Headset-port | 14. Sikkerhedskabelslot |
| 7. Knap for batteriopladningsstatus | 15. Tænd/sluk-knap |
| 8. Batteristatusindikatorer (5) | 16. Retsforskrifter og servicemærker |

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Kamera | 9. Vasemman napsautuksen alue |
| 2. Kameran tilan merkkivalo | 10. Akun tilavalo |
| 3. Verkkolaiteportti | 11. Oikean napsautuksen alue |
| 4. Thunderbolt 3 -portti | 12. Muistikortinlukija |
| 5. USB 3.0 -portti | 13. USB 3.0 -portti jossa PowerShare |
| 6. Kuulokeliitäntä | 14. Suojakaapelin paikka |
| 7. Akun lataustilapainike | 15. Virtapainike |
| 8. Akun lataustilan merkkivalot (5) | 16. Säästöstenmukaisuus- ja huoltomerkitarrat |

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Kamera | 9. Venstreklikk-område |
| 2. Statuslys for kamera | 10. Statuslampe for batteri |
| 3. Kontakt for strømforsyning | 11. Højreklikk-område |
| 4. Thunderbolt 3-port | 12. Mediekortleser |
| 5. USB 3.0-port | 13. USB 3.0-kontakt med PowerShare |
| 6. Hodetelefonport | 14. Spor for sikkerhetskabel |
| 7. Batteristatus-knapp | 15. Strømknapp |
| 8. Statuslamper for batterilading (5) | 16. Lovpålagte merker og servicemærker |

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Kamera | 9. Område för vänsterklick |
| 2. Kamerastatuslampa | 10. Batteristatuslampa |
| 3. Nätagadapterport | 11. Område för högerklick |
| 4. Thunderbolt 3-port | 12. Mediakortläsare |
| 5. USB 3.0-port | 13. USB 3.0-port med PowerShare |
| 6. Hörlursport | 14. Plats för kabellås |
| 7. Knapp för batteriladdningsstatus | 15. Strömbrytare |
| 8. Batteristatuslampa (5) | 16. Reglerings- och servicenummeretiketter |

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- | | |
|------------|--|
| F1 | Mute audio
Slå lyd fra Mykistä ääni
Demp lyden Stäng av ljud |
| F2 | Decrease volume
Formindsk lydstyrke Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden Minska volymen |
| F3 | Increase volume
Forøg lydstyrke Lisää äänenvoimakkuutta
Øk lyden Öka volymen |
| F4 | Play previous track/chapter
Afspil forrige nummer/kapitel Toista edellinen raita tai luku
Spill forrige spor/kapittel Spela upp föregående spår/kapitel |
| F5 | Play/Pause
Afspil/Pause Toista/tauko
Spill/pause Spela upp/pausa |
| F6 | Play next track/chapter
Afspil næste nummer/kapitel Toista seuraava raita tai luku
Spill neste spor/kapittel Spela upp nästa spår/kapitel |
| F8 | Switch to external display
Skift til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm Växla till extern bildskärm |
| F9 | Search
Søg Haku
Søk Sök |
| F10 | Toggle keyboard backlight states
Skifte tastaturets baggrundslystilstande
Vaihda näppäimistön taustavalon tila
Slå bakgrunnsbeslyningen på tastaturet av og på
Växla läge för tangentbordets bakgrundslysning |

- | | |
|---------------------------|--|
| F11 | Decrease brightness
Formindsk lysstyrke Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken Minska ljusstyrkan |
| F12 | Increase brightness
Forøg lysstyrke Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling Slå av/på trådlösa nätverk |
- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).
- BEMÆRK:** For yderligere oplysninger, se [Specifikationer på Dell.com/support](#).
- HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa [Tekniset tiedot](#) sivulla [Dell.com/support](#).
- MERK:** Se [Spesifikasjoner](#) i [Dell.com/support](#) for å finne mer informasjon.
- ANMÄRKNING:** Gå till [Specifikationer](#) på [Dell.com/support](#) för mer information.