

XPS 13


Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
دليل البدء السريع



1 Connect the power adapter and press the power button


Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač
Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın
توصيل مهايي التيار والضغط على زر التشغيل

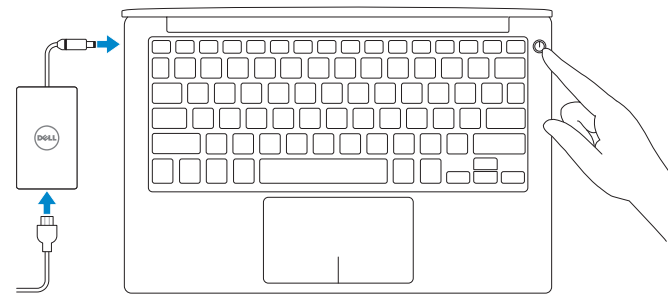

2 Finish operating system setup


Dokončete nastavení operačního systému
Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος
İşletim sistemi kurulumunu tamamlama
إنهاء إعداد نظام التشغيل

Windows

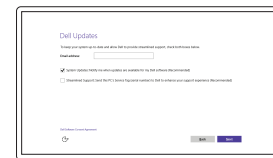

Enable Dell updates

Povolit aktualizace od společnosti Dell
Ενεργοποίηση ενημερώσεων της Dell
Dell güncellemelerini etkinleştirin
تكمين تحديثات Dell

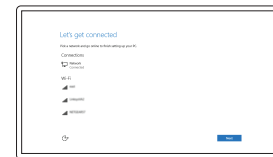

Connect to your network


Připojte se k síti
Σύνδεση στο δίκτυό σας
Ağınıza bağlanın
التوصيل بالشبكة

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOT: Güvenli bir kablolu ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablolu ağ erişimi parolasını girin.
ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبته.

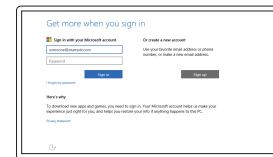

Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun
قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.
Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

Create recovery media for Windows

Vytvořit média pro obnovení systému Windows
Δημιουργία μέσων αποκατάστασης για Windows
Windows için kurtarma ortamı oluşturma
إنشاء وسائط استرداد لنظام التشغيل Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Do pole hledání v systému Windows zadejte text **Obnovení**, klikněte na položku **Vytvořit média pro obnovení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

Windows'un arama alanında, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

في بحث نظام التشغيل Windows، اكتب استرداد، انقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

Locate Dell apps in Windows

Vyhledání aplikací Dell v systému Windows
Εντοπισμός εφαρμογών της Dell στα Windows
Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma
حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



Register your computer

Registrace počítače | Δήλωση του υπολογιστή σας
Bilgisayarınızı kaydedtirin | تسجيل الكمبيوتر



Dell Help & Support

Nároněda a podpora od společnosti Dell | Βοήθεια & υποστήριξη της Dell
Dell Yardım ve Destek | دعم ومساعدة Dell



SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace
Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Ürün desteği ve kılavuzlar
دعم المنتج والدلائل

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Επικοινωνία με την Dell
الاتصال بـ Dell | Dell'e başvurun

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost | Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Mevzuat ve güvenlik | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Regulatory model

Směrnicový model | Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

Regulatory type

Regulační typ | Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Yasal tür | النوع التنظيمي

Computer model

Model počítače | Μοντέλο υπολογιστή
Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.



010FC0A00



Printed in China.
2015-07

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance



P54G

P54G002

XPS 9350

Features

Funkce | Δυνατότητες | Özellikler | الميزات

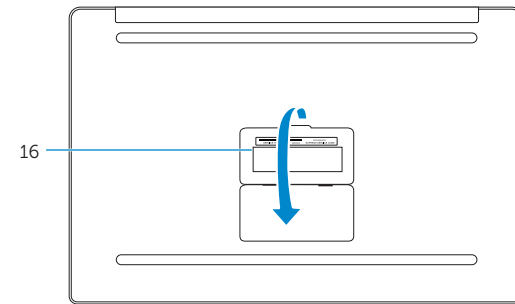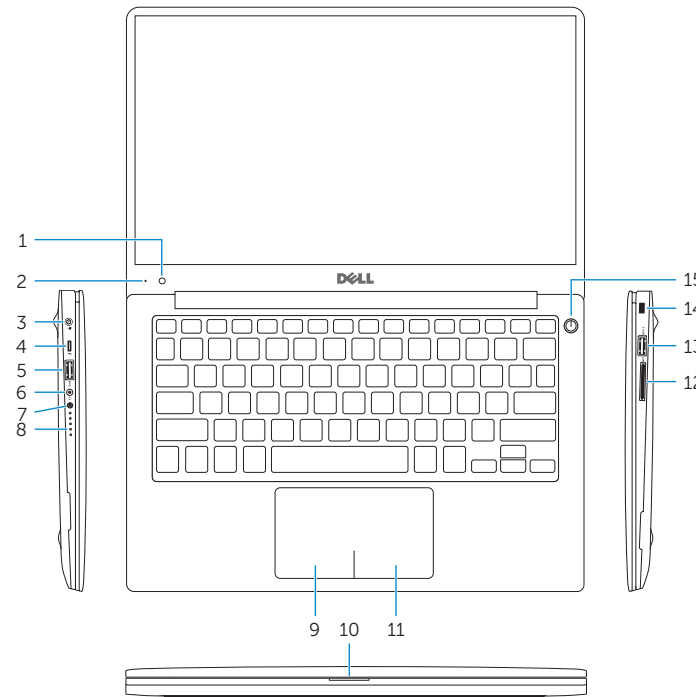

1. Camera
2. Camera-status light
3. Power-adapter port
4. Thunderbolt 3 port
5. USB 3.0 port
6. Headset port
7. Battery-charge status button
8. Battery-charge status lights (5)
9. Left-click area
10. Battery-status light
11. Right-click area
12. Media-card reader
13. USB 3.0 port with PowerShare
14. Security-cable slot
15. Power button
16. Regulatory and Service Tag labels

1. Kamera
2. Kontrolka stavu kamery
3. Port napájecího adaptéru
4. Port Thunderbolt 3
5. Port USB 3.0
6. Port pro náhlavní soupravu
7. Tlačítko Stav nabití baterie
8. Indikátory stavu nabití baterie (5)
9. Oblast levého kliknutí

10. Indikátor stavu baterie
11. Oblast pravého kliknutí
12. Čtečka paměťových karet
13. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
14. Slot bezpečnostního kabelu
15. Vypínač
16. Štítky s výrobním číslem a regulační štítky

1. Kamera
2. Kamera durum ışığı
3. Güç adaptörü bağlantı noktası
4. Thunderbolt3 bağlantı noktası
5. USB 3.0 bağlantı noktası
6. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
7. Pil şarj durumu düğmesi
8. Pil şarj durumu ışıkları (5)
9. Sol tıklatma alanı

10. Pil durum ışığı
11. Sağ tıklatma alanı
12. Ortam kartı okuyucu
13. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
14. Güvenlik kablosu yuvası
15. Güç düğmesi
16. Yasal ve Servis Etiketleri etiketleri

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Πλήκτρα συντόμευσης

Kısayol tuşları | مفاتيح الاختصار



Mute audio
Ztlumeni zvuku | Σίγαση ήχου
Sesi kapat | كتم الصوت



Decrease volume
Snižení hlasitosti | Μείωση ακουστικής έντασης
Ses seviyesini düşür | خفض مستوى الصوت



Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Αύξηση ακουστικής έντασης
Ses seviyesini artır | رفع مستوى الصوت



Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Önceki parçayı/bölümü oynat
تشغيل المقطع السابق



Play/Pause
Přehrání/Pozastavení | Αναπαραγωγή/Παύση
Oynat/Duraklat | تشغيل/إيقاف مؤقت



Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Sonraki parçayı/bölümü oynat
تشغيل المسار/الفصل التالي



Switch to external display
Přepnutí na externí displej | Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη
Harici ekrana geçiş yap | التبديل إلى الشاشة الخارجية



Search
Hledat | Αναζήτηση
Ara | بحث



Toggle keyboard backlight states
Přepnutí stavů podsvícení klávesnice
Εναλλαγή καταστάσεων οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου
Klavye arka ışığı durumlarını değiştir
حالات تبديل الإضاءة الخلفية للمفاتيح



Decrease brightness
Snižení jasu | Μείωση φωτεινότητας
Parlaklığı düşür | تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness
Zvýšení jasu | Αύξηση φωτεινότητας
Parlaklığı arttır | رفع مستوى السطوع



Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Fn tuş kilidini değiştir
تبدیل قفل مفتاح Fn



Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Kablosuz özelliğini aç/kapa
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).

POZNÁMKA: Další informace najdete na v části [Technické údaje](#) na adrese [Dell.com/support](#).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Προδιαγραφές](#) στην ιστοσελίδα [Dell.com/support](#).

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. [Dell.com/support](#), [Teknik Özellikler](#).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في [Dell.com/support](#).

1. Κάμερα
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
4. Θύρα Thunderbolt 3
5. Θύρα USB 3.0
6. Θύρα κεφαλοσυσκευής
7. Κουμπί κατάστασης φόρτισης μπαταρίας
8. Λυχνίες κατάστασης φόρτισης μπαταρίας (5)

9. Περιοχή αριστερού κλικ
10. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
11. Περιοχή δεξιού κλικ
12. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
13. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
14. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
15. Κουμπί λειτουργίας
16. Επικέτες ρυθμιστικών φορέων και επικέτα εξυπηρέτησης

10. مصباح حالة البطارية
11. منطقة النقر بالزر الأيمن
12. قارئ بطاقات الوسائط
13. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
14. قفحة كبل الأمان
15. زر التشغيل
16. الملصقات التنظيمية ورمز الخدمة

1. الكاميرا
2. مصباح حالة الكاميرا
3. منفذ مهأني التيار
4. منفذ Thunderbolt 3
5. منفذ USB 3.0
6. منفذ سماعة الرأس
7. زر حالة شحن البطارية
8. مصباح حالة شحن البطارية (5)
9. منطقة النقر الأيسر