

XPS 13


Quick Start Guide

快速入门指南
快速入門指南



1 Connect the power adapter and press the power button

连接电源适配器并按下电源按钮
連接電源轉接器然後按下電源按鈕

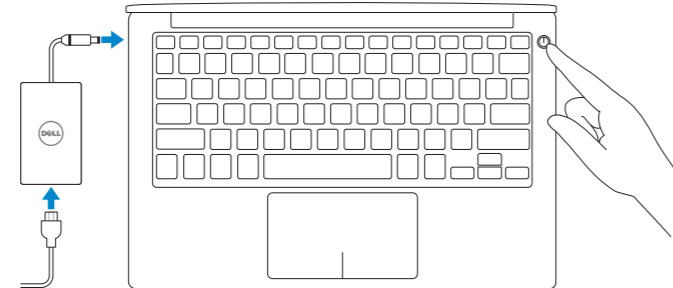

2 Finish operating system setup

完成操作系统设置 | 完成作業系統設定

Windows



Enable Dell updates
启用 Dell 更新
啓用 Dell 更新



Connect to your network
连接到网络
連接網路

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

注： 如果您要连接加密的无线网络，请在提示时输入访问该无线网络所需的密码。

註： 如果您要連線至安全的無線網路，請在提示下輸入存取無線網路的密碼。



Sign in to your Microsoft account or create a local account

登录您的 Microsoft 帐户或创建本地帐户
登入您的 Microsoft 帳號或建立本機帳號

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

按照屏幕上的说明完成设置。
按照螢幕上的指示完成設定。

Create recovery media for Windows

创建 Windows 的恢复介质
建立 Window 回復媒體

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

在 Windows 搜索中，输入**恢复**，单击**创建恢复介质**，然后按照屏幕上的说明操作。
在 Windows 的搜尋中，輸入**回復**，點選**建立回復媒體**，並且依照畫面上的說明進行。

Locate Dell apps in Windows

在 Windows 中查找 Dell 应用程序 | 在 Windows 中找到您的 Dell 應用程式



Register your computer
注册您的计算机 | 註冊您的電腦



Dell Help & Support
Dell 帮助和支持 | Dell 說明與支援



SupportAssist Check and update your computer
检查和更新您的计算机
檢查並更新您的電腦

Product support and manuals
产品支持和手册
產品支援與手冊

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Contact Dell
与 Dell 联络 | 與 Dell 公司聯絡

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety
管制和安全 | 管制與安全

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model
管制型号 | 安規型號

P54G

Regulatory type
管制类型 | 安規類型

P54G002

Computer model
计算机型号 | 電腦型號

XPS 9350
XPS 9350 系列

MCMC certification mark

MCMC 認證標誌

Windows

In Windows Search, type **System**. In the search results, click **System**.
在 Windows 搜尋列中輸入「系統」。在搜尋結果中按一下**系統**。


Ubuntu

On the desktop, click **About This Computer**.
在筆記型電腦上，按一下**關於這台電腦**。




Features

功能部件 | 功能

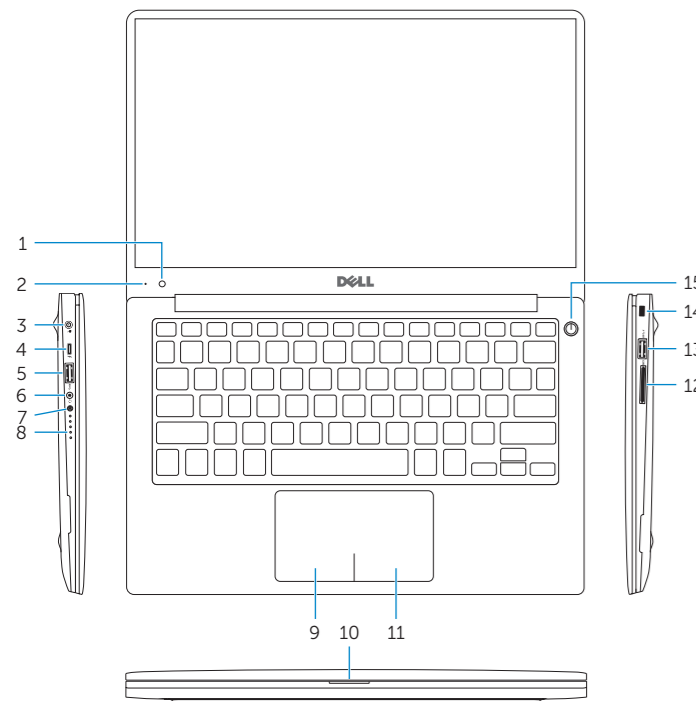

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Camera | 9. Left-click area |
| 2. Camera-status light | 10. Battery-status light |
| 3. Power-adaptor port | 11. Right-click area |
| 4. Thunderbolt 3 port | 12. Media-card reader |
| 5. USB 3.0 port | 13. USB 3.0 port with PowerShare |
| 6. Headset port | 14. Security-cable slot |
| 7. Battery-charge status button | 15. Power button |
| 8. Battery-charge status lights (5) | 16. Regulatory and Service Tag labels |

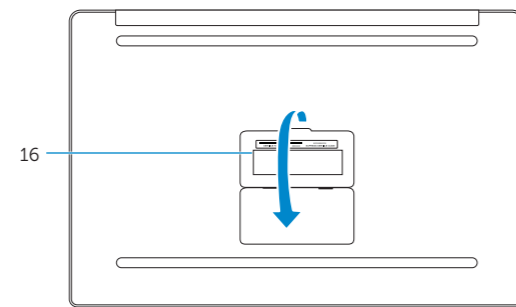

- | | |
|---------------------|-------------------------------|
| 1. 摄像头 | 9. 左键点击区域 |
| 2. 摄像头状态指示灯 | 10. 电池状态指示灯 |
| 3. 电源适配器端口 | 11. 右键点击区域 |
| 4. Thunderbolt 3 端口 | 12. 介质卡读取器 |
| 5. USB 3.0 端口 | 13. USB 3.0 端口 (带 PowerShare) |
| 6. 头戴式耳机 | 14. 安全缆线孔 |
| 7. 电池充电状态按钮 | 15. 电源按钮 |
| 8. 电池电量状态指示灯 (5 个) | 16. 管制标签和服务标签 |

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. 攝影機 | 9. 左鍵區 |
| 2. 攝影機狀態指示燈 | 10. 電池狀態指示燈 |
| 3. 電源變壓器連接埠 | 11. 右鍵區 |
| 4. Thunderbolt 3 連接埠 | 12. 媒體讀卡器 |
| 5. USB 3.0 連接埠 | 13. 具 PowerShare 的 USB 3.0 連接埠 |
| 6. 耳麥連接埠 | 14. 安全纜線孔 |
| 7. 電池電量狀態按鈕 | 15. 電源按鈕 |
| 8. 電池電量狀態指示燈 (5) | 16. 法規和服務標籤 |

Shortcut keys

快捷键 | 捷徑鍵

- | | |
|--|--|
| F1  | Mute audio
静音 靜音 |
| F2  | Decrease volume
降低音量 降低音量 |
| F3  | Increase volume
提高音量 提高音量 |
| F4  | Play previous track/chapter
播放上一音轨/单元 播放上一首曲目/上一個章節 |
| F5  | Play/Pause
播放/暂停 播放/暫停 |
| F6  | Play next track/chapter
播放下一音轨/单元 播放下一首曲目/下一個章節 |
| F8  | Switch to external display
切换到外部显示器 切换至外部顯示器 |
| F9  | Search
搜索 搜尋 |
| F10  | Toggle keyboard backlight states
切换键盘背光状态
切换鍵盤背光狀態 |

- | | |
|---|---|
| F11  | Decrease brightness
降低亮度 降低亮度 |
| F12  | Increase brightness
提高亮度 增加亮度 |
| Fn + Esc  | Toggle Fn-key lock
切换 Fn 键锁 切换 Fn 鍵鎖定 |
| Fn + PrtScr  | Turn off/on wireless
打开/关闭无线功能 启动/关闭無線功能 |

NOTE: For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

注: 要获取更多信息, 请访问 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 查看规格。

註: 如需更多資訊, 請參閱 [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) 中的規格。