

XPS 13

Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka
Οδηγός γρήγορης έναρξης
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
دليل البدء السريع




1 Connect the power adapter and press the power button

Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač

Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας

Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın

توصيل مهايئ التيار والضغط على زر التشغيل

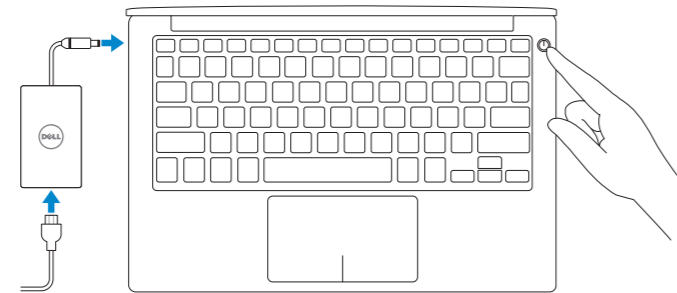


2 Finish Windows setup

Dokončete nastavení v systému Windows

Τελειώστε την εγκατάσταση των Windows

Windows kurulumunu tamamlayın

Windows إتهاء إعداد

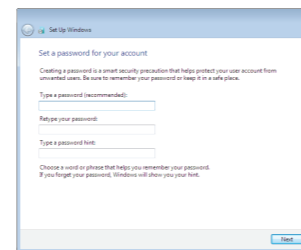


Set up password for Windows

Nastavení hesla pro systém Windows

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για τα Windows

Windows için parola belirleyin

Windows إعداد كلمة المرور لنظام

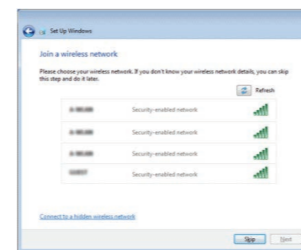

Connect to your network

Připojte se k síti

Σύνδεση στο δίκτυό σας

Ağınıza bağlanın

التوصيل بالشبكة


NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

POZNÁMKA: Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

NOT: Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

ملاحظة: في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبته.

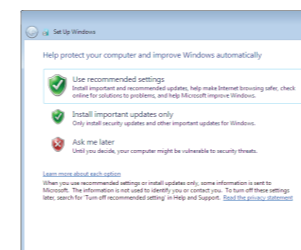

Protect your computer

Ochrana počítače

Προστασία του υπολογιστή σας

Bilgisayarınızı koruyun

حماية الكمبيوتر

For more information

Další informace | Για περισσότερες πληροφορίες

Daha fazla bilgi için | لمزيد من المعلومات

To learn about the features and advanced options available on your computer, click **Start** → **All Programs** → **Dell Help Documentation**.

Další informace o funkcích a rozšířených možnostech počítače získáte prostřednictvím nabídky **Start** → **Všechny programy** → **Dell Help Documentation**.

Αν θέλετε να μάθετε για τις δυνατότητες και τις προηγμένες επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στις επιλογές **Έναρξη** → **Όλα τα προγράμματα** → **Τεκμηρίωση βοήθειας από την Dell**.

Bilgisayarınızdaki özellikler ve gelişmiş seçenekler hakkında bilgi almak için **Başlat** → **Tüm Programlar** → **Dell Yardım Belgeleri** bölümüne gidin.

لكي تتعرف على الميزات والخيارات المتقدمة المتاحة على الكمبيوتر، انقر فوق **ابدأ** → **كل البرامج** → **مستندات تعليمات Dell**.

Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων
Ürün desteği ve kılavuzlar
دعم المنتج والدلائل

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows

Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Επικοινωνία με την Dell
Dell'e başvurun | Dell الاتصال

Dell.com/contactdell

Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost | Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια
Mevzuat ve güvenlik | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

Dell.com/regulatory_compliance

Regulatory model

Směrniceový model | Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

P54G

Regulatory type

Regulační typ | Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς
Yasal tür | النوع التنظيمي

P54G002

Computer model



Model počítače | Μοντέλο υπολογιστή
Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

XPS 9350



Features

Funkce | Δυνατότητες | Özellikler | الميزات

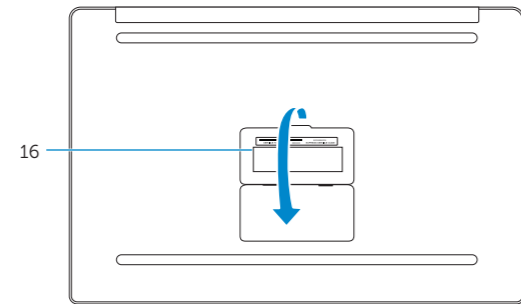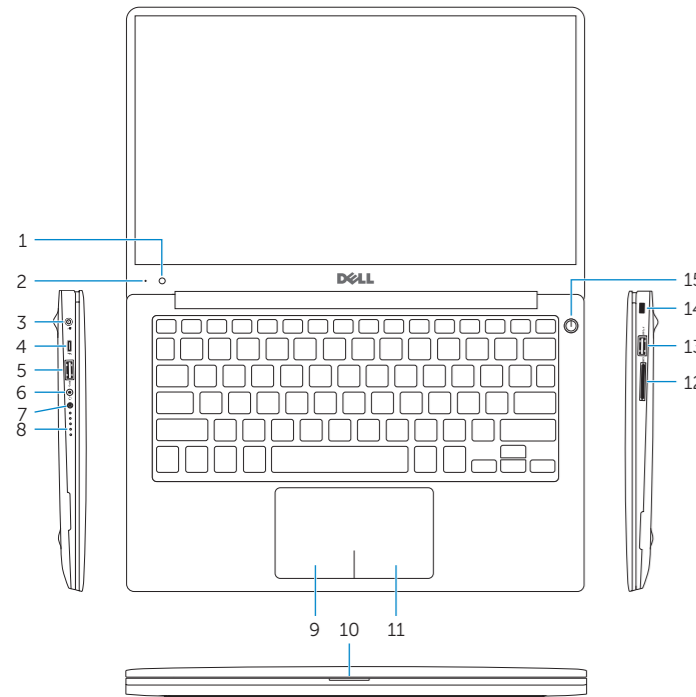

1. Camera
2. Camera-status light
3. Power-adapter port
4. Thunderbolt 3 port
5. USB 3.0 port
6. Headset port
7. Battery-charge status button
8. Battery-charge status lights (5)
9. Left-click area
10. Battery-status light
11. Right-click area
12. Media-card reader
13. USB 3.0 port with PowerShare
14. Security-cable slot
15. Power button
16. Regulatory and Service Tag labels

1. Kamera
2. Kontrolka stavu kamery
3. Port napájecího adaptéru
4. Port Thunderbolt 3
5. Port USB 3.0
6. Port pro náhlavní soupravu
7. Tlačítko stavu nabití baterie
8. Indikátory stavu nabití baterie (5)
9. Oblast levého kliknutí

10. Indikátor stavu baterie
11. Oblast pravého kliknutí
12. Čtečka paměťových karet
13. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
14. Slot bezpečnostního kabelu
15. Vypínač
16. Štítky s výrobním číslem a regulační štítky

1. Kamera
2. Kamera durum ışığı
3. Güç adaptörü bağlantı noktası
4. Thunderbolt3 bağlantı noktası
5. USB 3.0 bağlantı noktası
6. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
7. Pil şarj durumu düğmesi
8. Pil şarj durumu ışıkları (5)
9. Sol tıklatma alanı

10. Pil durum ışığı
11. Sağ tıklatma alanı
12. Ortam kartı okuyucu
13. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
14. Güvenlik kablosu yuvası
15. Güç düğmesi
16. Yasal ve Servis Etiketleri etiketleri

Shortcut keys

Klávesové zkratky | Πλήκτρα συντόμευσης

Kısayol tuşları | مفاتيح الاختصار



Mute audio
Ztlumení zvuku | Σίγαση ήχου
Sesi kapat | كتم الصوت



Decrease volume
Snížení hlasitosti | Μείωση ακουστικής έντασης
Ses seviyesini düşür | خفض مستوى الصوت



Increase volume
Zvýšení hlasitosti | Αύξηση ακουστικής έντασης
Ses seviyesini artır | رفع مستوى الصوت



Play previous track/chapter
Přehrání předchozí skladby/kapitoly
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου
Önceki parçayı/bölümü oynat
تشغيل المسار/المقطع السابق



Play/Pause
Přehrání/pozastavení | Αναπαραγωγή/Παύση
Oynat/Duraklat | تشغيل/إيقاف مؤقت



Play next track/chapter
Přehrání následující skladby/kapitoly
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου
Sonraki parçayı/bölümü oynat
تشغيل المسار/الفصل التالي



Switch to external display
Přepnutí na externí displej | Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη
Harici ekrana geçiş yap | التبديل إلى الشاشة الخارجية



Search
Hledat | Αναζήτηση
Ara | بحث



Toggle keyboard backlight states
Přepnutí stavů podsvícení klávesnice
Εναλλαγή καταστάσεων οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου
Klavye arka ışığı durumlarını değiştir
حالات تبديل الإضاءة الخلفية للمفاتيح



Decrease brightness
Snížení jasu | Μείωση φωτεινότητας
Parlaklığı düşür | تخفيض مستوى السطوع



Increase brightness
Zvýšení jasu | Αύξηση φωτεινότητας
Parlaklığı arttır | رفع مستوى السطوع



Toggle Fn-key lock
Přepnutí zámku klávesy Fn
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn
Fn tuş kilidini değiştir
تبدیل قفل مفاتيح Fn



Turn off/on wireless
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας
Kablousuz özelliğini aç/kapa
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).

POZNÁMKA: Další informace naleznete na stránce [Technické údaje](#) na webu [Dell.com/support](#).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Προδιαγραφές](#) στην ιστοσελίδα [Dell.com/support](#).

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. [Dell.com/support](#), [Teknik Özellikler](#).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في [Dell.com/support](#).

1. Κάμερα
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
4. Θύρα Thunderbolt 3
5. Θύρα USB 3.0
6. Θύρα κεφαλοσυσκευής
7. Κουμπί κατάστασης φόρτισης μπαταρίας
8. Λυχνίες κατάστασης φόρτισης μπαταρίας (5)

9. Περιοχή αριστερού κλικ
10. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
11. Περιοχή δεξιού κλικ
12. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
13. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
14. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
15. Κουμπί λειτουργίας
16. Ετικέτες ρυθμιστικών φορέων και ετικέτα εξυπηρέτησης

9. منطقة النقر الأيسر
10. مصباح حالة البطارية
11. منطقة النقر بالزر الأيمن
12. قارئ بطاقات الوسائط
13. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
14. قنحة كبل الأمان
15. زر التشغيل
16. الملصقات التنظيمية ورمز الخدمة

1. الكاميرا
2. مصباح حالة الكاميرا
3. منفذ مهاتن التيار
4. منفذ Thunderbolt 3
5. منفذ USB 3.0
6. منفذ سماعة الرأس
7. زر حالة شحن البطارية
8. مصباح حالة شحن البطارية (5)