

# XPS 13


## Quick Start Guide

Stručná úvodní příručka  
Οδηγός γρήγορης έναρξης  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
دليل البدء السريع



### 1 Connect the power adapter and press the power button


Připojte napájecí adaptér a stiskněte vypínač  
Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος και πιάστε το κουμπί λειτουργίας  
Güç adaptörünü takıp güç düğmesine basın  
توصيل مهايي التيار والضغط على زر التشغيل

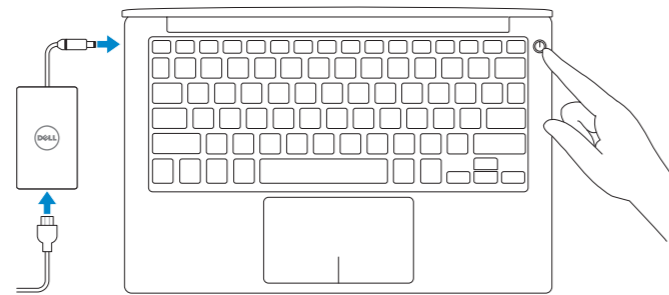

### 2 Finish operating system setup

Dokončete nastavení operačního systému  
Τελειώστε τη ρύθμιση του λειτουργικού συστήματος  
İşletim sistemi kurulumunu tamamlama  
إنهاء إعداد نظام التشغيل

#### Windows

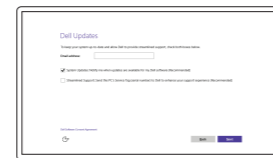

##### Enable Dell updates

Povolit aktualizace od společnosti Dell  
Ενεργοποίηση ενημερώσεων της Dell  
Dell güncellemelerini etkinleştirin  
تكمين تحديثات Dell



##### Connect to your network

Připojte se k síti  
Σύνδεση στο δίκτυό σας  
Ağınıza bağlanın  
التوصيل بالشبكة

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**POZNÁMKA:** Pokud se připojíte k zabezpečené bezdrátové síti, na vyzvání zadejte heslo pro přístup k dané bezdrátové síti.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν πρόκειται να συνδεθείτε σε ασφαλές ασύρματο δίκτυο, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στο ασύρματο δίκτυο όταν παρουσιαστεί η σχετική προτροπή.

**NOT:** Güvenli bir kablosuz ağa bağlanıyorsanız, sorulduğunda kablosuz ağ erişimi parolasını girin.

**ملاحظة:** في حالة اتصالك بشبكة لاسلكية مؤمنة، أدخل كلمة المرور لوصول الشبكة اللاسلكية عند مطالبتك.



##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Přihlaste se k účtu Microsoft nebo si vytvořte místní účet  
Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στη Microsoft ή δημιουργήστε τοπικό λογαριασμό  
Microsoft hesabınıza oturum açın veya yerel bir hesap oluşturun  
قمب تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft أو قم بإنشاء حساب محلي

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.  
Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη για να τελειώσει η ρύθμιση.  
Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.  
اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإنهاء عملية الإعداد.

### Create recovery media for Windows

Vytvořit média pro obnovení systému Windows  
Δημιουργία μέσων αποκατάστασης για Windows  
Windows için kurtarma ortamı oluşturma  
إنشاء وسائط استرداد لنظام التشغيل Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Do pole hledání v systému Windows zadejte text **Obnovení**, klikněte na položku **Vytvořit média pro obnovení** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Στο πεδίο αναζήτησης στα Windows πληκτρολογήστε τη λέξη **Αποκατάσταση**, κάντε κλικ στην επιλογή **Δημιουργία μέσου αποκατάστασης** και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρουσιάζονται στην οθόνη.

Windows'un arama alanında, **Kurtarma** yazın, **Kurtarma ortamı oluşturma** öğesine tıklayın ve ekrandaki talimatları izleyin.

في بحث نظام التشغيل Windows، اكتب استرداد، انقر فوق إنشاء وسائط استرداد، واتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة.

### Locate Dell apps in Windows

Vyhledání aplikací Dell v systému Windows  
Εντοπισμός εφαρμογών της Dell στα Windows  
Dell uygulamalarınızı Windows'ta bulma  
حدد مكان تطبيقات Dell في Windows



##### Register your computer

Registrace počítače | Δήλωση του υπολογιστή σας  
Bilgisayarınızı kaydedtirin | تسجيل الكمبيوتر



##### Dell Help & Support

Nároněda a podpora od společnosti Dell | Βοήθεια & υποστήριξη της Dell  
Dell Yardım ve Destek | دعم ومساعدة Dell



##### SupportAssist Check and update your computer

Kontrola počítače a případná aktualizace  
Έλεγχος και ενημέρωση του υπολογιστή σας  
Bilgisayarınızı kontrol edin ve güncellemeleri yapın  
التحقق من الكمبيوتر الخاص بك وتحديثه

#### Product support and manuals

Podpora a příručky k produktům  
Υποστήριξη και εγχειρίδια προϊόντων  
Ürün desteği ve kılavuzlar  
دعم المنتج والدلائل

#### Contact Dell

Kontaktujte společnost Dell | Επικοινωνία με την Dell  
Dell'e başvurun | الاتصال بـ Dell

#### Regulatory and safety

Regulace a bezpečnost | Ρυθμιστικοί φορείς και ασφάλεια  
Mevzuat ve güvenlik | ممارسات الأمان والممارسات التنظيمية

#### Regulatory model

Směrnicový model | Μοντέλο κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Yasal model numarası | الموديل التنظيمي

#### Regulatory type

Regulační typ | Τύπος κατά τους ρυθμιστικούς φορείς  
Yasal tür | النوع التنظيمي

#### Computer model

Model počítače | Μοντέλο υπολογιστή  
Bilgisayar modeli | موديل الكمبيوتر

Dell.com/support

Dell.com/support/manuals

Dell.com/support/windows

Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory\_compliance

P54G

P54G002

XPS 9350

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




010FC0A00




Printed in China.  
2015-07

## Features

Funkce | Δυνατότητες | Özellikler | الميزات

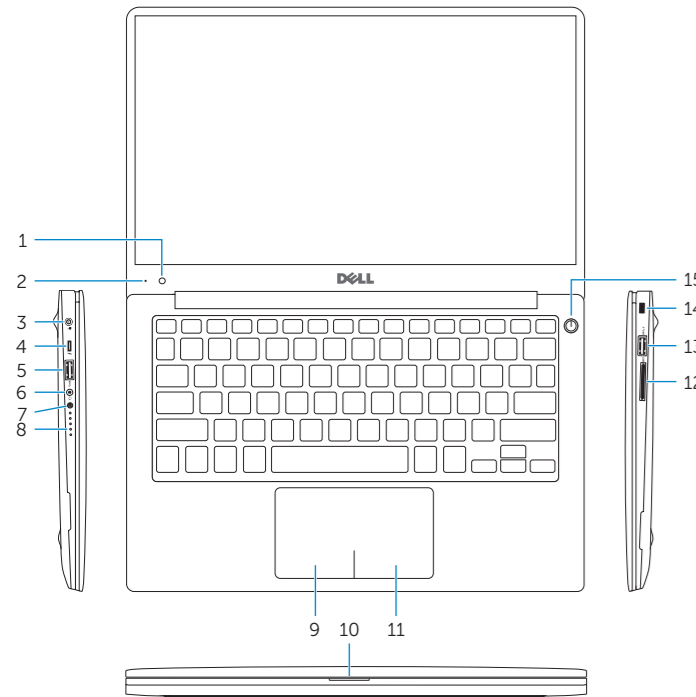

1. Camera
2. Camera-status light
3. Power-adapter port
4. Thunderbolt 3 port
5. USB 3.0 port
6. Headset port
7. Battery-charge status button
8. Battery-charge status lights (5)
9. Left-click area
10. Battery-status light
11. Right-click area
12. Media-card reader
13. USB 3.0 port with PowerShare
14. Security-cable slot
15. Power button
16. Regulatory and Service Tag labels

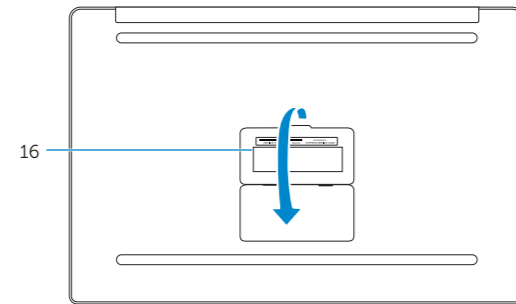

1. Kamera
2. Kontrolka stavu kamery
3. Port napájecího adaptéru
4. Port Thunderbolt 3
5. Port USB 3.0
6. Port pro náhlavní soupravu
7. Tlačítko Stav nabití baterie
8. Indikátory stavu nabití baterie (5)
9. Oblast levého kliknutí

10. Indikátor stavu baterie
11. Oblast pravého kliknutí
12. Čtečka paměťových karet
13. Konektor USB 3.0 s technologií PowerShare
14. Slot bezpečnostního kabelu
15. Vypínač
16. Štítky s výrobním číslem a regulační štítky

1. Κάμερα
2. Λυχνία κατάστασης κάμερας
3. Θύρα προσαρμογέα ισχύος
4. Θύρα Thunderbolt 3
5. Θύρα USB 3.0
6. Θύρα κεφαλοσυσκευής
7. Κουμπί κατάστασης φόρτισης μπαταρίας
8. Λυχνίες κατάστασης φόρτισης μπαταρίας (5)

9. Περιοχή αριστερού κλικ
10. Λυχνία κατάστασης μπαταρίας
11. Περιοχή δεξιού κλικ
12. Μονάδα ανάγνωσης καρτών πολυμέσων
13. Θύρα USB 3.0 με PowerShare
14. Υποδοχή καλωδίου ασφαλείας
15. Κουμπί λειτουργίας
16. Επικέτες ρυθμιστικών φορέων και επικέτα εξυπηρέτησης

1. Kamera
2. Kamera durum ışığı
3. Güç adaptörü bağlantı noktası
4. Thunderbolt3 bağlantı noktası
5. USB 3.0 bağlantı noktası
6. Mikrofonlu kulaklık bağlantı noktası
7. Pil şarj durumu düğmesi
8. Pil şarj durumu ışıkları (5)
9. Sol tıklatma alanı

10. Pil durum ışığı
11. Sağ tıklatma alanı
12. Ortam kartı okuyucu
13. PowerShare ile birlikte USB 3.0 bağlantı noktası
14. Güvenlik kablosu yuvası
15. Güç düğmesi
16. Yasal ve Servis Etiketleri etiketleri

10. مصباح حالة البطارية
11. منطقة النقر بالزر الأيمن
12. قارئ بطاقات الوسائط
13. منفذ USB 3.0 مزود بـ PowerShare
14. قفحة كبل الأمان
15. زر التشغيل
16. الملصقات التنظيمية ورمز الخدمة

1. الكاميرا
2. مصباح حالة الكاميرا
3. منفذ مهاتن التيار
4. منفذ Thunderbolt 3
5. منفذ USB 3.0
6. منفذ سماعة الرأس
7. زر حالة شحن البطارية
8. مصباح حالة شحن البطارية (5)
9. منطقة النقر الأيسر

## Shortcut keys

Klávesové zkratky | Πλήκτρα συντόμευσης

Kısayol tuşları | مفاتيح الاختصار



**Mute audio**  
Ztlumeni zvuku | Σίγαση ήχου  
Sesi kapat | كتم الصوت



**Decrease volume**  
Snižení hlasitosti | Μείωση ακουστικής έντασης  
Ses seviyesini düşür | خفض مستوى الصوت



**Increase volume**  
Zvýšení hlasitosti | Αύξηση ακουστικής έντασης  
Ses seviyesini artır | رفع مستوى الصوت



**Play previous track/chapter**  
Přehrání předchozí skladby/kapitoly  
Αναπαραγωγή προηγούμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Önceki parçayı/bölümü oynat  
تشغيل المقطع السابق



**Play/Pause**  
Přehrání/Pozastavení | Αναπαραγωγή/Παύση  
Oynat/Duraklat | تشغيل/إيقاف مؤقت



**Play next track/chapter**  
Přehrání následující skladby/kapitoly  
Αναπαραγωγή επόμενου κομματιού/κεφαλαίου  
Sonraki parçayı/bölümü oynat  
تشغيل المسار/الفصل التالي



**Switch to external display**  
Přepnutí na externí displej | Μετάβαση σε εξωτερική οθόνη  
Harici ekrana geçiş yap | التبديل إلى الشاشة الخارجية



**Search**  
Hledat | Αναζήτηση  
Ara | بحث



**Toggle keyboard backlight states**  
Přepnutí stavů podsvícení klávesnice  
Εναλλαγή καταστάσεων οπίσθιου φωτισμού πληκτρολογίου  
Klavye arka ışığı durumlarını değiştir  
حالات تبديل الإضاءة الخلفية للمفاتيح



**Decrease brightness**  
Snižení jasu | Μείωση φωτεινότητας  
Parlaklığı düşür | تخفيض مستوى السطوع



**Increase brightness**  
Zvýšení jasu | Αύξηση φωτεινότητας  
Parlaklığı arttır | رفع مستوى السطوع



**Toggle Fn-key lock**  
Přepnutí zámku klávesy Fn  
Εναλλαγή κλειδώματος πλήκτρου Fn  
Fn tuş kilidini değiştir  
تغيير قفل مفتاح Fn



**Turn off/on wireless**  
Zapnutí/vypnutí bezdrátového připojení  
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ασύρματης επικοινωνίας  
Kablosuz özelliğini aç/kapa  
تشغيل/إيقاف تشغيل الاتصال اللاسلكي

NOTE: For more information, see [Specifications at Dell.com/support](#).

POZNÁMKA: Další informace najdete na v části [Technické údaje](#) na adrese [Dell.com/support](#).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα [Προδιαγραφές](#) στην ιστοσελίδα [Dell.com/support](#).

NOT: Daha fazla bilgi için bkz. [Dell.com/support](#), [Teknik Özellikler](#).

ملاحظة: لمزيد من المعلومات، راجع المواصفات في [Dell.com/support](#).