

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Kontakt Dell

Du kan kontakte Dell omkring salg, teknisk support eller kundeservice ved at gå til dell.com/ContactDell

Dellin yhteystiedot

Jos yhteydenottosi koskee myyntiä, teknistä tukea tai asiakaspalveluasioita, siirry osoitteeseen dell.com/ContactDell

Kontakte Dell

Hvis du vil kontakte Dell i forbindelse med salg, teknisk støtte eller kundeservice, gå du til dell.com/ContactDell

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell för försäljning, teknisk support eller kundtjänstfrågor går du till dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Yderligere oplysninger

Du kan finde lovmæssige oplysninger og sikkerhedsforskrifter på dell.com/regulatory_compliance

Lisätietoja

Lisää säädös- ja turvallisuusohjeita on osoitteessa dell.com/regulatory_compliance

Mer informasjon

Du finner informasjon om forskrifter og sikker bruk på dell.com/regulatory_compliance

Mer information

Bästa praxis för säkerhet enligt myndighetsrekommendationer finns här dell.com/regulatory_compliance

Service Tag/Regulatory Label

Servicekode/kontrolmærkater

Huoltomerkki/säädöstenmukaisuustarra

Servicekode/Forskriftsetikett

Service nummer/Klassificeringsetikett

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P29G

Voltaje de entrada: 100 VAC a 240 VAC

Corriente de entrada (máxima): 1,30 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz a 60 Hz

Voltaje de salida 19,50 VCC

Corriente de salida: 2,31 A

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P29G | Type: P29G002

Computer model: XPS L322X

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoet og XPS™ er varemærker tilhørende Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande.

Reguleringsmodel: P29G | Type: P29G002

Computermodel: XPS L322X

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logo ja XPS™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Säännösten mukainen malli: P29G | Tyyppi: P29G002

Tietokoneen malli: XPS L322X

© 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoen og XPS™ er varemærker for Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Forskriftsmodell: P29G | Type: P29G002

Datamaskinmodell: XPS L322X

© 2012 Dell Inc.


Dell™, DELL-logotypen och XPS™ är varumärken som tillhör Dell Inc. Windows® är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regelmodell: P29G | Typ: P29G002

Datormodell: XPS L322X

Computer Features

Computerfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet | Datamaskinfunksjoner | Datorfunktioner

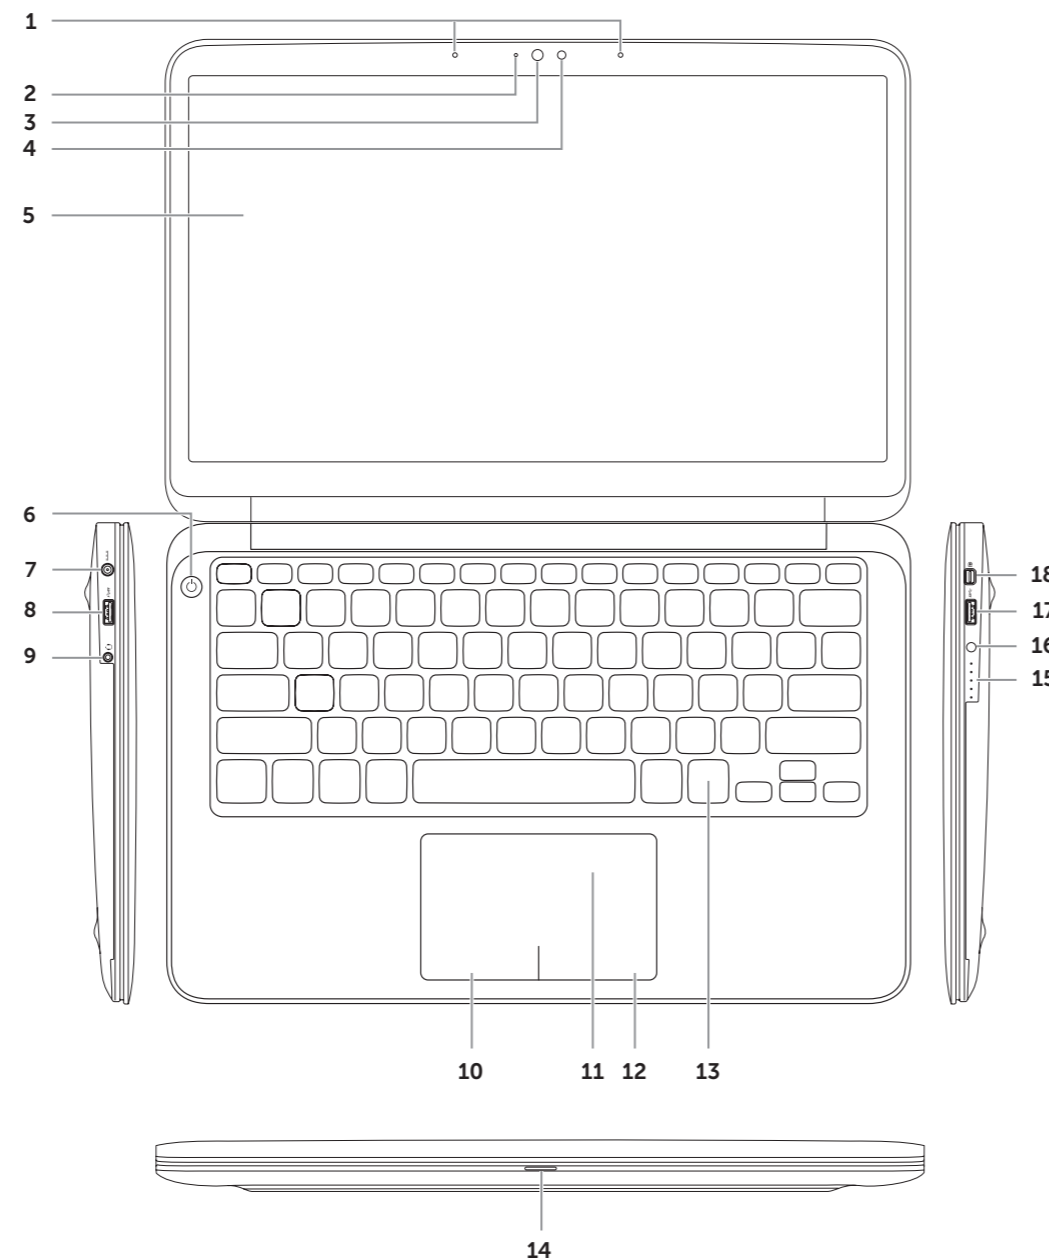

1. Digital microphones (2)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Display
6. Power button
7. Power-adaptor port
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. Headphone/Microphone combo port
10. Left-click area
11. Touchpad
12. Right-click area
13. Backlit keyboard
14. Power-indicator light
15. Battery-status lights (5)
16. Battery-status button
17. USB 3.0 port
18. Mini-DisplayPort

1. Digitalet mikrofoner (2)
2. Statusindikator for kamera
3. Kamera
4. Omgivende lyssensor
5. Skærm
6. Tænd/sluk-knap
7. Strømadapterstik
8. USB 3.0-port med PowerShare
9. Kombineret port til hovedtelefon/mikrofon
10. Venstreklækkerområde
11. Touchpad
12. Højreklækkerområde
13. Baggrundsoplyst tastatur
14. Strømstatuslampe
15. Batteristatuslampe (5)
16. Batteristatusknap
17. USB 3.0-port
18. Mini-DisplayPort

1. Digitaalset mikrofonit (2)
2. Kameran tilavalo
3. Kamera
4. Ympäristön valotunnistin
5. Näyttö
6. Virtapainike
7. Verkkolaitteen portti
8. USB 3.0 PowerShare -portti
9. Kuuloke- ja mikrofoniyhdistelmäportti
10. Ykköspainikkeen alue
11. Kosketuslevy
12. Kakkospainikkeen alue
13. Taustavalaistu näppäimistö
14. Virran merkkivalo
15. Akun tilamerkkivalot (5)
16. Akun tilapainike
17. USB 3.0 -portti
18. DisplayPort-miniliitin

1. Digitalet mikrofoner (2)
2. Statuslampe for kamera
3. Kamera
4. Omgivelseslyssensor
5. Skjerm
6. Av/på-knapp
7. Kontakt for strømadapter
8. USB 3.0-port med PowerShare
9. Kombinert kontakt for hodetelefoner/mikrofon
10. Venstreklækkerområde
11. Styreplate
12. Høyreklækkerområde
13. Bakbelyst tastatur
14. Strømindikatorlampe
15. Batteristatuslamper (5)
16. Batteristatusknapp
17. USB 3.0-port
18. Mini-DisplayPort

1. Digitaal mikrofoner (2)
2. Statusindikator för kamera
3. Kamera
4. Sensor för omgivande ljus
5. Skärm
6. Strömbrytare
7. Uttag för nätadapter
8. USB 3.0-port med PowerShare
9. Kombinationsport för hörlurar/mikrofon
10. Vänsterklicksområde
11. Styrplatta
12. Högerklicksområde
13. Upplyst tangentbord
14. Strömindikator
15. Statuslampor för batteri (5)
16. Knapp för batteristatus
17. USB 3.0-port
18. Mini-DisplayPort

XPS

13

Quick Start Guide


Hurtig startguide | Pika-aloitusopas

Hurtigstartveiledning | Snabbstartsguide




Printed in China

2012 - 08

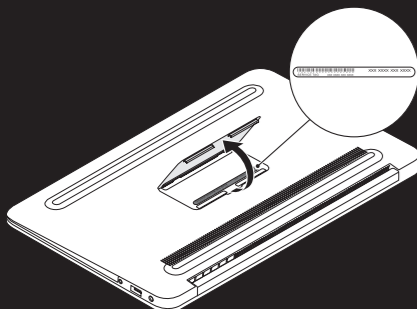


1 Connect the power adapter

Tilslut strømadapteren | Kytke verkkolaite
Koble til strømadapteren | Anslut nätadaptern

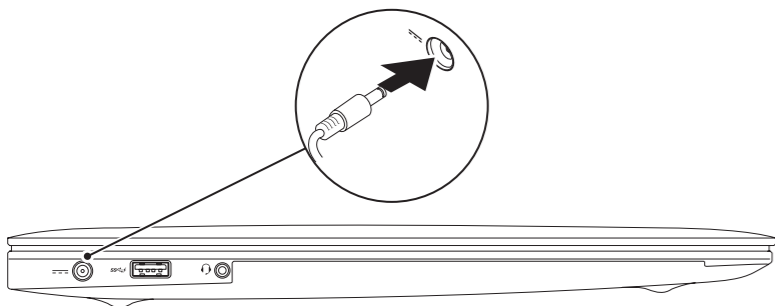

2 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Paina virtapainiketta
Trykk på av/på-knappen | Tryck på strömbrytaren

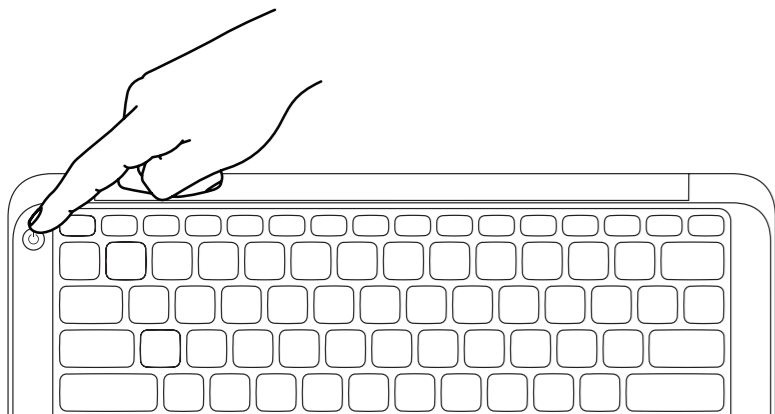


3 Complete Windows setup

Gennemfør opsætning af Windows | Viimeistele Windowsin asennus
Fullfør Windows-oppsettet | Slutför Windows-installationen


Enable security

Aktiver sikkerhed | Suojauksen käyttöönotto
Aktiver sikkerhet | Aktivera säkerhet

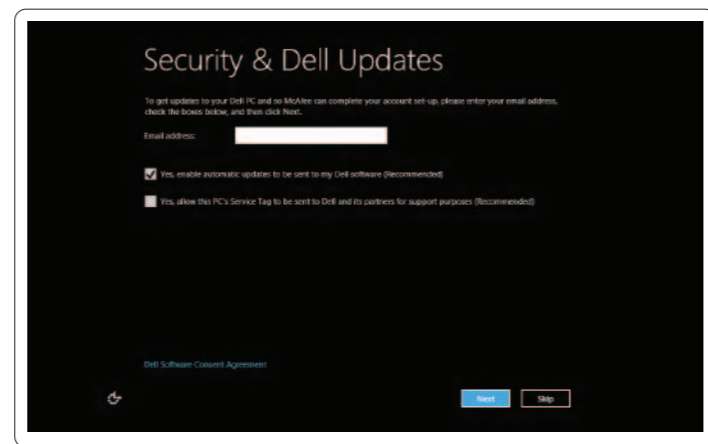


Configure wireless (optional)

Konfigurer trådløs (valgfrit) | Langattomien yhteyksien määrittäminen (valinnainen)
Konfigurer trådlöst (valgfritt) | Konfigurera trådlöst nätverk (tillval)

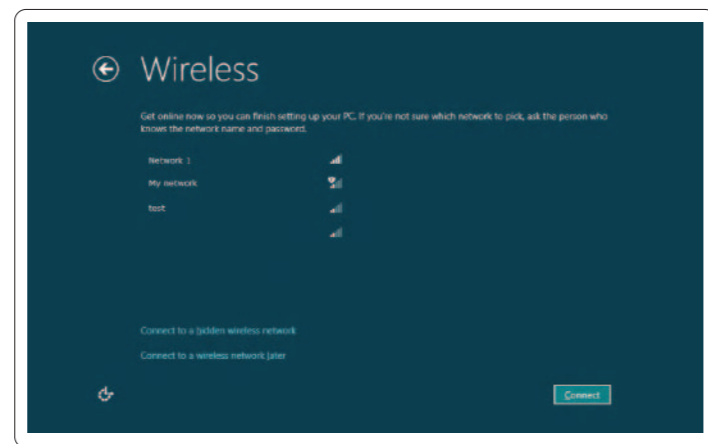

Windows 8


Tiles | Ruder | Ruudut | Fliser | Brickor

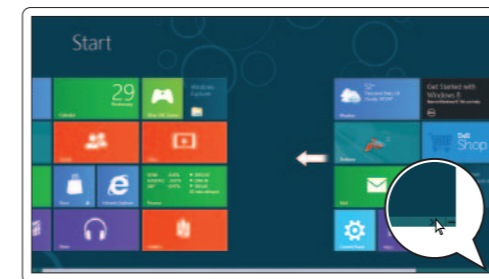

Scroll to access more tiles

Rul for at se flere felter
Avaa lisää ruutuja vierittämällä
Rull for tilgang til flere fliser
Skrolla för att se fler titlar

Resources | Ressourcer | Resurssit | Ressorser | Resurser

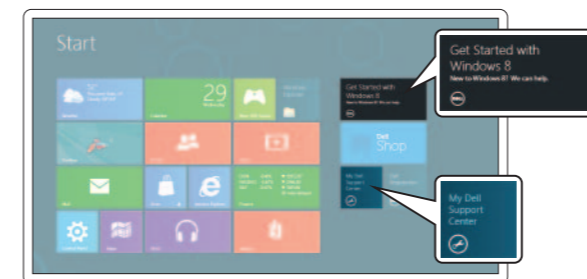


Getting started

Kom godt i gang
Aloittaminen
Komme i gang
Getting started

My Dell Support Center

Mit Dell Support Center
Oma Dell Support Center
Mitt Dell Support Center
Support Center för Mitt Dell

Charms sidebar | Sidepanelet Amuletter | Charms-sivupalkki
Perler-sidefelt | Charms sidofält

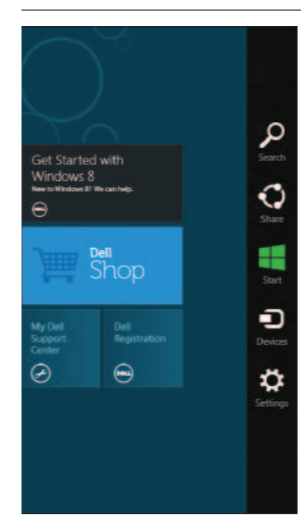

Swipe from right edge of the touchpad












Stryg fra højre side af touchpad'en
Sipaise kosketusalustan oikealta reunalta
Sveip fra høyre kant av styreplaten
Dra med fingret från högra kanten av touchpad-enheten

Point mouse to lower- or upper-right corner

Peg musen på nederste eller øverste højre hjørne
Osoita hiirtä oikeaa ala- tai yläkulmaa kohti
Pek på øverste eller nederste høyre hjørne med musen
Ställ musen i det undre eller övre högra hörnet

Function Keys

Funktionstaster | Toimintonäppäimet | Funksjonstaster | Funktionsknappar

	Switch to external display	Skift til ekstern skærm Vaihtaminen ulkoiseen näyttöön Bytt til ekstern skjerm Växla till extern skärm
	Turn off/on wireless	Tænd/sluk for trådløs Langattomien ominaisuuksien poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön Slå trådløst på/av Aktivera/inaktivera trådløst
	Show battery meter	Vis batterimåler Akkumittarin näyttäminen Vis batterimåler Visa batterimätare
	Decrease brightness	Reducer lysstyrke Kirkkauden vähentäminen Reduser lysstyrke Minska ljusstyrkan
	Increase brightness	Forøg lysstyrke Kirkkauden lisääminen Øk lysstyrke Öka ljusstyrkan
		Slå tastaturets baggrundsbelysning til/fra Näppäimistön taustavalon vaihtaminen Slå tastaturbelysning på/av Växla belysning för tangentbordet
	Play previous track or chapter	Afspil foregående nummer eller kapitel Edellisen raidan tai nimikkeen toistaminen Spill av forrige spor eller kapittel Spela upp föregående spår eller kapitel
	Play/Pause	Afspil/sæt på pause Toisto/tauko Spill av/Pause Spela upp/Pausa
	Play next track or chapter	Afspil næste nummer eller kapitel Seuraavan raidan tai nimikkeen toistaminen Spill av neste spor eller kapittel Spela upp nästa spår eller kapitel
	Decrease volume level	Skru ned for lyden Äänvoimakkuuden vähentäminen Reduser volumnivå Minska volymen
	Increase volume level	Skru op for lyden Äänvoimakkuuden lisääminen Øk volumnivå Öka volymen
	Mute audio	Slå lyden fra Äänen mykistys Demp lyd Ljudlöst