

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

A Dell elérhetőségei

Kapcsolatfelvételt a Dell vállalattal kereskedelmi, műszaki támogatási vagy ügyfélszolgálati ügyben: dell.com/ContactDell.

Kontakt z firmą Dell

Aby skontaktować się z firmą Dell w kwestiach sprzedaży, pomocy technicznej lub obsługi klienta, przejdź do witryny dell.com/ContactDell.

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para comunicarse con Dell por ventas, soporte técnico o consultas al servicio de atención al cliente, visite la página dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

További információ

A szabályozási és biztonsági gyakorlatokról lásd a dell.com/regulatory_compliance oldalt.

Więcej informacji

Zalecenia dotyczące obowiązujących przepisów i bezpieczeństwa można znaleźć w witrynie dell.com/regulatory_compliance.

Más információ

Para obtener información sobre prácticas óptimas normativas y de seguridad, consulte dell.com/regulatory_compliance

Service Tag/Regulatory Label

Szervizcímke/szabályozással kapcsolatos címke

Naklejká z kodem Service Tag/informáciami

Etiqueta de servicio/Etiqueta de normativa

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P29G

Voltaje de entrada: 100 VAC a 240 VAC

Corriente de entrada (máxima): 1,30 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz a 60 Hz

Voltaje de salida 19,50 VCC

Corriente de salida: 2,31 A

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P29G | Type: P29G002

Computer model: XPS L322X

© 2012 Dell Inc.

A Dell™, a DELL logó és az XPS™ a Dell Inc. védjegye; a Windows® a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Engedélyezett modell: P22G | Típus: P29G002

Számítógépmo­dell: XPS L322X

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL i XPS™ są znakami towarowymi firmy Dell Inc. Windows® jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Model: P29G | Typ: P29G002

Model komputera: XPS L322X

© 2012 Dell Inc.


Dell™, el logotipo de DELL y XPS™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países.

Modelo reglamentario: P29G | Tipo: P29G002

Modelo del equipo: XPS L322X

Computer Features

A számítógép jellemzői | Funkcje komputera | Características del equipo

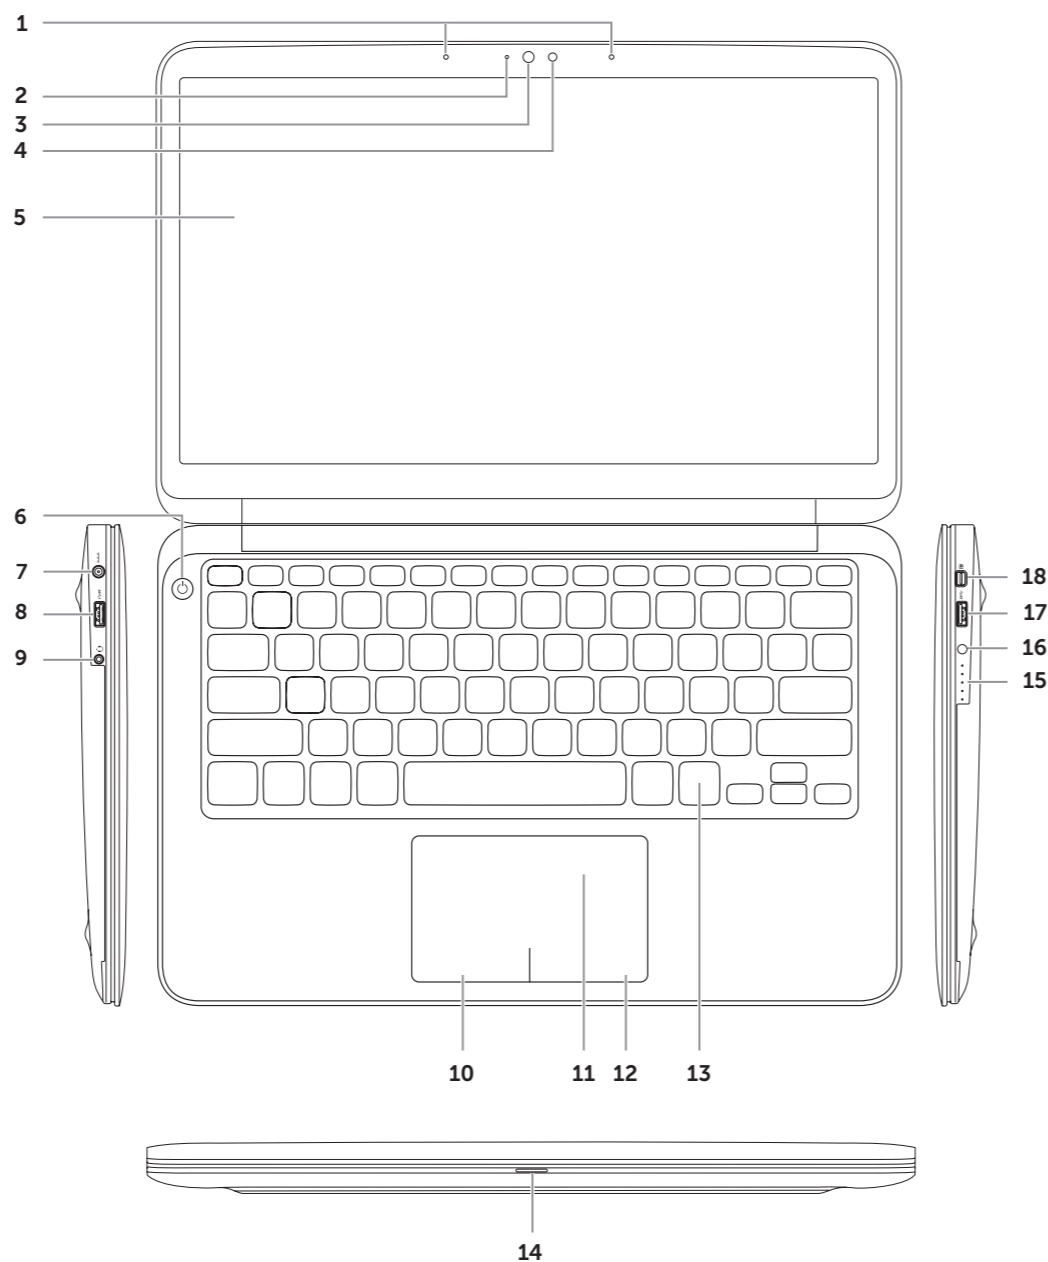

1. Digital microphones (2)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Display
6. Power button
7. Power-adapter port
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. Headphone/Microphone combo port
10. Left-click area
11. Touchpad
12. Right-click area
13. Backlit keyboard
14. Power-indicator light
15. Battery-status lights (5)
16. Battery-status button
17. USB 3.0 port
18. Mini-DisplayPort

1. Digitális mikrofonok (2 db)
2. A kamera állapotjelzője
3. Kamera
4. Környezetvilágítás-érzékelő
5. Kijelző
6. Tápfeszültség gomb
7. A hálózati adapter csatlakozója
8. USB 3.0 port PowerShare funkcióval
9. Fejhallgató/mikrofon kombinált csatlakozója
10. Bal kattintási terület
11. Érintőpad
12. Jobb kattintási terület
13. Háttérvilágítással ellátott billentyűzet
14. Üzemjelző lámpa
15. Akkumulátor állapotjelző lámpái (5 db)
16. Akkumulátor állapotjelző gombja
17. USB 3.0 port
18. Mini-DisplayPort

1. Mikrofony cyfrowe (2)
2. Lampka stanu kamery
3. Kamera
4. Czujnik oświetlenia otoczenia
5. Wyświetlacz
6. Przycisk zasilania
7. Gniazdo zasilacza
8. Port USB 3.0 z technologią PowerShare
9. Gniazdo wielofunkcyjne słuchawek/mikrofonu
10. Obszar kliknięcia lewym przyciskiem
11. Panel dotykowy
12. Obszar kliknięcia prawym przyciskiem
13. Podświetlana klawiatura
14. Lampka zasilania
15. Lampki stanu akumulatora (5)
16. Przycisk stanu akumulatora
17. Port USB 3.0
18. Mini-DisplayPort

1. Micrófonos digitales (2)
2. Indicador luminoso de estado de la cámara
3. Cámara
4. Sensor de luz ambiental
5. Pantalla
6. Botón de encendido
7. Puerto del adaptador de alimentación
8. Puerto USB 3.0 con PowerShare
9. Puerto combinado para auriculares/micrófono
10. Área de clic con el botón izquierdo
11. Superficie táctil
12. Área de clic con el botón derecho
13. Teclado retroiluminado
14. Indicador luminoso de alimentación
15. Indicadores luminosos de estado de la batería (5)
16. Botón de estado de la batería
17. Puerto USB 3.0
18. Mini-DisplayPort (minipuerto de pantalla)

XPS

13

Quick Start Guide

Gyors üzembe helyezési útmutató

Skrócona instrukcja uruchamiania

Guía de inicio rápido




Printed in China

2012 - 08


1 Connect the power adapter

Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót | Podłącz zasilacz
Conecte el adaptador de alimentación

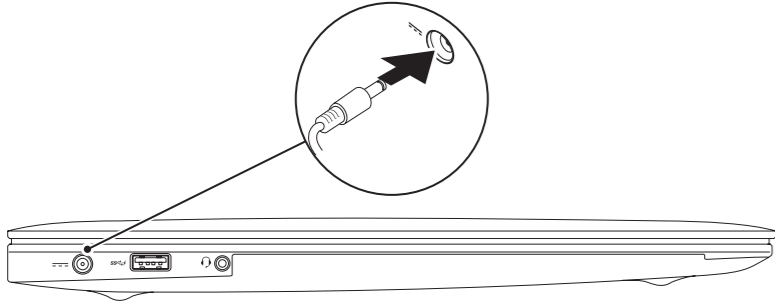

2 Press the power button

Nyomja meg a bekapcsológombot. | Naciśnij przycisk zasilania
Presione el botón de encendido

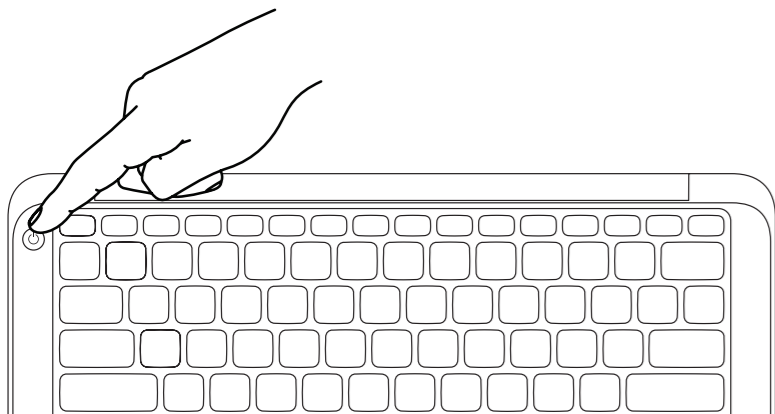


3 Complete Windows setup

Fejezze be a Windows telepítését. | Zakończ konfigurację systemu Windows
Complete la configuración de Windows


Enable security

Biztonsági beállítások engedélyezése | Włącz zabezpieczenia
Active la seguridad

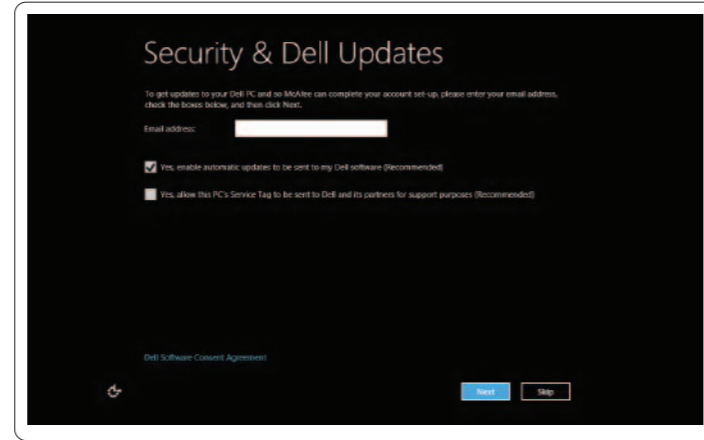

Configure wireless (optional)

Vezeték nélküli hálózat konfigurálása (opcionális)
Skonfiguruj urządzenia bezprzewodowe (opcjonalnie)
Configure la conexión inalámbrica (opcional)

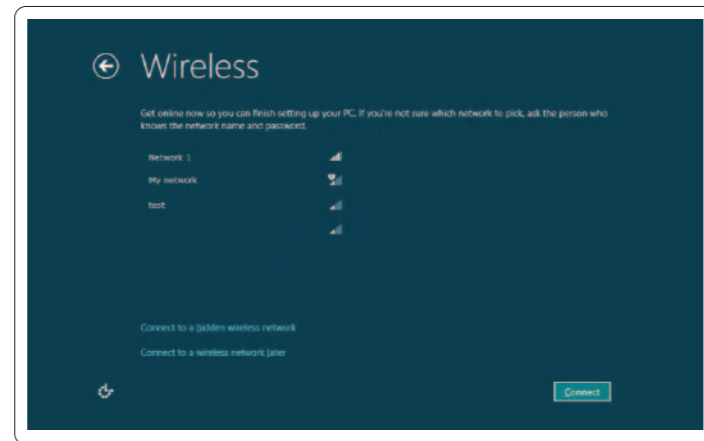

Windows 8

Tiles

Elemek | Kafelki | Mosaicos



Scroll to access more tiles

Görögessen további elemek eléréshez
Przewiń, aby uzyskać dostęp do większej liczby zaktadeks
Desplácese para acceder a más mosaicos

Resources

Erőforrások | Materiály | Recursos

Getting started


Első lépések
Wprowadzenie
Introducción

My Dell Support Center

Dell támogatási központ
My Dell Support Center
Mi Centro de asistencia técnica de Dell

Charms sidebar

Charms oldalsáv | Pasek aplikacji | Barra lateral Charms

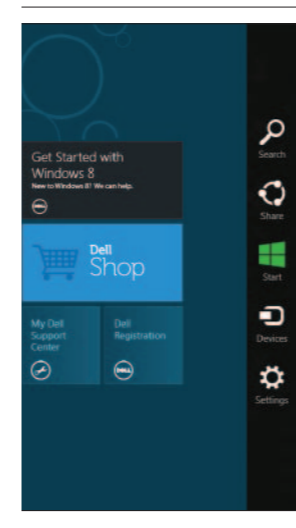

Swipe from right edge of the touchpad

Csúsztassa végig az ujját az érintőpad jobb oldaláról
Przesuń palcem od prawej krawędzi panelu dotykowego
Deslice el dedo desde el extremo derecho de la superficie táctil

Point mouse to lower- or upper-right corner

Vigye az egeret a jobb alsó vagy felső sarokba.
Wskaż kursorem myszy dolny lub górny róg ekranu
Apunte el mouse hacia la esquina inferior o superior derecha

Function Keys

Funkcióbillentyűk | Klawisze funkcyjne | Teclas de función




Switch to external display

Váltás külső kijelzőre
Przetaczenie na wyświetlacz zewnętrzny
Cambiar a la pantalla externa




Turn off/on wireless

Vezeték nélküli hálózat be-/kikapcsolása
Włączenie/wyłączenie komunikacji bezprzewodowej
Activar/desactivar la función inalámbrica



Show battery meter

Töltésjelző megjelenítése
Wyświetlenie wskaźnika akumulatora
Mostrar el medidor de batería



Decrease brightness

Fényerő csökkentése | Zmniejszenie jasności
Reducir brillo



Increase brightness

Fényerő növelése | Zwiększenie jasności
Aumentar brillo



+



Toggle keyboard backlight

Billentyűzet háttérvilágításának be- és kikapcsolása
Przetaczenie podświetlenia klawiatury
Alternar retroiluminación del teclado



Play previous track or chapter

Előző szám vagy fejezet lejátszása
Odtwarzanie poprzedniego utworu lub rozdziału
Reproducir la pista o el capítulo anterior



Play/Pause

Lejátszás/Szünet | Odtwarzanie/pauza
Reproducir/pausar



Play next track or chapter

Következő szám vagy fejezet lejátszása
Odtwarzanie następnego utworu lub rozdziału
Reproducir la pista o el capítulo siguiente



Decrease volume level

Hangerő csökkentése
Zmniejszenie poziomu głośności
Reducir el nivel del volumen



Increase volume level

Hangerő növelése
Zwiększenie poziomu głośności
Aumentar el nivel del volumen



Mute audio

Hang elnémítása | Wyciszenie dźwięku
Silenciar audio