

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Sådan kontakter du Dell

Kontakt Dell angående salg, teknisk support eller kundeservice på [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Yhteyden ottaminen Delliin

Jos haluat saada yhteyden Delliin myyntiedustajaan, tekniseen tukeen tai asiakaspalveluun, käy osoitteessa [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakte Dell

Hvis du ønsker å kontakte Dell angående salg, teknisk kundestøtte eller kundeserviceproblemer, kan du gå til [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Kontakta Dell

För att kontakta Dell om frågor om försäljning, tekniskt stöd eller kundtjänst, gå till [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Yderligere information

For forordninger og bedste fremgangsmåder for sikkerhed henvises til [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Lisätietoja

Tietoja säädösten noudattamisesta ja parhaista käytännöistä: [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Mer informasjon

For gode forskrifts- og sikkerhetsrutiner, se [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Mer information

För bästa praxis när det gäller föreskrifter och säkerhet, se [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


## Service Tag/Regulatory Labels

Service Tag/Forordningsetiketter

Service Tag -tunnus / arvokilpi

Serviceemerke/forskriftsetiketter

Serviceetag/Regulatoriska etiketter

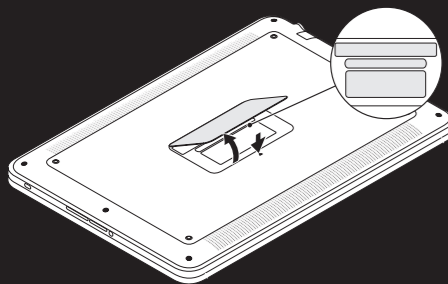

## Información para la NOM, o Normal

### Oficial Mexicana (solo para México)

La siguiente información se proporciona en los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normal Oficial Mexicana (NOM):

#### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P30G

Voltaje de entrada: 100 VCA–240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1.70 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Corriente de salida: 3,34 A/4,62 A

Voltaje de salida: 19,5 VDC

#### © 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P30G | Type: P30G001

Computer model: XPS L421X

#### © 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logoet og XPS™ er varemærker, som tilhører Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller registreret varemærke, som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Forordningsmodel: P30G | Type: P30G001

Computermodel: XPS L421X

#### © 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logo ja XPS™ ovat Dell Inc:n tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Virallinen malli: P30G | Tyyppi: P30G001

Tietokonehalli: XPS L421X

#### © 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-lohorn og XPS™ er varemærker tilhørende Dell Inc. Windows® er enten et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Forskriftsmodell: P30G | Type: P30G001

Datamaskinmodell: XPS L421X

#### © 2012 Dell Inc.

Dell™, DELL-logotypen och XPS™ är varumärken som ägs av Dell Inc. Windows® är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som ägs av Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Regulatorisk modell: P30G | Typ: P30G001

Datormodell: XPS L421X





0WT9PFA00

Printed in Poland

2012 - 07

## Computer Features

Computerfunktioner | Tietokoneen ominaisuudet | Datamaskinfunksjoner | Datorfunktioner

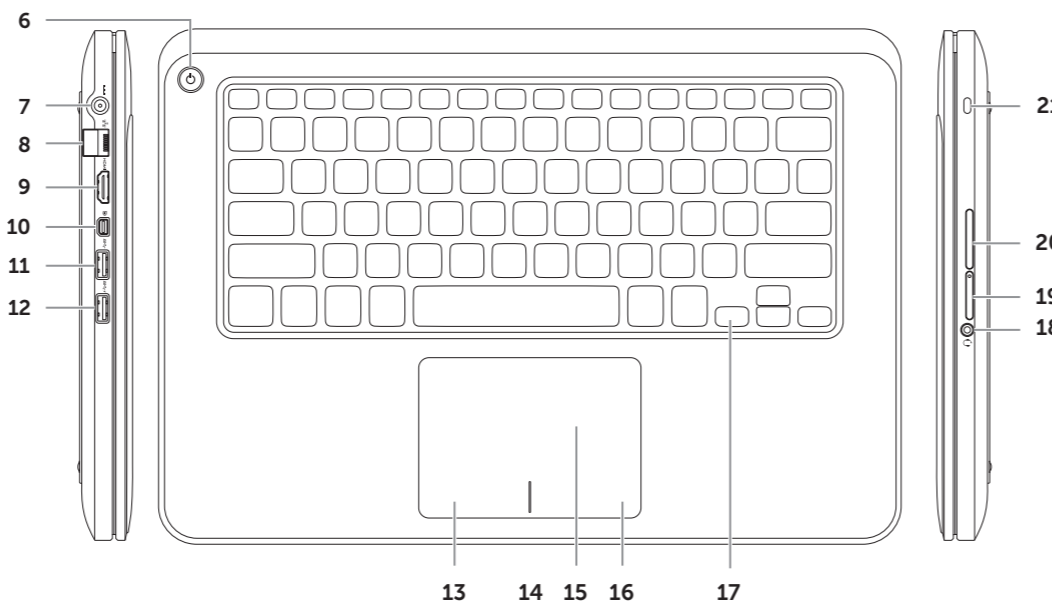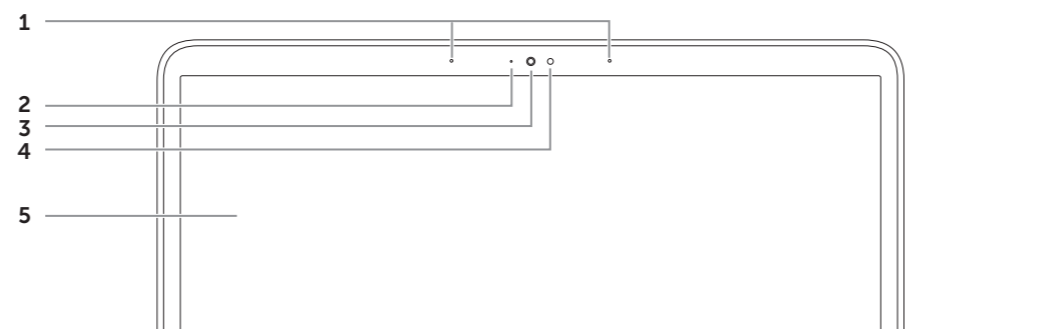

1. Digital microphones (2)
2. Camera-status light
3. Camera
4. Ambient-light sensor
5. Display
6. Power button
7. Power-adapter port
8. Network port
9. HDMI port
10. Mini DisplayPort
11. USB 3.0 port
12. USB 3.0 port with PowerShare
13. Left-click area
14. Power/Battery-status light
15. Touchpad
16. Right-click area
17. Backlit keyboard
18. Headphone/Microphone combo port
19. SIM-card slot (optional)
20. 3-in-1 media-card reader
21. Security-cable slot

1. Digitalet mikrofoner (2)
2. Kamera statusdiode
3. Kamera
4. Omgivende lyssensor
5. Skærm
6. tænd/sluk-knap
7. Strømadapter-stik
8. Netværksstik
9. HDMI-port
10. Mini DisplayPort
11. USB 3.0-stik
12. USB 3.0-stik med PowerShare
13. Venstreklik område
14. Strøm/Batteri statusdiode
15. Berøringsplade
16. Højreklik område
17. Baggrundsbelyst tastatur
18. Hovedtelefon/Mikrofon-kombostik
19. SIM-kortstik (valgfrit)
20. 3-i-1-mediekortlæser
21. Stik til sikkerhedskabel

1. Digitaalset mikrofonit (2)
2. Kameran tilan merkkivalo
3. Kamera
4. Ympäristön valoisuuden tunnistin
5. Näyttö
6. virtapainike
7. Virtamuuntajan liitin
8. Verkkoportti
9. HDMI-portti
10. Mini DisplayPort
11. USB 3.0 -portti
12. USB 3.0 -portti, jossa PowerShare
13. Vasen napsautusalue
14. Virran ja akun tilamerkkivalo
15. Kosketuslevy
16. Oikea napsautusalue
17. Taustavalaistu näppäimistö
18. Mikrofoni/kuuloke-yhdistelmäliitin
19. SIM-korttipaikka (valinnainen)
20. Kolmipaikkainen mediakortinlukija
21. Suojavaijerin paikka

1. Digitalet mikrofoner (2)
2. Kamerastatuslampe
3. Kamera
4. Omgivende lyssensor
5. Skjerm
6. Av/på-knapp
7. Strømadapterport
8. Nettverksport
9. HDMI-port
10. Mini Display-port
11. USB 3.0-port
12. USB 3.0-port med PowerShare
13. Venstreklikkområde
14. Strøm-/batteristatuslampe
15. Styreplate
16. Høyreklikkområde
17. Bakgrunnsopplyst tastatur
18. Kombinasjonsport for hodetelefon/mikrofon
19. SIM-kortspor (ekstrauststyr)
20. 3-i-1-mediekortleser
21. Sikkerhetskabelspor

1. Digitaal mikrofoner (2)
2. Lampa för kamerastatus
3. Kamera
4. Sensor för omgivningsljus
5. Visning
6. Power-knapp
7. Port för strömadapter
8. Nätverksport
9. HDMI-port
10. Mini Display-port
11. USB 3.0-port
12. USB 3.0-port med PowerShare
13. Område för vänsterklick
14. Lampa för ström-/batteristatus
15. Tryckplatta
16. Område för högerklick
17. Bakgrundsopplyst tangentbord
18. Kombiport för hörlurar/mikrofoner
19. Jack för SIM-kort (tillval)
20. 3-i-1 mediakortsläsare
21. Jack för säkerhetskabel

# XPS

## 14

## Quick Start Guide

Hurtig startguide | Pikaopas

Hurtigstartveiledning | Snabbstartguide




# 1 Connect the network cable (optional) and the power adapter

Tiislut netværkskablet (valgfrit) og strømadapteren

Kytke verkkokaapeli (valinnainen) ja verkkolaite

Koble til nettverkskabelen (ekstrautstyr) og strømadapteren


Anslut nätverkskabeln (tillval) och strömadaptern

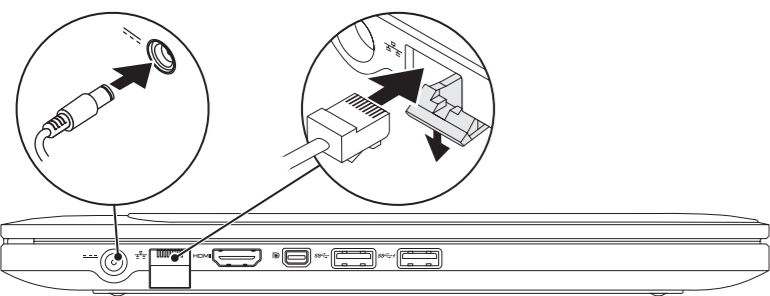

# 2 Press the power button

Tryk på tænd/sluk-knappen | Paina virtapainiketta

Trykk på strømknappen | Tryck på strömknappen

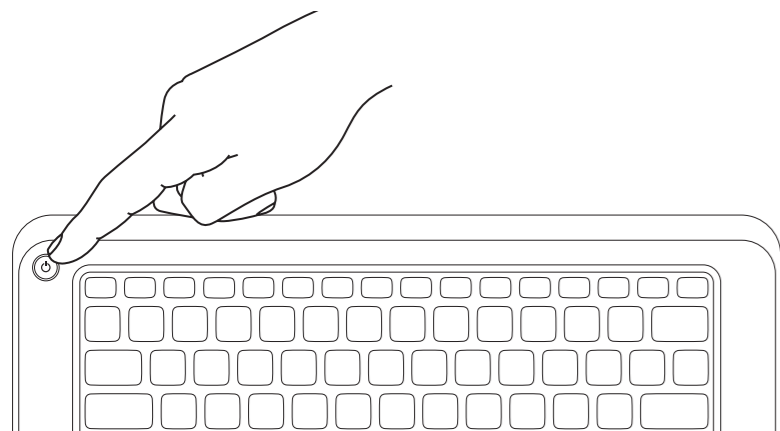

# 3 Complete Windows setup


Fuldfør Windows Installation | Täydennä Windows-asennus

Fullfør Windows-konfigurasjon | Komplet Windows-inställning

## Enable security

Aktivér sikkerhed | Ota suojaustoiminnot käyttöön


Aktiver sikkerhet | Aktivera säkerhet

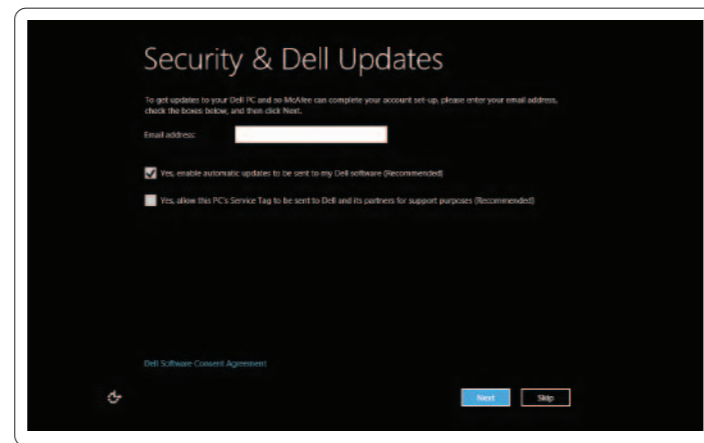

## Configure wireless (optional)

Konfigurér trådløs (valgfrit) | Määritä langaton verkko (valinnainen)

Konfigurer trådløs (ekstrautstyr) | Konfigurera trådlös (tillval)

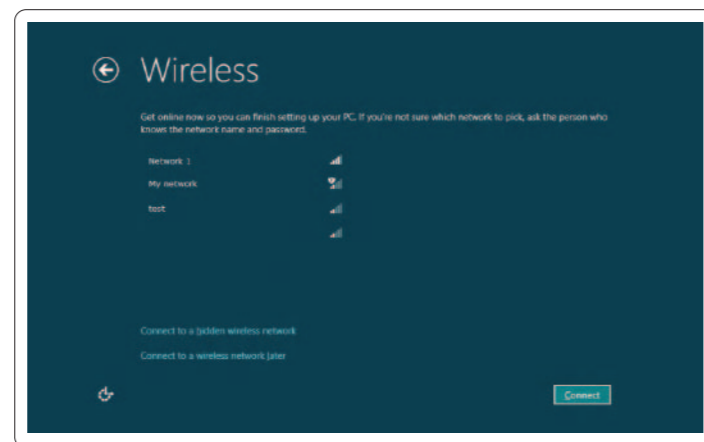

# Windows 8

Tiles | Felter | Tiles | Ruter | Ruudut



### Scroll to access more tiles

Rull for at få adgang til flere felter

Vieritä esiin lisää ruutuja

Rull for å åpne flere ruter

Scroll to access more tiles

Resources | Ressourcer | Resources | Ressorser | Resurssit

### Getting started

Kom godt i gang

Aloitusopas

Komme i gang

Getting started

### My Dell Support Center

Mit Dell Support Center

Dell-tukikeskus

Mitt Dell kundestøttesenter

Mitt Dell Support Center

Charms sidebar | Symbol-sidepanel | Charms-sivupalkki | Verktøysidepanel | Sidopanelen för charmer



### Swipe from right edge of the touchpad

Stryk fra berøringspladens højre kant

Sipaise kosketuslevyn oikeasta reunasta

Stryk fra høyre kant av styreplaten

Svep från pekplattans högra sida



### Point mouse to lower- or upper-right corner

Peg musen til nedre eller øvre højre hjørne

Osoita hiirellä oikeaa ala- tai yläkulmaa

Pek musen fra nedre til øvre høyre hjørne

Peka med musen till det övre eller undre högra hörnet

# Function Keys

Funktionstaster | Toimintonäppäimet | Funksjonstaster | Funktionstanger

|  |                                |  |
|--|--------------------------------|--|
|  | Switch to external display     | Skift til eksternt display<br>Vaihda ulkoiseen näyttöön<br>Bytt til ekstern skjerm<br>Byt till extern visning  |
|  | Turn off/on wireless           | Slå trådløs fra/til   Katkaise/muodosta langaton yhteys<br>Slå trådløs av/på   Stäng av/sätt på trådlös  |
|  | Show battery meter             | Vis batterimåler   Näytä akkumittari<br>Vis batterimåler   Visa batterimätare  |
|  | Decrease brightness            | Sænk lysstyrken   Vähennä kirkkautta<br>Reduser lysstyrke   Minska ljusstyrka  |
|  | Increase brightness            | Øg lysstyrken   Lisää kirkkautta<br>Øk lysstyrke   Öka ljusstyrka  |
|  | Toggle keyboard backlight      | Slå tastaturets baggrundsbelysning til/fra<br>Syytä/sammuta näppäimistön taustavalo<br>Slå tastaturbaklys av/på<br>Växla bakgrundslys för tangentbord    |
|  | Play previous track or chapter | Afspil forrige lydspor eller kapitel<br>Toista edellinen raita tai jakso<br>Spill forrige spor eller kapittel<br>Spela upp föregående spår eller kapitel |
|  | Play/Pause                     | Afspil/Pausestop   Toista/tauko<br>Spill/pause   Spela/Pausa   |
|  | Play next track or chapter     | Afspil næste lydspor eller kapitel<br>Toista seuraava raita tai jakso<br>Spill neste spor eller kapittel<br>Spela upp nästa spår eller kapitel           |
|  | Decrease volume level          | Skru lyden ned   Pienennä äänenvoimakkuutta<br>Reduser volumnivå   Minska volymnivå  |
|  | Increase volume level          | Skru lyden op   Suurena äänenvoimakkuutta<br>Øk volumnivå   Öka volymnivå  |
|  | Mute audio                     | Slå lyd fra   Mykistä äänet<br>Demp lyd   Tysta audio  |