

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan, kunjungi dell.com/ContactDell

Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell para ventas, asistencia técnica o problemas del servicio de atención al cliente, vaya a dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Informasi Lebih Lanjut

Untuk praktik terbaik tentang keselamatan dan peraturan, lihat di dell.com/regulatory_compliance


Más información

Para conocer las mejores prácticas reglamentarias y de seguridad, vaya a dell.com/regulatory_compliance

Service Tag/Regulatory Labels

Tag Servis/Label Peraturan

Etiqueta de servicio/Etiquetas reglamentarias

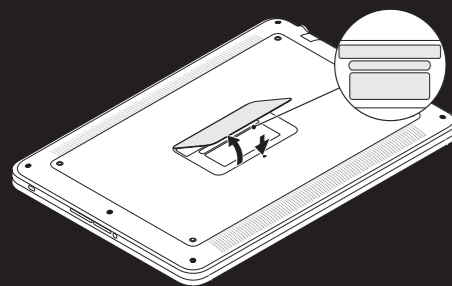

Información para la NOM, o Normal

Oficial Mexicana (solo para México)

La siguiente información se proporciona en los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normal Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P30G

Voltaje de entrada: 100 VCA–240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1.70 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Corriente de salida: 3.34 A/4.62 A

Voltaje de salida: 19.5 VDC

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P30G | Type: P30G001

Computer model: XPS L421X

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL, dan XPS™ merupakan merek dagang dari Dell Inc. Windows® merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya.

Model resmi: P30G | Tipe: P30G001

Model komputer: XPS L421X

© 2012 Dell Inc.


Dell™, el logotipo de DELL y XPS™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Modelo reglamentario: P30G | Tipo: P30G001

Modelo de equipo: XPS L421X

Computer Features

Fitur-Fitur Komputer | Características del equipo

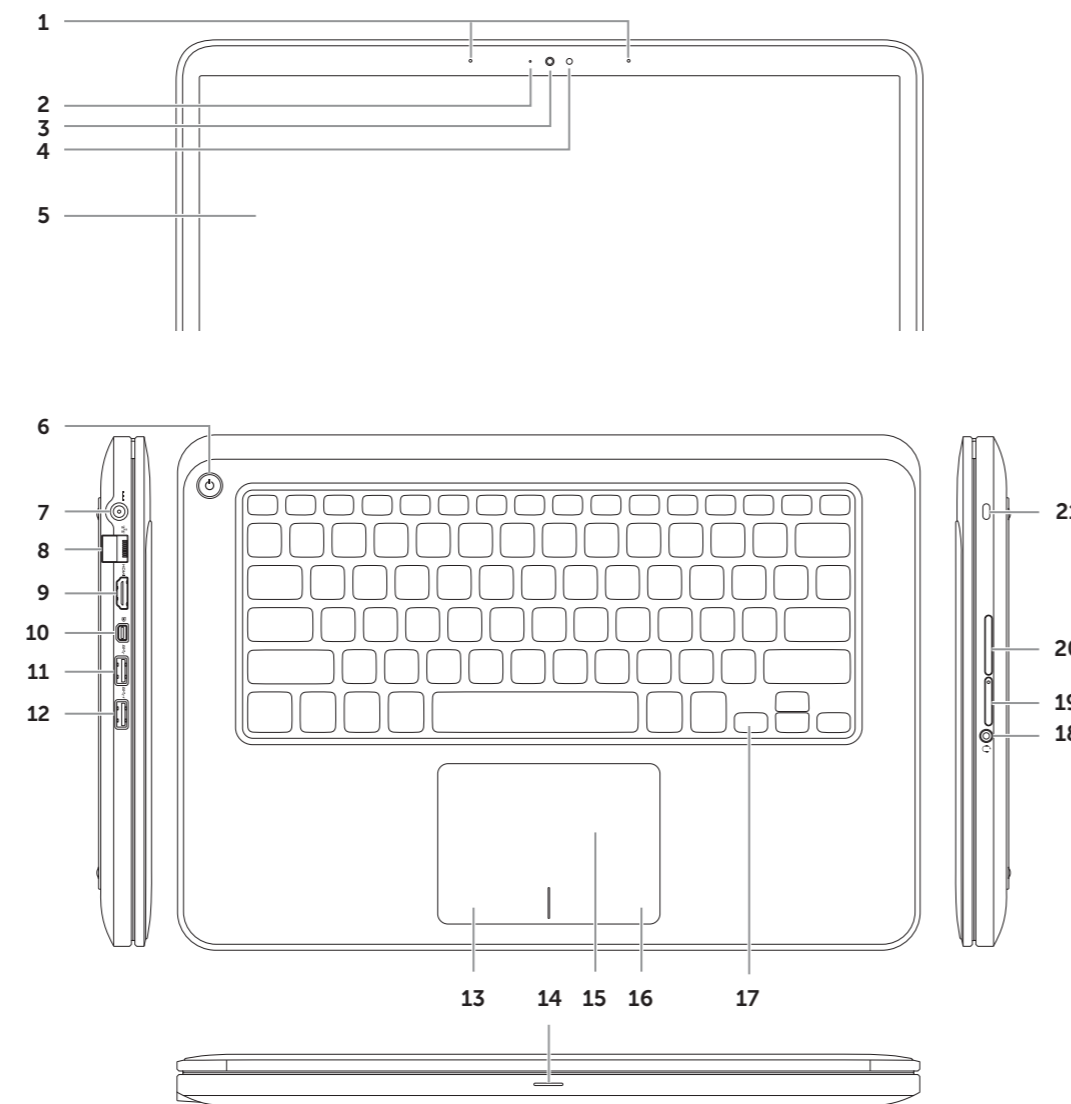

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Digital microphones (2) | 10. Mini DisplayPort | 18. Headphone/Microphone combo port |
| 2. Camera-status light | 11. USB 3.0 port | 19. SIM-card slot (optional) |
| 3. Camera | 12. USB 3.0 port with PowerShare | 20. 3-in-1 media-card reader |
| 4. Ambient-light sensor | 13. Left-click area | 21. Security-cable slot |
| 5. Display | 14. Power/Battery-status light | |
| 6. Power button | 15. Touchpad | |
| 7. Power-adapter port | 16. Right-click area | |
| 8. Network port | 17. Backlit keyboard | |
| 9. HDMI port | | |

- | | | |
|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Mikrofon digital (2) | 10. Mini DisplayPort | 18. Port kombo Headphone/Mikrofon |
| 2. Lampu status kamera | 11. Port USB 3.0 | 19. kartu SIM (opsional) |
| 3. Kamera | 12. Port USB 3.0 dengan PowerShare | 20. Pembaca kartu media 3-in-1 |
| 4. Sensor lampu sekitar | 13. Area klik kiri | 21. Slot kabel pengaman |
| 5. Display | 14. Lampu status daya/baterai | |
| 6. Tombol daya | 15. Panel sentuh | |
| 7. Port adaptor daya | 16. Area klik kanan | |
| 8. Port jaringan | 17. Keyboard dengan lampu latar | |
| 9. Port HDMI | | |

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Micrófonos digitales (2) | 9. Puerto HDMI | 17. Teclado retroiluminado |
| 2. Indicador de estado de la cámara | 10. Mini DisplayPort | 18. Puerto combinado de auricular/micrófono |
| 3. Cámara | 11. Puerto USB 3.0 | 19. Ranura para tarjeta SIM (opcional) |
| 4. Sensor de luz de ambiente | 12. Puerto USB 3.0 con PowerShare | 20. Lector de tarjetas multimedia 3 en 1 |
| 5. Pantalla | 13. Área para hacer clic izquierdo | 21. Ranura para cable de seguridad |
| 6. Botón de alimentación | 14. Indicador de estado de batería/alimentación | |
| 7. Puerto del adaptador de alimentación | 15. Superficie táctil | |
| 8. Puerto de red | 16. Área para hacer clic derecho | |

XPS

14

Quick Start Guide

Panduan Mulai Cepat | Guía de Inicio rápido




Printed in China

2012 - 07

1 Connect the network cable (optional) and the power adapter

Sambungkan kabel jaringan (opsional) dan adaptor daya

Conecte el cable de red (opcional) y el adaptador de alimentación

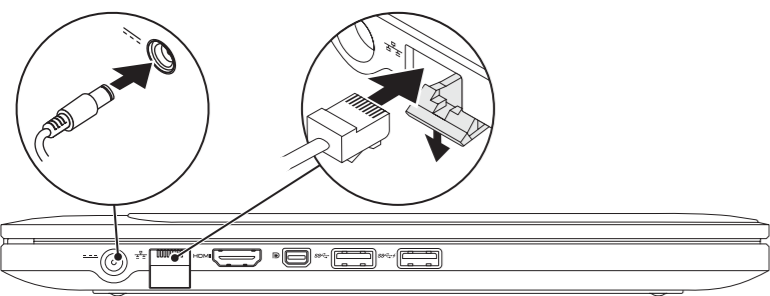

2 Press the power button

Tekan tombol daya | Presione el botón de alimentación




3 Complete Windows setup

Selesaikan pengaturan Windows | Completar instalación de Windows


Enable security

Aktifkan pengamanan | Habilitar seguridad

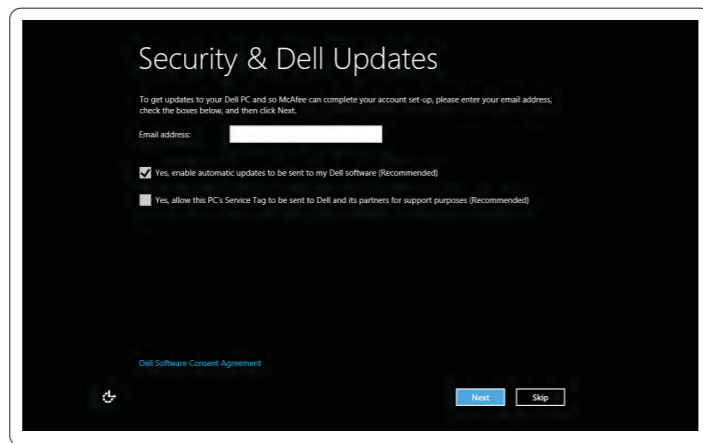

Configure wireless (optional)

Konfigurasi jaringan nirkabel (opsional) | Configurar conexión inalámbrica (opcional)

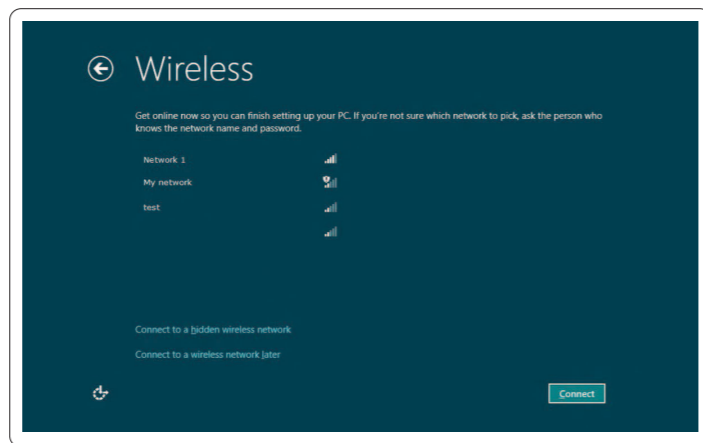

Windows 8

Tiles | Pola tile | Mosaicos



Scroll to access more tiles

Gulirkan untuk mengakses lebih banyak pola tile
Desplácese para acceder a más mosaicos

Resources | Sumber | Recursos




Getting started

Memulai pengaktifan
Introducción

My Dell Support Center

Saya Dell Support Center
Mi Dell Support Center

Charms sidebar | Keistimewaan bar samping | Barra lateral de Charms

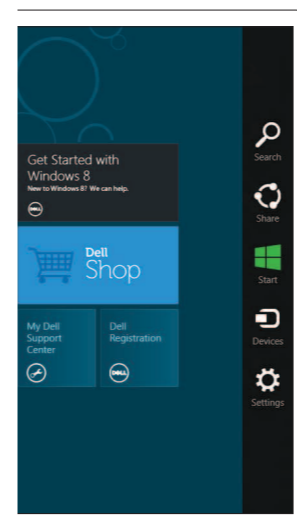

Swipe from right edge of the touchpad

Gerakkan dari tepi kanan panel sentuh
Deslícese desde el borde derecho de la superficie táctil



Point mouse to lower- or upper-right corner

Posisi mouse untuk menggerakkan ke bagian sudut kanan bawah atau atas

Apunte el mouse hacia la esquina inferior o superior derecha

Function Keys

Tombol Fungsi | Teclas de función

	Switch to external display	Beralih ke tampilan eksternal Cambiar a pantalla externa	
	Turn off/on wireless	Mengaktifkan/menonaktifkan jaringan nirkabel Apagar/encender la conexión inalámbrica	
	Show battery meter	Menampilkan indikator baterai Mostrar medidor de batería	
	Decrease brightness	Mengurangi kecerahan Disminuir brillo	
	Increase brightness	Menambah kecerahan Aumentar brillo	
		Toggle keyboard backlight	Mengubah lampu latar keyboard Alternar la retroiluminación del teclado
		Play previous track or chapter	Memutar track atau bab sebelumnya Reproducir pista o capítulo anterior
		Play/Pause	Memutar/Menunda Reproducir/Pausar
		Play next track or chapter	Memutar track atau bab berikutnya Reproducir pista o capítulo siguiente
		Decrease volume level	Mengurangi level volume Disminuir el nivel del volumen
		Increase volume level	Menambah level volume Aumentar el nivel del volumen
		Mute audio	Bisikan audio Silenciar audio