

# XPS 15

## Quick Start Guide

Snelstartgids

Guide d'information rapide

Guia de Início Rápido

Guía de inicio rápido




### 1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop

Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt

Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

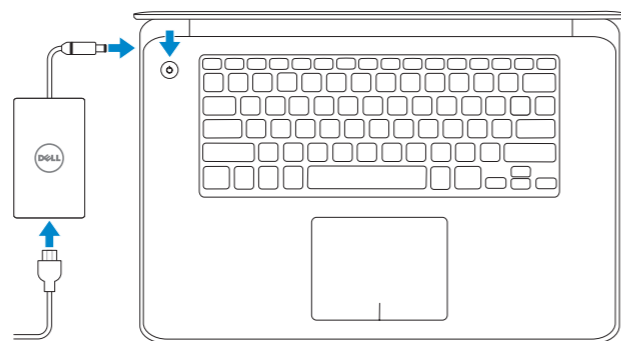

### 2 Complete Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Terminer l'installation de Windows

Conclua a configuração do Windows | Complete la instalación de Windows



#### Enable security

Schakel beveiliging in

Activer la sécurité

Habilite a segurança

Activar la seguridad

### 3 Explore resources

Verken de bronnen | Explorer les ressources

Explorar os recursos | Explorar recursos



#### Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces

Ajuda e Dicas | Ayuda y sugerencias



#### My Dell

Mijn Dell | Mon Dell

Meu Dell | Mi Dell



#### Dell Shop

Dell Shop | Boutique Dell

Loja Dell | Tienda Dell

### Shortcut Keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier

Teclas de atalho | Teclas de acceso directo



#### Mute audio

Geluid dempen | Couper le son

Sem áudio | Silenciar el audio



#### Decrease volume

Volume verlagen | Diminuer le volume

Diminuir o volume | Disminuir el volumen



#### Increase volume

Volume verhogen | Augmenter le volume

Aumentar o volume | Aumentar el volumen



#### Play previous track/chapter

Vorige track/hoofdstuk afspelen

Lire le morceau ou le chapitre précédent

Tocar a faixa ou o capítulo anterior

Reproducir pista/capítulo anterior



#### Play/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause

Tocar/pausar | Reproducir/Pausar



#### Play next track/chapter

Volgende track/hoofdstuk afspelen

Lire le morceau ou le chapitre suivant

Tocar a próxima faixa ou capítulo

Reproducir pista/capítulo siguiente



#### Switch to external display

Naar extern beeldscherm schakelen

Basculer vers le moniteur externe

Alternar para monitor externo | Cambiar a la pantalla externa



#### Open Search charm

Charm Zoeken openen | Ouvrir l'icône Rechercher

Abrir botão de Pesquisa | Abrir Buscar charm



#### Toggle keyboard backlight

Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen

Définir le rétroéclairage du clavier

Alternar a luz de fundo do teclado

Alterne la retroiluminación del teclado



#### Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité

Reduzir o brilho | Disminuir brillo



#### Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité

Aumentar o brilho | Aumentar brillo



#### Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen

Activer/désactiver le sans fil

Ligar/desligar a rede sem fio

Activar/desactivar la función inalámbrica



#### Toggle Fn-key lock

Vergrendeling Fn-toets in-/uitschakelen

Verrouiller/déverrouiller la touche Fn

Alternar bloqueio de teclas Fn

Alternar bloqueo de tecla Fn

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [dell.com/support](https://dell.com/support).

**N.B.:** Ga voor meer informatie naar *Spécifications* op [dell.com/support](https://dell.com/support).

**REMARQUE :** Pour plus d'informations, consulter la section *Spécifications* sur [dell.com/support](https://dell.com/support).

**NOTA:** Para obter mais informações, consulte *Especificações* em [dell.com/support](https://dell.com/support).

**NOTA:** Para más información, consulte *Especificaciones* en [dell.com/support](https://dell.com/support).

## Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell  
Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

## Product support

Productondersteuning | Support produits  
Soporte para produto | Soporte del producto

## Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité  
Normalização e Segurança | Normativa y seguridad

## Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur  
Modelo do computador | Modelo de equipo

## Regulatory model and type

Wettelijk model en type  
Modèle et type réglementaires  
Modelo regulatório e tipo  
Modelo reglamentario y tipo

[dell.com/contactdell](http://dell.com/contactdell)

[dell.com/support](http://dell.com/support)

[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

**XPS 9530**

**P31F**

**P31F001**

## Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):


### Importador:

Dell México S.A. de C.V.  
Paseo de la Reforma 2620 - Piso 11.º  
Col. Lomas Altas  
11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario:	P31F
Voltaje de entrada:	100 VAC–240 VAC
Corriente de entrada (máxima):	1.80 A
Frecuencia de entrada:	50 Hz–60 Hz
Corriente de salida:	6.67 A
Voltaje de salida	19.50 VDC

## Features

Kenmerken | Fonctionnalités | Características | Funciones

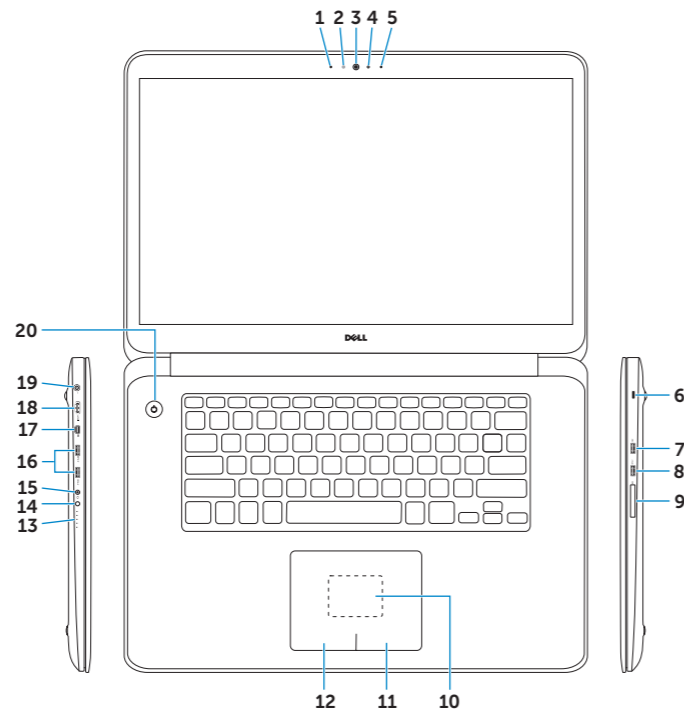

1. Left microphone
2. Ambient-light sensor
3. Camera
4. Camera-status light
5. Right microphone
6. Security-cable slot
7. USB 2.0 port with PowerShare
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. Media-card reader
10. NFC-sensor area
11. Right-click area
12. Left-click area

13. Battery-charge status lights (5)
14. Battery-charge status button
15. Headset port
16. USB 3.0 ports with PowerShare (2)
17. Mini DisplayPort
18. HDMI port
19. Power-adaptor port
20. Power button
21. Service Tag label
22. Regulatory labels

1. Microphone gauche
2. Capteur de luminosité ambiante
3. Caméra
4. Voyant d'état de la caméra
5. Microphone droit
6. Emplacement pour câble de sécurité
7. Port USB 2.0 avec PowerShare
8. Port USB 3.0 avec PowerShare
9. Lecteur de carte mémoire
10. Zone du capteur NFC
11. Zone de clic droit
12. Zone de clic gauche

13. Voyants d'état de la batterie (5)
14. Bouton d'état de la batterie
15. Port pour casque
16. Port USB 3.0 avec PowerShare (2)
17. Port Mini DisplayPort
18. Port HDMI
19. Port de l'adaptateur secteur
20. Bouton d'alimentation
21. Étiquette de numéro de service
22. Étiquettes de conformité aux normes

1. Micrófono izquierdo
2. Sensor de luz ambiental
3. Cámara
4. Indicador luminoso de estado de la cámara
5. Micrófono derecho
6. Ranura del cable de seguridad
7. Puerto USB 2.0 con PowerShare
8. Puerto USB 3.0 con PowerShare
9. Lector de tarjetas multimedia
10. Área de sensor NFC
11. Área de clic derecho

12. Área de clic izquierdo
13. Luces de estado de carga de la batería (5)
14. Botón de estado de la batería
15. Puerto de audífonos
16. Puerto USB 3.0 con PowerShare (2)
17. Mini-DisplayPort
18. Puerto HDMI
19. Puerto de adaptador de alimentación
20. Botón de encendido
21. Etiqueta de servicio
22. Etiquetas reglamentarias

1. Linkermicrofoon
2. Omgevingslichtsensor
3. Camera
4. Statuslampje camera
5. Rechtermicrofoon
6. Sleuf voor beveiligingskabel
7. USB 2.0-poort met PowerShare
8. USB 3.0-poort met PowerShare
9. Mediakaartlezer
10. NFC-sensorgebied
11. Gebied voor rechtsklikken
12. Gebied voor linksklikken

13. Statuslampjes voor batterijniveau (5)
14. Statusknop voor batterijniveau
15. Headsetpoort
16. USB 3.0-poorten met PowerShare (2)
17. Mini-DisplayPort
18. HDMI-poort
19. Poort voor netadapter
20. Aan-uitknop
21. Servicetag
22. Labels met voorschriften

1. Microfone esquerdo
2. Sensor de luz ambiente
3. Câmera
4. Luz de status da câmera
5. Microfone direito
6. Encaixe do cabo de segurança
7. Porta USB 2.0 com PowerShare
8. Porta USB 3.0 com PowerShare
9. Leitor de cartão de mídia
10. Área do sensor NFC
11. Área de clique direito
12. Área de clique esquerdo

13. Luz de status do carregamento da bateria (5)
14. Luz de status do carregamento da bateria
15. Porta para fone de ouvido
16. Porta USB 3.0 com PowerShare (2)
17. Mini-DisplayPort
18. Conector HDMI
19. Porta do adaptador de energia
20. Botão liga/desliga
21. Rótulo da etiqueta de serviço
22. Etiquetas de normalização

