

XPS 15

Quick Start Guide

Snelstartgids

Gyors üzembe helyezési útmutató

Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop

Csatlakoztassa az adaptert és nyomja meg a bekapcsoló gombot

Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

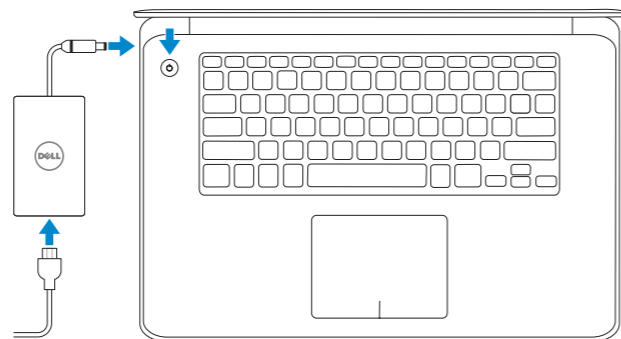

2 Complete Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Windows beállítás elvégzése

Complete la instalación de Windows



Enable security

Schakel beveiliging in

Biztonság engedélyezése

Activar la seguridad

3 Explore resources

Verken de bronnen | Erőforrások böngészése

Explorar recursos



Help and Tips

Hulp en tips | Súlyó és tippek

Ayuda y sugerencias



My Dell

Mijn Dell | Az én Dell számítógépem

Mi Dell



Dell Shop

Dell Shop | Dell Shop

Tienda Dell

Shortcut Keys

Sneltoetsen | Gyorsbillentyűk

Teclas de acceso directo



Mute audio

Geluid dempen | Hang némítása

Silenciar el audio



Decrease volume

Volume verlagen | Hangerő csökkentése

Disminuir el volumen



Increase volume

Volume verhogen | Hangerő növelése

Aumentar el volumen



Play previous track/chapter

Vorige track/hoofdstuk afspelen

Előző zeneszám/fejezet lejátszása

Reproducir pista/capítulo anterior



Play/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lejátszás/Szünet

Reproducir/Pausar



Play next track/chapter

Volgende track/hoofdstuk afspelen

Következő zeneszám/fejezet lejátszása

Reproducir pista/capítulo siguiente



Switch to external display

Naar extern beeldscherm schakelen | Váltás külső kijelzőre

Cambiar a la pantalla externa



Open Search charm

Charm Zoeken openen | Keresés szimbólum megnyitása

Abrir Buscar charm



Toggle keyboard backlight

Achtergrondverlichting van het toetsenbord in-/uitschakelen

Billentyűzet háttérvilágításának váltása

Alterne la retroiluminación del teclado



Decrease brightness

Helderheid verminderen | Fényerő csökkentése

Disminuir brillo



Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Fényerő növelése

Aumentar brillo



Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen

Vezeték nélküli funkció ki- vagy bekapcsolása

Activar/desactivar la función inalámbrica



Toggle Fn-key lock

Vergrendeling Fn-toets in-/uitschakelen

Fn-gomb zár ki-/bekapcsolása

Alternar bloqueo de tecla Fn

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

N.B.: Ga voor meer informatie naar *Specificaties* op dell.com/support.

MEGJEGYZÉS: További információért lásd a *Specifikációk* részt a következő weboldalon: dell.com/support.

NOTA: Para más información, consulte *Especificaciones* en dell.com/support.

Contact Dell

Neem contact op met Dell
Kérjen segítséget a Dell szakembereitől
Póngase en contacto con Dell

Product support

Productondersteuning | Terméktámogatás
Soporte del producto

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Szabályozások és biztonság
Normativa y seguridad

Computer model

Computemodel | Számítógép modell
Modelo de equipo

Regulatory model and type

Wettelijk model en type
Szabályozási modell és típus
Modelo reglamentario y tipo

dell.com/contactdell

dell.com/support

dell.com/regulatory_compliance


XPS 9530

P31F


P31F001

Features

Kenmerken | Jellemzők | Funciones

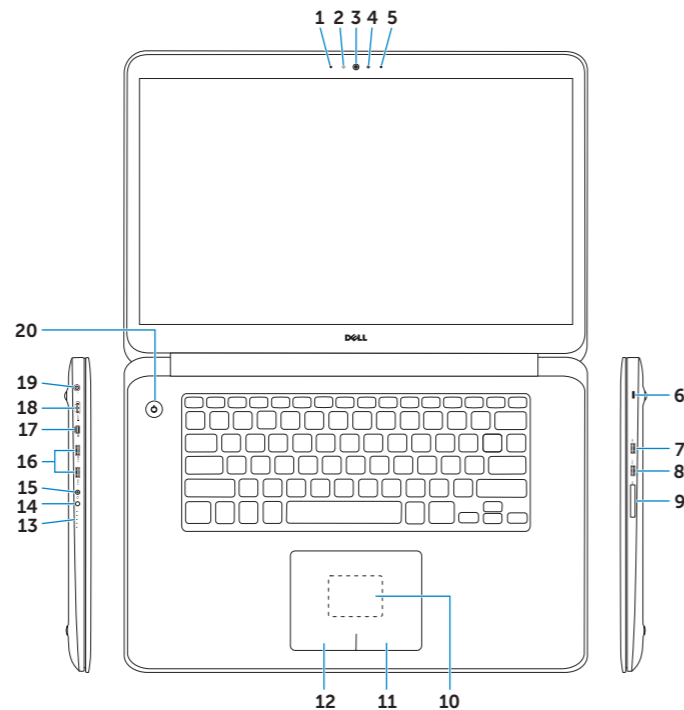

1. Left microphone
2. Ambient-light sensor
3. Camera
4. Camera-status light
5. Right microphone
6. Security-cable slot
7. USB 2.0 port with PowerShare
8. USB 3.0 port with PowerShare
9. Media-card reader
10. NFC-sensor area
11. Right-click area
12. Left-click area
13. Battery-charge status lights (5)
14. Battery-charge status button
15. Headset port
16. USB 3.0 ports with PowerShare (2)
17. Mini DisplayPort
18. HDMI port
19. Power-adapter port
20. Power button
21. Service Tag label
22. Regulatory labels

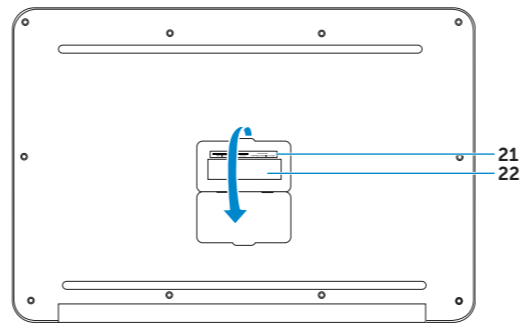

1. Linkermicrofoon
2. Omgevingslichtsensor
3. Camera
4. Statuslampje camera
5. Rechtermicrofoon
6. Sleuf voor beveiligingskabel
7. USB 2.0-poort met PowerShare
8. USB 3.0-poort met PowerShare
9. Mediakaartlezer
10. NFC-sensorgebied
11. Gebied voor rechtsklikken
12. Gebied voor linksklikken
13. Statuslampjes voor batterijniveau (5)
14. Statusknop voor batterijniveau
15. Headsetpoort
16. USB 3.0-poorten met PowerShare (2)
17. Mini-DisplayPort
18. HDMI-poort
19. Poort voor netadapter
20. Aan-uitknop
21. Servicetag
22. Labels met voorschriften

1. Bal mikrofon
2. Környezeti fény érzékelő
3. Kamera
4. Kamera állapot jelzőfény
5. Jobb mikrofon
6. Biztonsági kábel foglalat
7. USB 2.0 port PowerShare-rel
8. USB 3.0 port PowerShare-rel
9. Média-kártya-olvasó
10. NFC érzékelő terület
11. Jobb oldali kattintás terület
12. Bal oldali kattintás terület
13. Akkumulátor töltöttségi szint jelzőlámpa (5)
14. Akkumulátor töltöttségi szint gomb
15. Fejhallgató port
16. USB 3.0 port PowerShare-rel (2)
17. Mini kijelző port
18. HDMI port
19. Tápadapter port
20. Bekapcsológomb
21. Szervizcímke
22. Szabályozási címkék

1. Micrófono izquierdo
2. Sensor de luz ambiental
3. Cámara
4. Indicador luminoso de estado de la cámara
5. Micrófono derecho
6. Ranura del cable de seguridad
7. Puerto USB 2.0 con PowerShare
8. Puerto USB 3.0 con PowerShare
9. Lector de tarjetas multimedia
10. Área de sensor NFC
11. Área de clic derecho
12. Área de clic izquierdo
13. Luces de estado de carga de la batería (5)
14. Botón de estado de la batería
15. Puerto de audífonos
16. Puerto USB 3.0 con PowerShare (2)
17. Mini-DisplayPort
18. Puerto HDMI
19. Puerto de adaptador de alimentación
20. Botón de encendido
21. Etiqueta de servicio
22. Etiquetas reglamentarias

