

XPS 15


Quick Start Guide

Hurtig startguide
Pikaopas
Hurtigstart
Snabbstartguide



1 Connect the power adapter and press the power button


Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

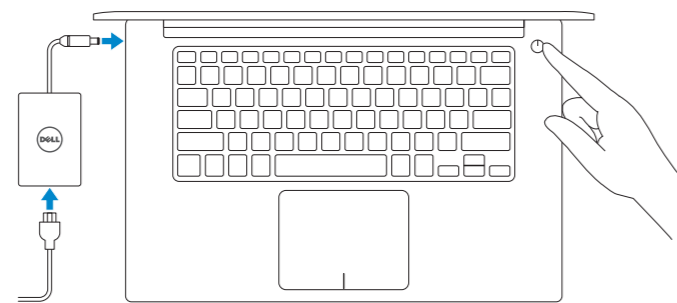

2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun
Fullfør oppsett av operativsystemet
Slutför inställningen av operativsystemet

Windows

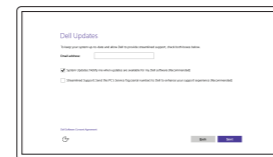

Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer
Ota Dell-päivitykset käyttöön
Aktiver Dell-oppdateringer
Aktivera Dell-uppdateringar



Connect to your network

Opret forbindelse til netværket
Muodosta verkkoyhteys
Koble deg til netverket ditt
Anslut till ditt nätverk

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

BEMÆRK: Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

HUOMAUTUS: Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

MERK: Angi passwordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse netverket.

ANMÄRKNING! Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautuslevy

Opprett gjenoppretingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klik på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruktionerne på skærmen.

Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautuslevy** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Gjenoppreting** i Windows-søket, klikk på **Opprett gjenoppretingsmedie**, og følg instruksjonene på skjermen.

Utgå från Windows Search och skriv in **Återställning**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista
Finn Dell-appene i Windows | Hitta Dell-appar i Windows




Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki
Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support

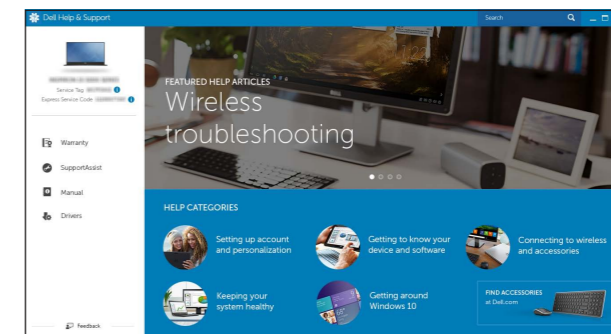

SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer
Tarkista ja päivitä tietokoneesi
Kontroller og oppdater datamaskinen
Kontrollera och uppdatera din dator

Product support and manuals

Produktsupport og manualer
Tuotetuki ja käyttöoppaat
Produkstøtte og håndbøker
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://dell.com/support/linux)

Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://dell.com/contactdell)

Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus
Lovpålagte forhold og sikkerhet
Reglering och säkerhet

[Dell.com/regulatory_compliance](https://dell.com/regulatory_compliance)

Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli
Regulerende modell | Regleringsmodell

P56F

Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi
Regulerende type | Regleringstyp

P56F001

Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli
Datamaskinmodell | Datormodell

XPS 9550

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




07DJ10A00

Printed in China.


2015-07

Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

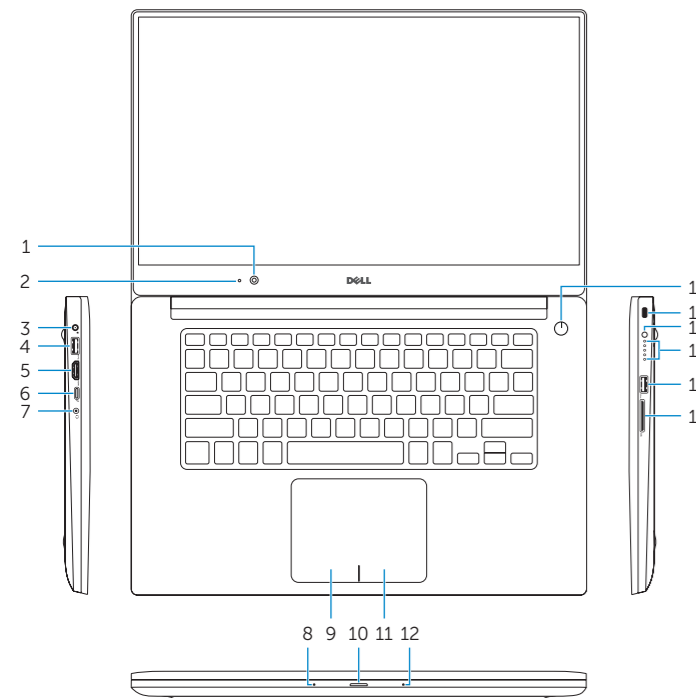

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Kamera | 11. Right-click area |
| 2. Kamera-status lys | 12. Right microphone |
| 3. Power-adapler port | 13. SD-kort slot |
| 4. USB 3.0 port with PowerShare | 14. USB 3.0 port with PowerShare |
| 5. HDMI port | 15. Battery-charge status lights |
| 6. Thunderbolt 3 port with Power delivery (USB-C) | 16. Battery-charge status button |
| 7. Headset port | 17. Security-cable slot |
| 8. Left microphone | 18. Power button |
| 9. Left-click area | 19. Service Tag label |
| 10. Battery-status light | 20. Regulatory label |

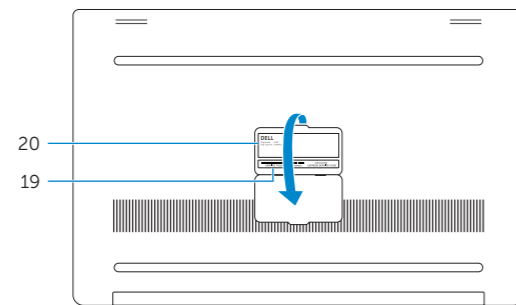

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Kamera | 11. Område til højreklik |
| 2. Kamerastatusindikator | 12. Højre mikrofon |
| 3. Port til strømadapter | 13. Åbning til SD-kort |
| 4. USB 3.0-port med PowerShare | 14. USB 3.0-port med PowerShare |
| 5. HDMI-port | 15. Batteristatusindikatorer |
| 6. Thunderbolt 3-port med strømfor- syning (USB-C) | 16. Knap for batteriopladningsstatus |
| 7. Headset-port | 17. Sikkerhedskabelslot |
| 8. Venstre mikrofon | 18. Tænd/sluk-knap |
| 9. Område til venstreklik | 19. Servicemærke |
| 10. Batteristatusindikator | 20. Myndighedsmærkat |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Kamera | 11. Oikean napsautuksen alue |
| 2. Kameran tilan merkkivalo | 12. Oikea mikrofoni |
| 3. Verkkolaiteportti | 13. SD-korttipaikka |
| 4. USB 3.0 -portti jossa PowerShare | 14. USB 3.0 -portti jossa PowerShare |
| 5. HDMI-portti | 15. Akun lataustilan merkkivalot |
| 6. Virrallinen Thunderbolt 3 -portti (USB-C) | 16. Akun lataustilapainike |
| 7. Kuulokeliitäntä | 17. Suojakaapelin paikka |
| 8. Vasen mikrofoni | 18. Virtapainike |
| 9. Vasemman napsautuksen alue | 19. Huoltomerkkitarra |
| 10. Akun tilavallo | 20. Säädösten mukaisuustarra |

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Kamera | 11. Høyreklikk-område |
| 2. Statuslys for kamera | 12. Høyre mikrofon |
| 3. Kontakt for strømfor- syning | 13. Spor for SD-card |
| 4. USB 3.0-kontakt med PowerShare | 14. USB 3.0-kontakt med PowerShare |
| 5. HDMI-port | 15. Batteristatus-lys |
| 6. Thunderbolt 3-port med strømfor- syning (USB-C) | 16. Batteristatus-knapp |
| 7. Hodetelefonport | 17. Spor for sikkerhetskabel |
| 8. Venstre mikrofon | 18. Strømknapp |
| 9. Venstreklikk-område | 19. Servicemerke |
| 10. Statuslampe for batteri | 20. Forskriftsetikett |

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Kamera | 11. Område för högerklick |
| 2. Kamerastatuslampa | 12. Höger mikrofon |
| 3. Nätdapterport | 13. SD-kortplats |
| 4. USB 3.0-port med PowerShare | 14. USB 3.0-port med PowerShare |
| 5. HDMI-port | 15. Statuslampor för batteriladdning |
| 6. Thunderbolt 3-port med strömför- sörjning (USB-C) | 16. Knapp för batteriladdningsstatus |
| 7. Hörlursport | 17. Plats för kabellås |
| 8. Vänster mikrofon | 18. Strömbrytare |
| 9. Område för vänsterklick | 19. Etikett med servicenummer |
| 10. Batteristatuslampa | 20. Regleringsetikett |

Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon

- | | |
|------------|---|
| F1 | Mute audio
Slå lyd fra Mykistä ääni
Demp lyden Stäng av ljud |
| F2 | Decrease volume
Formindske lydstyrke Vähennä äänenvoimakkuutta
Reduser lyden Minska volymen |
| F3 | Increase volume
Forøge lydstyrke Lisää äänenvoimakkuutta
Øk volumet Öka volymen |
| F4 | Previous track/chapter
Forrige nummer/kapitel Edellinen kappale/luku
Forrgie spor/kapittel Föregående spår/kapitel |
| F5 | Play/Pause
Afspille/Pause Toista/tauko
Spill/pause Spela upp/pausa |
| F6 | Next track/chapter
Næste nummer/kapitel Seuraava kappale/luku
Neste spor/kapittel Nästa spår/kapitel |
| F8 | Switch to external display
Skifte til ekstern skærm Siirry ulkoiseen näyttöön
Bytt til ekstern skjerm Växla till extern bildskärm |
| F9 | Search
Søge Haku
Søk Sök |
| F10 | Toggle keyboard backlight states (optional)
Ændre tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)
Vaihda näppäimistön taustavalon tila (valinnainen)
Skifte bakgrunnslyset på tastaturet (valgfritt)
Växla läge för tangentbordets bakgrundsbelysning (tillval) |

- | | |
|---------------------------|--|
| F11 | Decrease brightness
Formindske lysstyrke Vähennä kirkkautta
Demp lysstyrken Minska ljusstyrkan |
| F12 | Increase brightness
Forøge lysstyrke Lisää kirkkautta
Øk lysstyrken Öka ljusstyrkan |
| Fn + PrtScr | Turn off/on wireless
Slå trådløst fra/til Kytke langaton yhteys pois/päälle
Slå av/på trådløs tilkobling Slå av/på trådlösa nätverk |
| Fn + Esc | Toggle Fn-key lock
Tænder/slukker for FN-tastlås
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa
Veksle Fn-låsen
Växla Fn-tangentlås |

- NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- BEM/ÆRK:** For yderligere oplysninger, se *Specifikationer* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- MERK:** Se *Spesifikasjoner* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.
- ANMÄRKNING!** Gå till *Specifikationer* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) för mer information.