

# XPS 15


## Quick Start Guide

Hurtig startguide  
Pikaopas  
Hurtigstart  
Snabbstartguide



### 1 Connect the power adapter and press the power button

Tilslut strømadapteren og tryk på tænd/sluk-knappen  
Kytke verkkolaite ja paina virtapainiketta  
Slik kobler du til strømadapteren og trykker på strømknappen  
Anslut strömadaptern och tryck på strömbrytaren

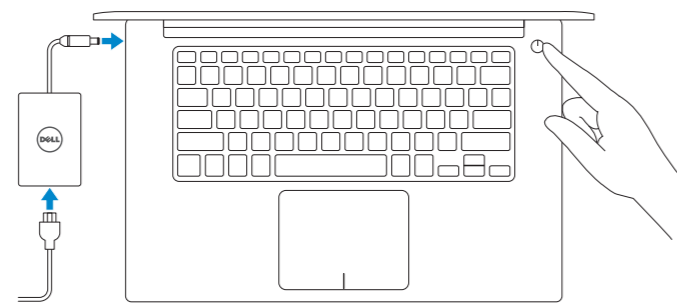

### 2 Finish operating system setup

Afslut konfiguration af operativsystem  
Suorita käyttöjärjestelmän asennus loppuun  
Fullfør oppsett av operativsystemet  
Slutför inställningen av operativsystemet

#### Windows



##### Enable Dell updates

Tillad Dell opdateringer  
Ota Dell-päivitykset käyttöön  
Aktiver Dell-oppdateringer  
Aktivera Dell-uppdateringar



##### Connect to your network

Opret forbindelse til netværket  
Muodosta verkkoyhteys  
Koble deg til netverket ditt  
Anslut till ditt nätverk

**NOTE:** If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

**BEMÆRK:** Hvis du tilslutter til et sikret trådløst netværk, indtast adgangskoden til det trådløse netværk når du bliver bedt om det.

**HUOMAUTUS:** Jos muodostat yhteyttä suojattuun langattomaan verkkoon, anna langattoman verkon salasana kun sitä pyydetään.

**MERK:** Angi passordet for å få tilgang til det trådløse netverket når du blir bedt om det for å få kobles til det sikrede trådløse netverket.

**ANMÄRKNING!** Ange lösenordet för åtkomst till det trådlösa nätverket när du blir ombedd om du ansluter till ett skyddat trådlöst nätverk.



##### Sign in to your Microsoft account or create a local account

Log på din Microsoft-konto eller opret en lokal konto  
Kirjaudu Microsoft-tilillesi tai luo paikallinen tili  
Logg inn på Microsoft-kontoen din eller opprett en lokal konto  
Logga in till ditt Microsoft-konto eller skapa ett lokalt konto

#### Ubuntu

##### Follow the instructions on the screen to finish setup.

Følg instruktionerne på skærmen for at afslutte opsætning.  
Suorita asennus loppuun noudattamalla näytön ohjeita.  
Følg instruksene i skjermen for å gjøre ferdig oppsettet.  
Slutför inställningen genom att följa anvisningarna på skärmen.

### Create recovery media for Windows

Opret genoprettelsesmedie for Windows

Luo Windowsin palautuslevy

Opprett gjenoppretingsmedie for Windows

Skapa återställningsmedia för Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

I Windows-søgning, skriv **Genoprettelse**, klikk på **Opret et genoprettelsesmedie**, og følg instruktionerne på skærmen.

Kirjoita Windowsin hakuun **Palautus**, napsauta **Luo palautuslevy** ja noudata näytön ohjeita.

Skriv **Gjenoppreting** i Windows-søket, klikk på **Opprett gjenoppretingsmedie**, og følg instruksjonene på skjermen.

Utgå från Windows Search och skriv in **Återställning**, klicka på **Skapa återställningsmedia** och följ anvisningarna på skärmen.

### Locate Dell apps in Windows

Find Dell-apps i Windows | Paikanna Dell-sovellukset Windowsista  
Finn Dell-appene i Windows | Hitta Dell-appar i Windows




#### Register your computer

Registrer computeren | Rekisteröi tietokone  
Registrer datamaskinen din | Registrera din dator



#### Dell Help & Support

Dells Hjælp og Support | Dellin ohje ja tuki  
Dell hjelp og støtte | Dell hjälp och support

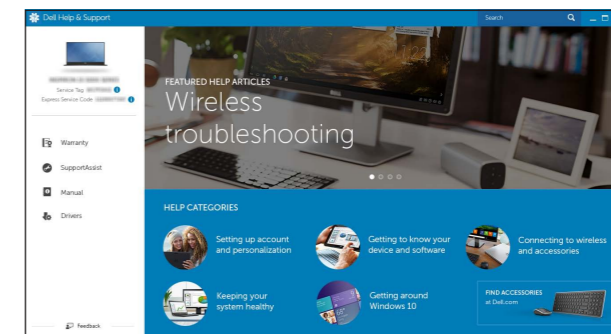

#### SupportAssist Check and update your computer

Tjek og opdater din computer  
Tarkista ja päivitä tietokoneesi  
Kontroller og oppdater datamaskinen  
Kontrollera och uppdatera din dator

#### Product support and manuals

Produktsupport og manualer  
Tuotetuki ja käyttöoppaat  
Produkstøtte og håndbøker  
Produktsupport och handböcker

[Dell.com/support](https://www.dell.com/support)

[Dell.com/support/manuals](https://www.dell.com/support/manuals)

[Dell.com/support/windows](https://www.dell.com/support/windows)

[Dell.com/support/linux](https://www.dell.com/support/linux)

#### Contact Dell

Kontakt Dell | Dellin yhteystiedot  
Kontakt Dell | Kontakta Dell

[Dell.com/contactdell](https://www.dell.com/contactdell)

#### Regulatory and safety

Lovgivningsmæssigt og sikkerhed  
Säädöstenmukaisuus ja turvallisuus  
Lovpålagte forhold og sikkerhet  
Reglering och säkerhet

[Dell.com/regulatory\\_compliance](https://www.dell.com/regulatory_compliance)

#### Regulatory model

Regulatorisk model | Säädösten mukainen malli  
Regulerende modell | Regleringsmodell

P56F

#### Regulatory type

Regulatorisk type | Säädösten mukainen tyyppi  
Regulerende type | Regleringstyp

P56F001

#### Computer model

Computermodell | Tietokoneen malli  
Datamaskinmodell | Datormodell

XPS 9550

© 2015 Dell Inc.

© 2015 Microsoft Corporation.

© 2015 Canonical Ltd.




Printed in China.


2015-07

# Features

Funktioner | Ominaisuudet | Funksjoner | Funktionen

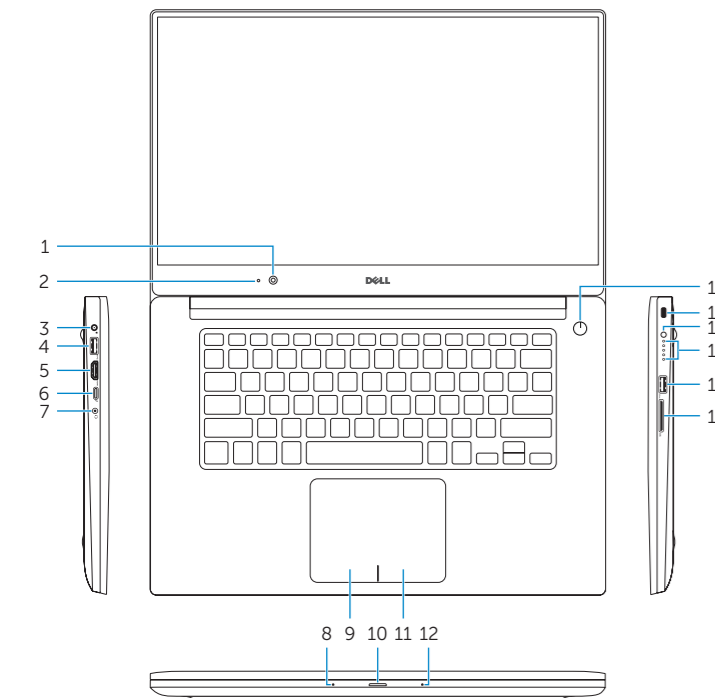

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1. Kamera   | 11. Right-click area             |
| 2. Kamera-status lys                              | 12. Right microphone             |
| 3. Power-adappter port                            | 13. SD-card slot                 |
| 4. USB 3.0 port with PowerShare                   | 14. USB 3.0 port with PowerShare |
| 5. HDMI port                                      | 15. Battery-charge status lights |
| 6. Thunderbolt 3 port with Power delivery (USB-C) | 16. Battery-charge status button |
| 7. Headset port                                   | 17. Security-cable slot          |
| 8. Left microphone                                | 18. Power button                 |
| 9. Left-click area                                | 19. Service Tag label            |
| 10. Battery-status light                          | 20. Regulatory label             |

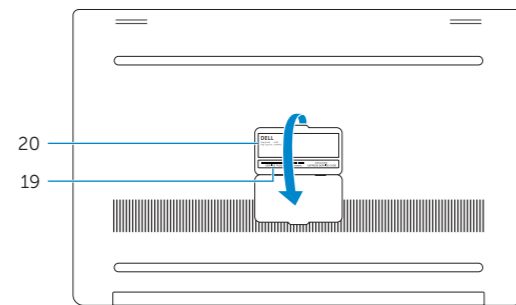

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Kamera  | 11. Område til højreklik             |
| 2. Kamerastatusindikator                           | 12. Højre mikrofon                   |
| 3. Port til strømadapter                           | 13. Åbning til SD-kort               |
| 4. USB 3.0-port med PowerShare                     | 14. USB 3.0-port med PowerShare      |
| 5. HDMI-port                                       | 15. Batteristatusindikatorer         |
| 6. Thunderbolt 3-port med strømfor- syning (USB-C) | 16. Knap for batteriopladningsstatus |
| 7. Headset-port                                    | 17. Sikkerhedskabelslot              |
| 8. Venstre mikrofon                                | 18. Tænd/sluk-knap                   |
| 9. Område til venstreklik                          | 19. Servicemærke                     |
| 10. Batteristatusindikator                         | 20. Myndighedsmærkat                 |

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Kamera                                    | 11. Oikean napsautuksen alue         |
| 2. Kameran tilan merkkivalo                  | 12. Oikea mikrofoni                  |
| 3. Verkkolaiteportti                         | 13. SD-korttipaikka                  |
| 4. USB 3.0 -portti jossa PowerShare          | 14. USB 3.0 -portti jossa PowerShare |
| 5. HDMI-portti                               | 15. Akun lataustilan merkkivalot     |
| 6. Virrallinen Thunderbolt 3 -portti (USB-C) | 16. Akun lataustilapainike           |
| 7. Kuulokeliitäntä                           | 17. Suojakaapelin paikka             |
| 8. Vasen mikrofoni                           | 18. Virtapainike                     |
| 9. Vasemman napsautuksen alue                | 19. Huoltomerkkitarra                |
| 10. Akun tilavallo                           | 20. Säädösten mukaisuustarra         |


- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Kamera  | 11. Høyreklikk-område              |
| 2. Statuslys for kamera                            | 12. Høyre mikrofon                 |
| 3. Kontakt for strømfor- syning                    | 13. Spor for SD-card               |
| 4. USB 3.0-kontakt med PowerShare                  | 14. USB 3.0-kontakt med PowerShare |
| 5. HDMI-port                                       | 15. Batteristatus-lys              |
| 6. Thunderbolt 3-port med strømfor- syning (USB-C) | 16. Batteristatus-knapp            |
| 7. Hodetelefonport                                 | 17. Spor for sikkerhetskabel       |
| 8. Venstre mikrofon                                | 18. Strømknapp                     |
| 9. Venstreklikk-område                             | 19. Servicemerke                   |
| 10. Statuslampe for batteri                        | 20. Forskriftsetikett              |

- |  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1. Kamera  | 11. Område för högerklick            |
| 2. Kamerastatuslampa                                 | 12. Höger mikrofon                   |
| 3. Nätdapterport                                     | 13. SD-kortplats                     |
| 4. USB 3.0-port med PowerShare                       | 14. USB 3.0-port med PowerShare      |
| 5. HDMI-port   | 15. Statuslampor för batteriladdning |
| 6. Thunderbolt 3-port med strömför- sörjning (USB-C) | 16. Knapp för batteriladdningsstatus |
| 7. Hörlursport                                       | 17. Plats för kabellås               |
| 8. Vänster mikrofon                                  | 18. Strömbrytare                     |
| 9. Område för vänsterklick                           | 19. Etikett med servicenummer        |
| 10. Batteristatuslampa                               | 20. Regleringsetikett                |

# Shortcut keys

Genvejstaster | Pikavalintanäppäimet

Snarveistaster | Kortkommandon




**Mute audio**  
Slå lyd fra | Mykistä ääni  
Demp lyden | Stäng av ljud



**Decrease volume**  
Formindske lydstyrke | Vähennä äänenvoimakkuutta  
Reduser lyden | Minska volymen



**Increase volume**  
Forøge lydstyrke | Lisää äänenvoimakkuutta  
Øk volumet | Öka volymen



**Previous track/chapter**  
Forrige nummer/kapitel | Edellinen kappale/luku  
Forrgie spor/kapittel | Föregående spår/kapitel



**Play/Pause**  
Afspille/Pause | Toista/tauko  
Spill/pause | Spela upp/pausa



**Next track/chapter**  
Næste nummer/kapitel | Seuraava kappale/luku  
Neste spor/kapittel | Nästa spår/kapitel




**Switch to external display**  
Skifte til ekstern skærm | Siirry ulkoiseen näyttöön  
Bytt til ekstern skjerm | Växla till extern bildskärm




**Search**  
Søge | Haku  
Søk | Sök



**Toggle keyboard backlight states (optional)**  
Ændre tastaturets baggrundslys (valgfrit tilbehør)  
Vaihda näppäimistön taustavalon tila (valinnainen)  
Skifte bakgrunnslyset på tastaturet (valgfritt)  
Växla läge för tangentbordets bakgrundsbelysning (tillval)



**Decrease brightness**  
Formindske lysstyrke | Vähennä kirkkautta  
Demp lysstyrken | Minska ljusstyrkan



**Increase brightness**  
Forøge lysstyrke | Lisää kirkkautta  
Øk lysstyrken | Öka ljusstyrkan



**Turn off/on wireless**  
Slå trådløst fra/til | Kytke langaton yhteys pois/päälle  
Slå av/på trådløs tilkobling | Slå av/på trådlösa nätverk



**Toggle Fn-key lock**  
Tænder/slukker for FN-tastlås  
Vaihda Fn--näppäinlukituksen asentoa  
Veksle Fn-låsen  
Växla Fn-tangentlås

**NOTE:** For more information, see *Specifications* at [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**BEM/ÆRK:** For yderligere oplysninger, se *Specifikationer* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**HUOMAUTUS:** Lisätietoja on kohdassa *Tekniset tiedot* sivulla [Dell.com/support](https://www.dell.com/support).

**MERK:** Se *Spesifikasjoner* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) for å finne ytterligere informasjon.

**ANMÄRKNING!** Gå till *Specifikationer* på [Dell.com/support](https://www.dell.com/support) för mer information.