

XPS 15


Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat
Hướng dẫn khởi động nhanh



1 Connect the power adapter and press the power button

Sambungkan adaptor daya dan tekan tombol daya
Kết nối với bộ chuyển đổi nguồn điện và nhấn nút nguồn

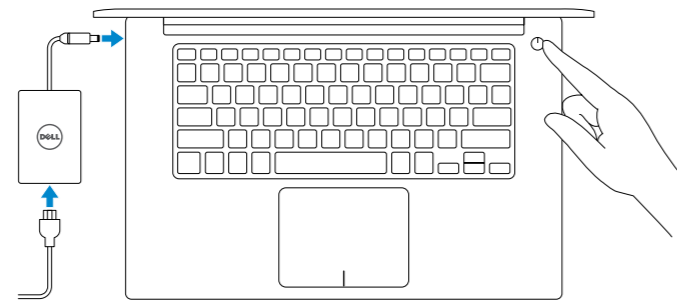

2 Finish operating system setup

Tuntaskan pengaturan sistem operasi
Kết thúc thiết lập hệ điều hành

Windows



Enable Dell updates
Aktifkan pembaruan Dell
Cho phép Dell Updates



Connect to your network
Sambungkan ke jaringan Anda
Kết nối vào mạng của bạn

NOTE: If you are connecting to a secured wireless network, enter the password for the wireless network access when prompted.

CATATAN: Jika Anda menghubungkan ke jaringan nirkabel aman, masukkan kata sandi untuk akses jaringan nirkabel tersebut saat diminta.

GHI CHÚ: Nếu bạn đang kết nối với một mạng không dây bảo mật, hãy nhập mật khẩu để truy cập mạng không dây khi được nhắc.



Sign in to your Microsoft account or create a local account

Masuk ke akun Microsoft Anda atau buat akun lokal

Đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn và tạo tài khoản trên máy tính

Ubuntu

Follow the instructions on the screen to finish setup.

Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengaturan.

Làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất việc thiết lập.

Create recovery media for Windows

Buat media pemulihan untuk Windows

Tạo phương tiện phục hồi cho Windows

In Windows search, type **Recovery**, click **Create a recovery media**, and follow the instructions on the screen.

Di dalam pencarian Windows, ketik **Pemulihan**, klik **Buat media pemulihan**, dan ikuti petunjuk di layar.

Trong tìm kiếm Windows, hãy nhập vào **Recovery**, nhấp vào **Tạo phương tiện phục hồi**, và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Locate Dell apps in Windows

Cari lokasi aplikasi Dell di Windows

Xác định vị trí các ứng dụng Dell trong Windows




Register your computer
Daftarkan komputer Anda
Đăng ký máy tính của bạn



Dell Help & Support
Bantuan & Dukungan Dell
Trợ giúp & Hỗ trợ Dell



SupportAssist Check and update your computer
Periksa dan perbarui komputer Anda
Kiểm tra và cập nhật máy tính của bạn

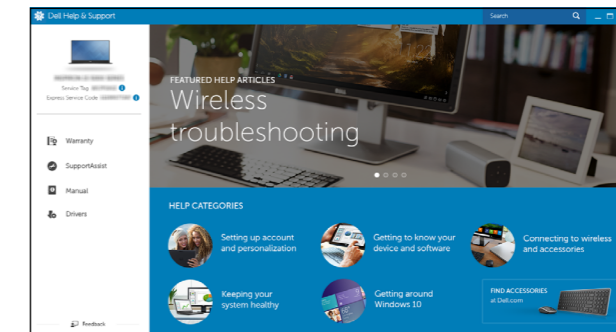

Product support and manuals
Manual dan dukungan produk
Hỗ trợ sản phẩm và sách hướng dẫn

Contact Dell
Hubungi Dell
Liên hệ Dell

Regulatory and safety
Regulasi dan keselamatan
Quy định và an toàn

Regulatory model
Model regulatori
Model quy định

Regulatory type
Jenis regulatori
Loại quy định

Computer model
Model komputer
Model máy tính

Dell.com/support
Dell.com/support/manuals
Dell.com/support/windows
Dell.com/support/linux

Dell.com/contactdell

Dell.com/regulatory_compliance

P56F

P56F001

XPS 9550


© 2015 Dell Inc.
© 2015 Microsoft Corporation.
© 2015 Canonical Ltd.




Printed in China.
2015-07

Features

Fitur | Tính năng

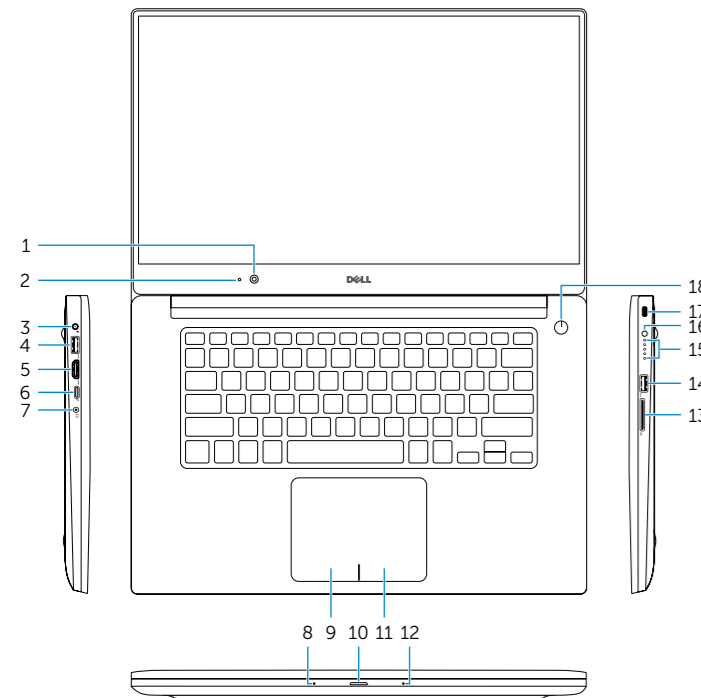

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Camera | 11. Right-click area |
| 2. Camera-status light | 12. Right microphone |
| 3. Power-adapter port | 13. SD-card slot |
| 4. USB 3.0 port with PowerShare | 14. USB 3.0 port with PowerShare |
| 5. HDMI port | 15. Battery-charge status lights |
| 6. Thunderbolt 3 port with Power delivery (USB-C) | 16. Battery-charge status button |
| 7. Headset port | 17. Security-cable slot |
| 8. Left microphone | 18. Power button |
| 9. Left-click area | 19. Service Tag label |
| 10. Battery-status light | 20. Regulatory label |

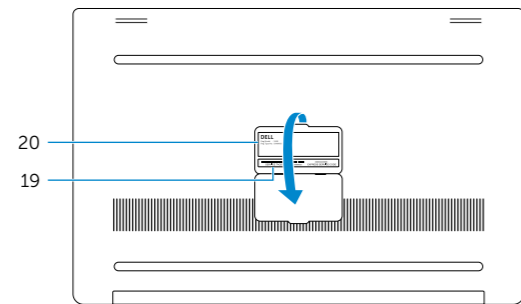

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Kamera | 11. Area klik kanan |
| 2. Lampu status kamera | 12. Mikrofon kanan |
| 3. Port adaptor daya | 13. Slot kartu SD |
| 4. Port USB 3.0 dengan PowerShare | 14. Port USB 3.0 dengan PowerShare |
| 5. Port HDMI | 15. Lampu status muatan baterai |
| 6. Port Thunderbolt 3 dengan pengiriman Daya (USB-C) | 16. Tombol status muatan baterai |
| 7. Port headset | 17. Slot kabel pengaman |
| 8. Mikrofon kiri | 18. Tombol daya |
| 9. Area klik kiri | 19. Label Tag Servis |
| 10. Lampu status baterai | 20. Label regulatori |

- | | |
|---|---|
| 1. Máy ảnh | 11. Vùng nhấp phải |
| 2. Đèn trạng thái camera | 12. Micro phải |
| 3. Cổng bộ chuyển đổi nguồn điện | 13. Khe cắm thẻ SD |
| 4. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare | 14. Cổng USB 3.0 với tính năng PowerShare |
| 5. Cổng HDMI | 15. Đèn trạng thái sạc pin |
| 6. Cổng Thunderbolt 3 với tính năng cấp Nguồn (USB-C) | 16. Nút trạng thái sạc pin |
| 7. Cổng tai nghe | 17. Khe cấp bảo vệ |
| 8. Micro trái | 18. Nút nguồn |
| 9. Vùng nhấp trái | 19. Nhãn Thẻ bảo trì |
| 10. Đèn trạng thái pin | 20. Nhãn quy định |

Shortcut keys

Tombol pintasan

Phím tắt

- | | |
|--|---|
| | F1 Mute audio Mematikan audio Tắt âm |
| | F2 Decrease volume Menurunkan volume Giảm âm lượng |
| | F3 Increase volume Meningkatkan volume Tăng âm lượng |
| | F4 Previous track/chapter Track/bab sebelumnya Bản nhạc/chương trước đó |
| | F5 Play/Pause Memutar/Menjeda Phát/Tạm dừng |
| | F6 Next track/chapter Track/bab berikutnya Bản nhạc/chương kế tiếp |
| | F8 Switch to external display Mengalihkan ke display eksternal Chuyển đổi sang màn hình hiển thị bên ngoài |
| | F9 Search Menelusuri Tìm kiếm |
| | F10 Toggle keyboard backlight states (optional) Beralih antar keadaan lampu latar keyboard (opsional) Chuyển đổi trạng thái đèn nền bàn phím (tùy chọn) |
| | F11 Decrease brightness Menurunkan kecerahan Giảm độ sáng |

- | | |
|--|--|
| | F12 Increase brightness Meningkatkan kecerahan Tăng độ sáng |
| | Fn + PrtScr Turn off/on wireless Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel Tắt/mở mạng không dây |
| | Fn + Esc Toggle Fn-key lock Mengalihkan kunci tombol Fn Bật tắt khóa phím Fn |
- NOTE:** For more information, see [Specifications at Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- CATATAN:** Untuk informasi selengkapnya, lihat [Spesifikasi di Dell.com/support](https://www.dell.com/support).
- GHI CHÚ:** Để biết thêm thông tin, hãy xem [Thông số kỹ thuật tại Dell.com/support](https://www.dell.com/support).