

Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to dell.com/ContactDell

Contacter Dell

Pour contacter Dell à propos de problèmes relatifs aux ventes, au support technique ou au service client, rendez-vous sur dell.com/ContactDell

Kontaktaufnahme mit Dell

Um den Verkauf, den technischen Support oder den Kundendienst von Dell zu erreichen, gehen Sie zu: dell.com/ContactDell

Come contattare la Dell

Per contattare la Dell per problemi relativi alle vendite, al supporto tecnico o al servizio clienti, visitare il sito dell.com/ContactDell

الاتصال بشركة Dell

للاتصال بشركة Dell بغية الاستفسار عن المسائل المتعلقة بقسم المبيعات أو الدعم الفني أو خدمة العملاء، تفضل بزيارة الموقع dell.com/ContactDell

More Information

For regulatory and safety best practices, see dell.com/regulatory_compliance

Informations supplémentaires

Pour les recommandations de normes et de sécurité, voir dell.com/regulatory_compliance

Weitere Informationen

Informationen zu Vorschriften sowie zur bestmöglichen Einhaltung der Sicherheitsrichtlinien finden Sie unter dell.com/regulatory_compliance

Ulteriori informazioni

Per le normative e le protezioni ottimali, visitare dell.com/regulatory_compliance

المزيد من المعلومات

للحصول على أفضل ممارسات الأمان والتنظيم، انظر dell.com/regulatory_compliance

Service Tag/Regulatory Labels

Numéro de service/Étiquettes réglementaires

Etikette mit Ihrer Service-Tag-Nummer/den Vorschriften

Service Tag/Étiquette normative

رقم الصيانة/ملصق الالتزام باللوائح

Información relativa a la Norma oficial mexicana o NOM (solamente para México)

La información siguiente se proporciona en el dispositivo o dispositivos descritos en este documento, en cumplimiento con los requisitos de la Norma oficial mexicana (NOM)

Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – 11° Piso

Col. Lomas Altas

11950 Méjico, D.F.

Número de modelo reglamentario: P23F

Voltaje de entrada: 100 VCA–240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,6 A/1,7 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Corriente de salida: 3,34 A / 4,62 A

Voltaje de salida: 19,5 VCD

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P23F | Type: P23F001

Computer model: XPS L521X

© 2012 Dell Inc.

Dell™, le logo DELL et XPS™ sont des marques de Dell Inc. Windows® est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Modèle réglementaire : P23F | Type: P23F001

Modèle d'ordinateur : XPS L521X

© 2012 Dell Inc.

Dell™, das Dell Logo und XPS™ sind Marken von Dell Inc. Windows® ist entweder eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Vorschriftenmodell: P23F | Typ: P23F001

Computermodell: XPS L521X

© 2012 Dell Inc.

Dell™, il logo DELL e XPS™ sono marchi commerciali di Dell Inc. Windows® è un marchio commerciale o marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Modello normativo: P23F | Tipo: P23F001

Modello del computer: XPS L521X

© 2012 Dell Inc.

إن Dell™ وشعار DELL، و XPS™ هي علامات تجارية تخص شركة Dell Inc. كما أن Windows® هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة تخص شركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو البلاد الأخرى.

النموذج الرقمي: P23F | النوع: P23F001

طراز الكمبيوتر: XPS L521X




OTYWY5A00

Printed in Poland

2012 - 07

Computer Features

Fonctionnalités de l'ordinateur | Computer-Funktionen | Funzionalità del computer | خصائص الكمبيوتر

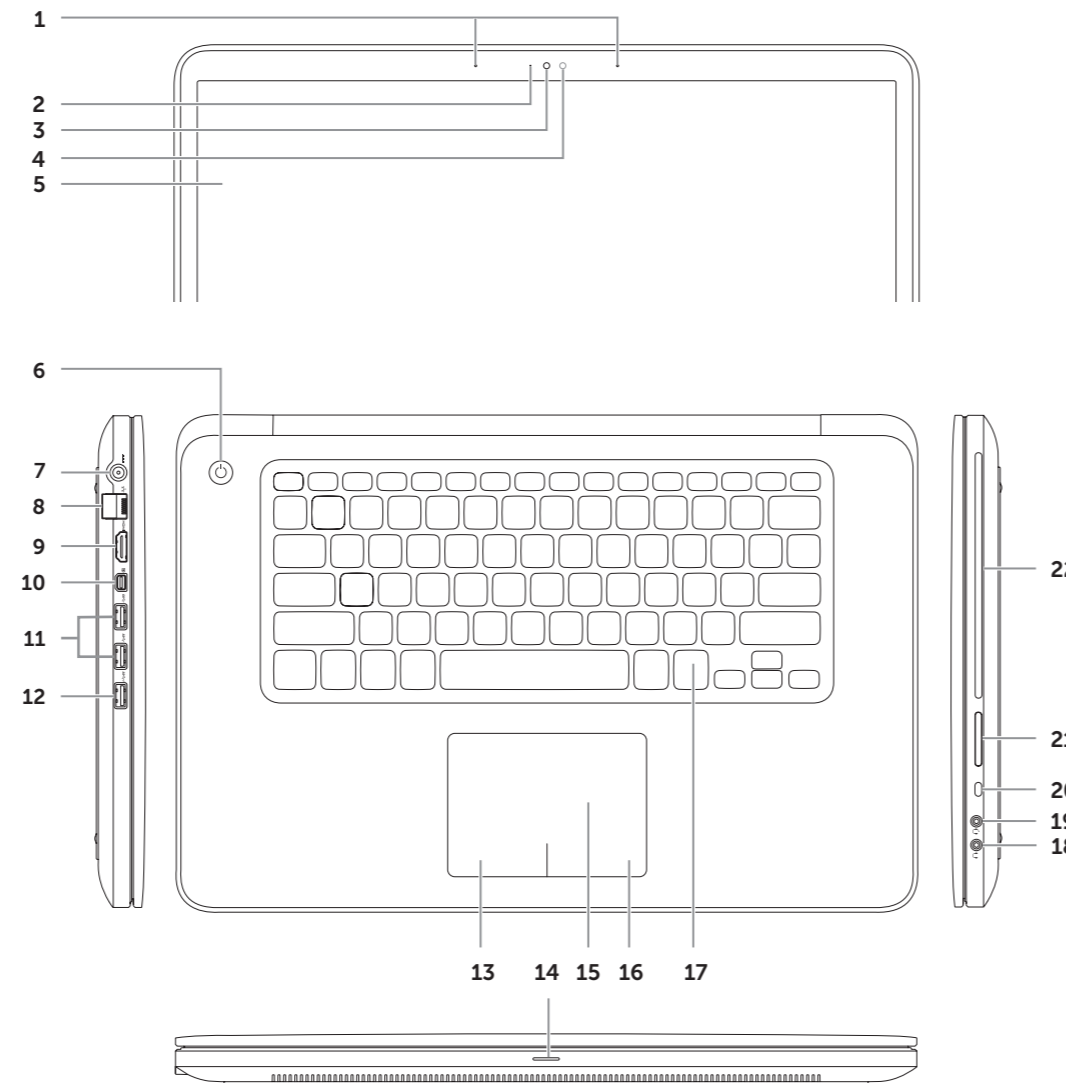

- | | | |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Digital microphones (2) | 10. Mini-DisplayPort | 19. Headphone/Microphone combo port |
| 2. Camera-status indicator | 11. USB 3.0 ports (2) | 20. Security-cable slot |
| 3. Camera | 12. USB 3.0 port with PowerShare | 21. 3-in-1 media-card reader |
| 4. Ambient-light sensor | 13. Left-click area | 22. Optical drive |
| 5. Display | 14. Power/Battery-status light | |
| 6. Power button | 15. Touchpad | |
| 7. Power-adaptor port | 16. Right-click area | |
| 8. Network port | 17. Backlit keyboard | |
| 9. HDMI port | 18. Headphone port | |

- | | | |
|-----------------------------------|--|--|
| 1. Microphone numériques (2) | 10. Port mini-écran | 18. Port casque |
| 2. Voyant indicateur de la caméra | 11. Ports USB 3.0 (2) | 19. Port combo Casque/Microphone |
| 3. Caméra | 12. Port USB 3.0 avec programme PowerShare | 20. Emplacement pour câble de sécurité |
| 4. Capteur d'éclairage ambiant | 13. Zone de clic gauche | 21. Lecteur de carte 3 en 1 |
| 5. Écran | 14. Voyant d'état d'alimentation/de batterie | 22. Lecteur optique |
| 6. Bouton d'alimentation | 15. Pavé tactile | |
| 7. Port de bloc d'alimentation | 16. Zone de clic droit | |
| 8. Port réseau | 17. Clavier rétro-éclairé | |
| 9. Port HDMI | | |

- | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Digitale Mikrofone (2) | 10. Mini-DisplayPort | 18. Kopfhöreranschluss |
| 2. Kamera-Statusanzeige | 11. USB-3.0-Anschlüsse (2) | 19. Kopfhörer/Mikrofon-Kombianschluss |
| 3. Kamera | 12. USB-3.0-Anschluss mit PowerShare | 20. Sicherheitskabeleinsteckplatz |
| 4. Umgebungslichtsensor | 13. Bereich für Linksklick | 21. 3-in-1-Kartenleser |
| 5. Anzeige | 14. Anzeigeleuchte für Betrieb/Akku | 22. Optisches Laufwerk |
| 6. Netzschalter | 15. Touchpad | |
| 7. Netzteilanschluss | 16. Bereich für Rechtsklick | |
| 8. Netzwerkport | 17. Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | |
| 9. HDMI-Anschluss | | |

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Microfoni digitali (2) | 9. Porta HDMI | 16. Area del pulsante destro del mouse |
| 2. Indicatore di stato della fotocamera | 10. Mini DisplayPort | 17. Tastiera retroilluminata |
| 3. Fotocamera | 11. Porte USB 3.0 (2) | 18. Porta della cuffia |
| 4. Sensore di luce ambientale | 12. Porta USB 3.0 con PowerShare | 19. Porta combinata cuffia/microfono |
| 5. Schermo | 13. Area del pulsante sinistro del mouse | 20. Slot per cavo di sicurezza |
| 6. Pulsante di alimentazione | 14. Indicatore dello stato di alimentazione/batteria | 21. Lettore scheda multimediale 3 in 1 |
| 7. Porta dell'alimentatore | 15. Touchpad | 22. Unità ottica |
| 8. Porta di rete | | |

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1. الميكروفونات الرقمية (2) | 9. منفذ HDMI | 16. منطقة الضغط بالزر الأيمن |
| 2. مؤشر حالة الكاميرا | 10. Mini-DisplayPort | 17. لوحة المس |
| 3. الكاميرا | 11. منافذ USB 3.0 (2) | 18. منطقة الضغط بالزر الأيمن |
| 4. مستشعر الإضاءة المحيطة | 12. منفذ USB 3.0 مع PowerShare | |
| 5. الشاشة | 13. منطقة الضغط بالزر الأيسر | |
| 6. زر الطاقة | 14. مصباح حالة الطاقة/البطارية | |
| 7. منفذ محوّل الطاقة | 15. لوحة المس | |
| 8. منفذ الشبكة | 16. منطقة الضغط بالزر الأيمن | |

XPS

15

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide | Schnellstart-Handbuch

Guida introduttiva | النص المترجم هنا




1 Connect the network cable (optional) and the power adapter

Connectez le câble réseau (optionnel) et le bloc d'alimentation

Schließen Sie das Netzkabel (optional) und das Netzteil an

Collegare il cavo di rete (opzionale) e l'alimentatore


قم بتوصيل كابل الشبكة (اختياري) مع محول الطاقة

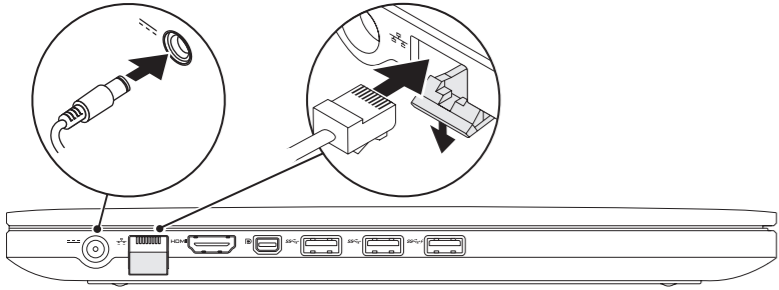

2 Press the power button

Appuyez sur le bouton d'alimentation | Netzschalter drücken

Premere il pulsante di alimentazione | اضغط زر الطاقة

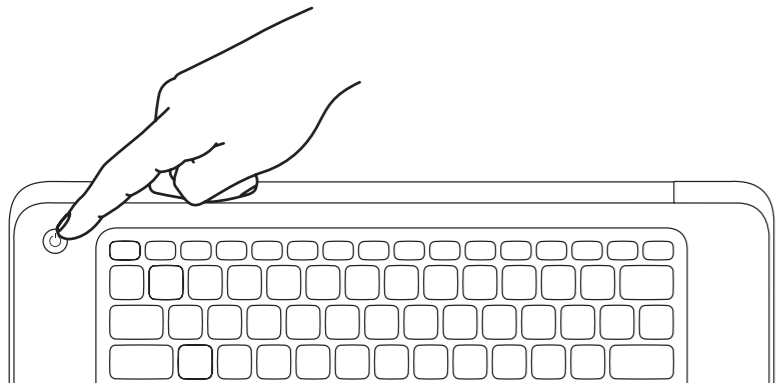

3 Complete Windows setup


Terminez l'installation de Windows | Windows-Setup abschließen

Completare l'installazione di Windows | Windows إكمال إعداد

Enable security

Activez la sécurité | Sicherheit aktivieren


Abitilare la protezione | تمكين الأمان

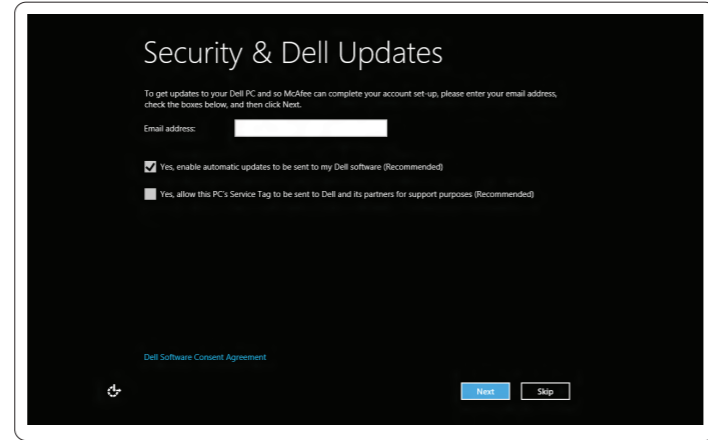

Configure wireless (optional)

Configurez le sans-fil (en option) | Wireless konfigurieren (optional)


Configurare la modalità wireless (opzionale) | تكوين اللاسلكي (اختياري)

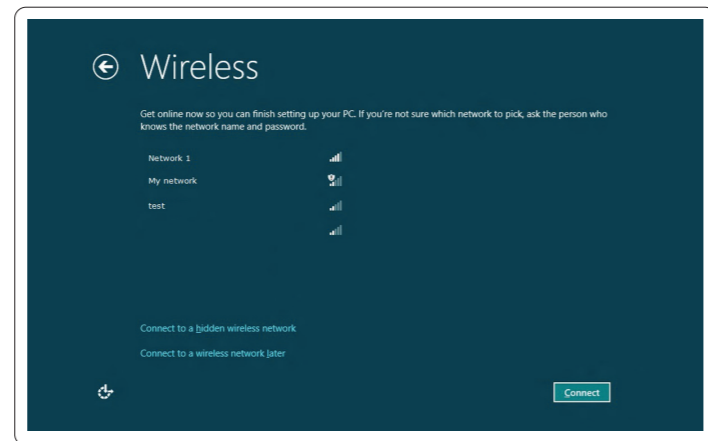

Windows 8

Tiles

Mosaïques | Kacheln | Riquadri | التجانب

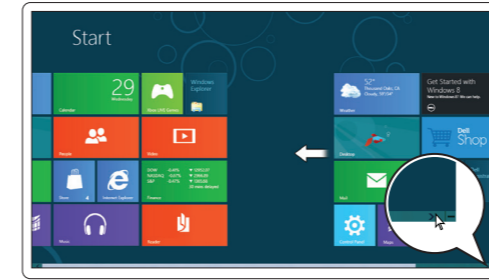

Scroll to access more tiles

Faire défiler pour accéder à d'autres mosaïques

Scrollen, um mehr Kacheln zu sehen

Scorrere per accedere a più riquadri

قم بالتمرير للحصول على مزيد من التجانبات

Resources

Ressources | Ressourcen | Risorse | الموارد

Getting started

Mise en route

Zum Einstieg

Guida introduttiva

بدء التشغيل

My Dell Support Center

Mon Dell Support Center

Mein Dell Support Center


My Dell Support Center

مركز الدعم التابع لشركة Dell لدي

Charms sidebar

Barre latérale d'applets | Charms-Randleiste

Sidebar Icone promemoria | الشريط الجانبي للتمائم

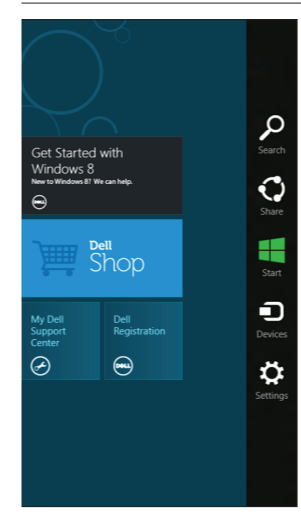

Swipe from right edge of the touchpad

Faire glisser à partir du bord droit du pavé tactile

Fahren Sie mit dem Finger vom rechten Rand des Touchpads

Passare il dito dal bordo destro del touchpad

قم بالتمرير من الحافة اليمنى للوحة اللمس

Point mouse to lower- or upper-right corner

Pointer la souris dans le coin inférieur ou supérieur droit

Bewegen Sie den Mauspfel in die untere oder obere rechte Ecke

Puntare il mouse all'angolo superiore o inferiore destro

وجه الماوس لأسفل أو أعلى الزاوية اليمنى

Function Keys

Touches de fonction | Funktionstasten | Tasti funzione | مفاتيح الوظائف

	Switch to external display	Basculer vers le mode d'affichage externe Umschalten zu externem Display Passa a schermo esterno التبديل إلى شاشة خارجية
	Turn off/on wireless	Éteindre/Allumer l'option Sans-fil Wireless ein-/ausschalten Disattiva/Attiva la modalità wireless تشغيل/إيقاف تشغيل الشبكة اللاسلكية
	Show battery meter	Afficher la jauge de batterie Akkunanzeige ansehen Mostra misuratore alimentazione عرض مقياس البطارية
	Decrease brightness	Réduire la luminosité Helligkeit verringern Diminuisci luminosità تقليل درجة السطوع
	Increase brightness	Accroître la luminosité Helligkeit erhöhen Aumenta luminosità زيادة درجة السطوع
	Toggle keyboard backlight	Basculer le rétro-éclairage du clavier Hintergrundbeleuchtung der Tastatur umschalten Attiva/Disattiva retroilluminazione tastiera تبديل الإضاءة الخلفية للوحة المفاتيح
	Eject button	Bouton d'éjection Auswurfaste Pulsante di espulsione زر الإخراج
	Play previous track or chapter	Revenir au titre ou au chapitre précédent Vorherigen/s Titel oder Kapitel abspielen Riproduci brano o capitolo precedente تشغيل المسار أو الفصل السابق
	Play/Pause	Lecture/Pause Wiedergabe/Pause Play/Pausa تشغيل/إيقاف التشغيل
	Play next track or chapter	Aller au titre ou au chapitre suivant Nächsten/s Titel oder Kapitel abspielen Riproduci brano o capitolo successivo تشغيل المسار أو الفصل التالي
	Decrease volume level	Diminuer le volume Lautstärke verringern Diminuisci livello volume خفض مستوى الصوت
	Increase volume level	Augmenter le volume Lautstärke erhöhen Aumenta livello volume رفع مستوى الصوت
	Mute audio	Mettre le son en sourdine Audio stumm schalten Disattiva audio كتم الصوت