

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Menghubungi Dell

Untuk menghubungi Dell mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penjualan, dukungan teknis, atau layanan pelanggan, kunjungi [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## Cómo ponerse en contacto con Dell

Para ponerse en contacto con Dell por problemas con ventas, asistencia técnica o servicio de atención al cliente, vaya a [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Informasi Lebih Lanjut

Untuk praktik terbaik tentang keselamatan dan peraturan, lihat di [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)


## Más información

Para obtener información sobre las mejores prácticas de seguridad y reglamentarias, consulte [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## Service Tag/Regulatory Labels

Tag Servis/Label Peraturan

Etiqueta de servicio/etiquetas reglamentarias

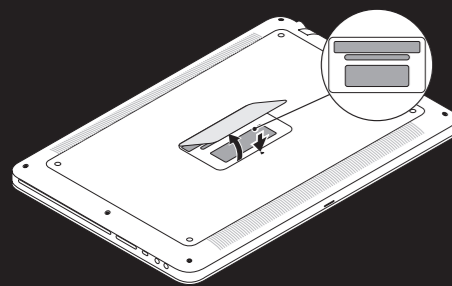

## Información para la NOM, o Normal Oficial Mexicana (solo para México)

La siguiente información se proporciona en los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normal Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 – Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario P23F:

Voltaje de entrada: 100 VCA–240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,6 A/1,7 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz–60 Hz

Corriente de salida: 3,34 A / 4,62 A

Voltaje de salida: 19,5 VCC

© 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P23F | Type: P23F001

Computer model: XPS L521X

© 2012 Dell Inc.

Dell™, logo DELL, dan XPS™ merupakan merek dagang dari Dell Inc. Windows® merupakan merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain.

Model resmi: P23F | Tipe: P23F001

Model komputer: XPS L521X

© 2012 Dell Inc.


Dell™, el logotipo de DELL y XPS™ son marcas comerciales de Dell Inc. Windows® es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Modelo reglamentario: P23F | Tipo: P23F001

Modelo de equipo: XPS L521X

## Computer Features

Fitur-Fitur Kompute | Características del equipo

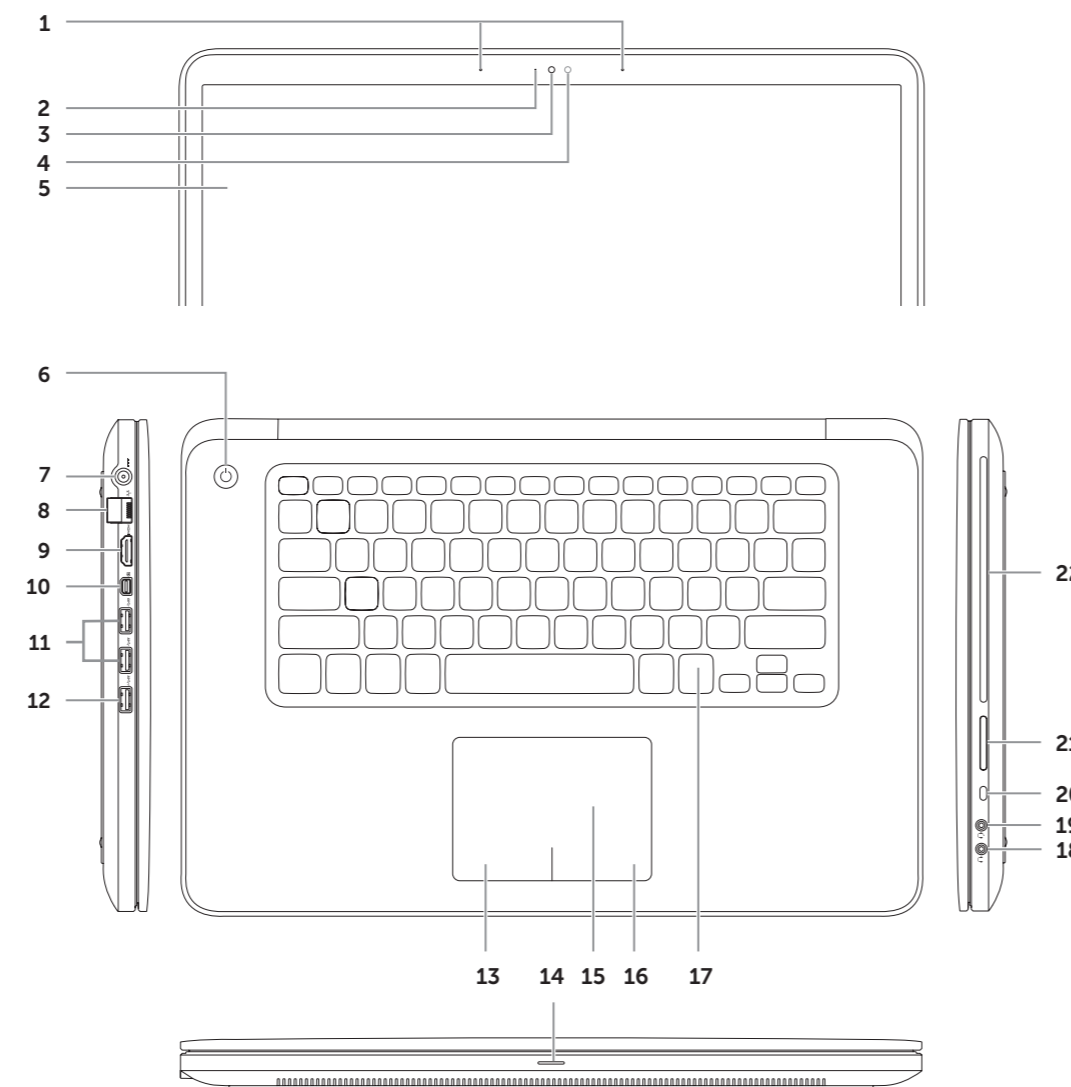

- |                            |                                  |                                     |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Digital microphones (2) | 10. Mini-DisplayPort             | 19. Headphone/Microphone combo port |
| 2. Camera-status indicator | 11. USB 3.0 ports (2)            | 20. Security-cable slot             |
| 3. Camera                  | 12. USB 3.0 port with PowerShare | 21. 3-in-1 media-card reader        |
| 4. Ambient-light sensor    | 13. Left-click area              | 22. Optical drive                   |
| 5. Display                 | 14. Power/Battery-status light   |                                     |
| 6. Power button            | 15. Touchpad                     |                                     |
| 7. Power-adapter port      | 16. Right-click area             |                                     |
| 8. Network port            | 17. Backlit keyboard             |                                     |
| 9. HDMI port               | 18. Headphone port               |                                     |

- |                            |                                     |                                   |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Mikrofon digital (2)    | 10. Mini-DisplayPort                | 18. Port headphone                |
| 2. Indikator status kamera | 11. Portas USB 3.0 (2)              | 19. Port kombo Headphone/Mikrofon |
| 3. Kamera                  | 12. Porta USB 3.0 dengan PowerShare | 20. Slot kabel pengaman           |
| 4. Sensor lampu sekitar    | 13. Area klik kiri                  | 21. Pembaca kartu media 3-in-1    |
| 5. Display                 | 14. Lampu status daya/baterai       | 22. Drive optis                   |
| 6. Tombol daya             | 15. Panel sentuh                    |                                   |
| 7. Port adaptor daya       | 16. Area klik kanan                 |                                   |
| 8. Port jaringan           | 17. Keyboard dengan lampu latar     |                                   |
| 9. Port HDMI               |                                     |                                   |

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1. Micrófonos digitales (2)             | 9. Puerto HDMI                                  | 16. Área para hacer clic con el botón derecho |
| 2. Indicador de estado de la cámara     | 10. Mini-DisplayPort                            | 17. Teclado retroiluminado                    |
| 3. Cámara                               | 11. Puertos USB 3.0 (2)                         | 18. Puerto del auricular                      |
| 4. Sensor de luz de ambiente            | 12. Puerto USB 3.0 con PowerShare               | 19. Puerto combinado de auricular/micrófono   |
| 5. Pantalla                             | 13. Área para hacer clic con el botón izquierdo | 20. Ranura para cable de seguridad            |
| 6. Botón de encendido                   | 14. Indicador de estado de batería/alimentación | 21. Lector de tarjetas multimedia 3 en 1      |
| 7. Puerto del adaptador de alimentación | 15. Superficie táctil                           | 22. Unidad óptica                             |
| 8. Puerto de red                        |   |   |

# XPS

## 15

## Quick Start Guide

Panduan Mulai Cepat | Guía de inicio rápido




Printed in Malaysia.

2012 - 07

## 1 Connect the network cable (optional) and the power adapter


Sambungkan kabel jaringan (opsional) dan adaptor daya

Conecte el cable de red (opcional) y el adaptador de alimentación

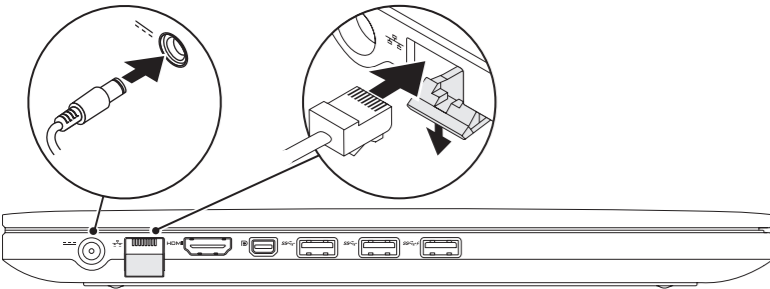

## 2 Press the power button

Tekan tombol daya | Presione el botón de alimentación

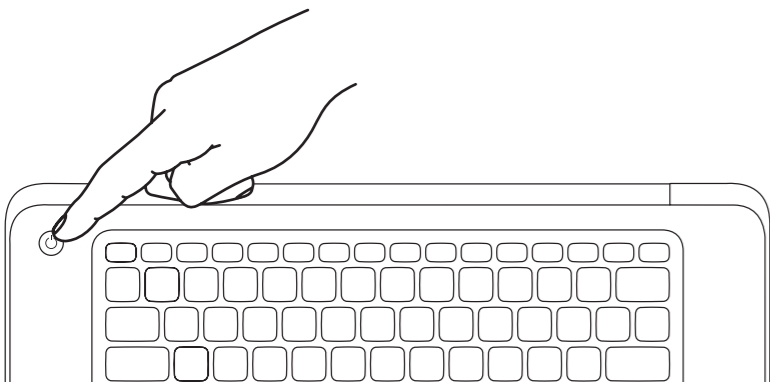


## 3 Complete Windows setup

Selesaikan pengaturan Windows | Finalice la instalación de Windows


### Enable security

Aktifkan pengamanan | Habilitar seguridad

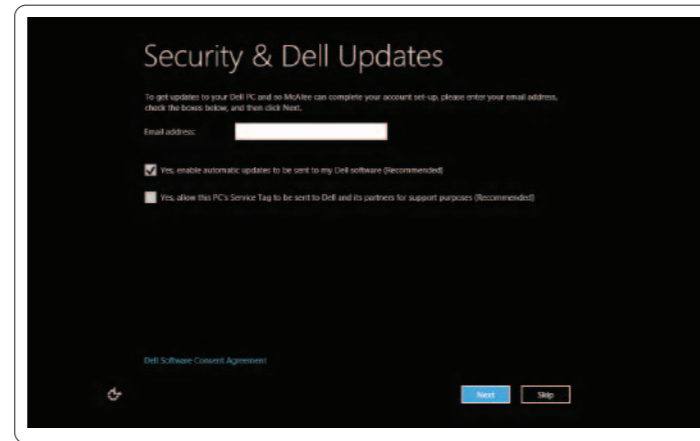

### Configure wireless (optional)

Konfigurasi jaringan nirkabel (opsional) | Configurar la conexión inalámbrica (opcional)

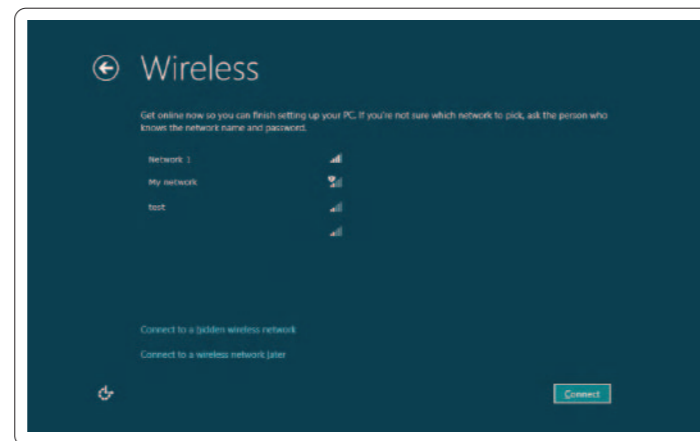

## Windows 8

Tiles | Pola tile | Mosaicos



### Scroll to access more tiles

Gulirkan untuk mengakses lebih banyak pola tile

Desplácese para acceder a más mosaicos

Resources | Sumber | Recursos



### Getting started

Memulai pengaktifan


Introducción

### My Dell Support Center

My Dell Support Center

Mi Dell Support Center

Charms sidebar | Keistimewaan bar samping | Barra lateral de Charms

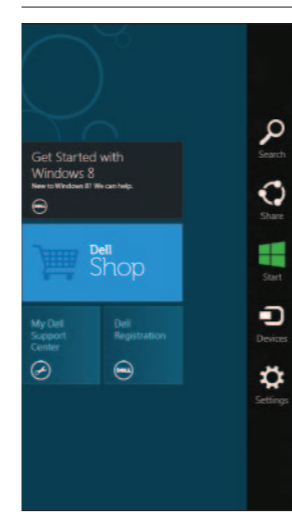

### Swipe from right edge of the touchpad

Gerakkan dari tepi kanan panel sentuh

Deslícese desde el borde derecho de la superficie táctil



### Point mouse to lower- or upper-right corner

Posisi mouse untuk menggerakkan ke bagian sudut kanan bawah atau atas

Apunte el mouse hacia la esquina derecha superior o inferior

## Function Keys

Tombol Fungsi | Teclas de función

	Switch to external display	Beralih ke tampilan eksternal Cambiar a pantalla externa
	Turn off/on wireless	Menonaktifkan/mengaktifkan jaringan nirkabel Apagar/encender la conexión inalámbrica
	Show battery meter	Menampilkan indikator baterai Mostrar el medidor de batería
	Decrease brightness	Mengurangi kecerahan   Disminuir brillo
	Increase brightness	Menambah kecerahan   Aumentar brillo
	Toggle keyboard backlight	Mengubah lampu latar keyboard Alternar la retroiluminación del teclado
	Eject button	Tombol pembuka   Botón de expulsión
	Play previous track or chapter	Memutar track atau bab sebelumnya Reproducir pista o capítulo anterior
	Play/Pause	Memutar/Menunda   Reproducir/Pausar
	Play next track or chapter	Memutar track atau bab berikutnya Reproducir pista o capítulo siguiente
	Decrease volume level	Mengurangi level volume Disminuir el nivel del volumen
	Increase volume level	Menambah level volume Aumentar el nivel del volumen
	Mute audio	Bisukan audio   Silenciar audio