

## Contacting Dell

To contact Dell for sales, technical support, or customer service issues, go to [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)

## 联系 Dell

要联系 Dell 以获取销售和技术支持或解决客户服务问题, 请转到 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)。

## 聯絡 Dell

若要聯絡 Dell 銷售部門、技術支援部門或客戶服務事宜, 請至 [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell)。

## デルへのお問い合わせ

セールス、テクニカルサポート、またはカスタマーサービスに関するお問い合わせは、[dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) にアクセスしてください。

## Dell 에 문의

판매, 기술 지원, 또는 고객 서비스 문제에 관하여 Dell 에 연락하시려면, [dell.com/ContactDell](http://dell.com/ContactDell) 로 가십시오.

## More Information

For regulatory and safety best practices, see [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## 更多信息

有关管制和安全最佳实践, 请参阅 [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## 更多資訊

關於管制規定與安全最佳實作, 請參閱 [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance)

## 詳細情報

規制および安全にお使いいただくためのベストプラクティスについては、[dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance) を参照してください

## 추가 정보

규정 및 안전 모범 사례는 [dell.com/regulatory\\_compliance](http://dell.com/regulatory_compliance) 를 참조하십시오


## Service Tag/Regulatory Labels

服务标签/管制标签

服務標籤/管制標籤

サービスタグ / 規制ラベル

서비스 태그/규정 레이블

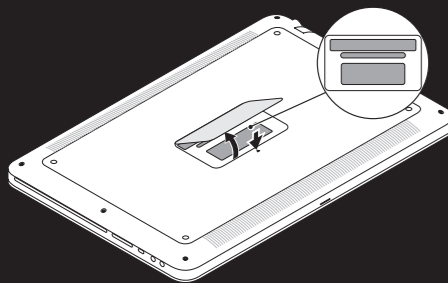

## Información para la NOM, o Normal Oficial Mexicana (solo para México)

La siguiente información se proporciona en los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normal Oficial Mexicana (NOM):

### Importador:

Dell México S.A. de C.V.

Paseo de la Reforma 2620 — Flat 11°

Col. Lomas Altas

11950 México, D.F.

Número de modelo reglamentario: P23F

Voltaje de entrada: 100 VCA—240 VCA

Corriente de entrada (máxima): 1,6 A/1,7 A

Frecuencia de entrada: 50 Hz—60 Hz

Corriente de salida: 3,34 A / 4,62 A

Voltaje de salida: 19,5 VDC

### © 2012 Dell Inc.

Dell™, the DELL logo, and XPS™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is either a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Regulatory model: P23F | Type: P23F001

Computer model: XPS L521X

### © 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL 徽标、以及 XPS™ 是 Dell Inc. 的商标。Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。

管制型号: P23F | 类型: P23F001

计算机型号: XPS L521X

### © 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL 徽標及 XPS™ 是 Dell Inc. 的商標；Windows® 是 Microsoft Corporation 於美國及其他國家的商標或註冊商標。

管制型號: P23F | 類型: P23F001

電腦型號: XPS L521X

### © 2012 Dell Inc.

Dell™、DELL のロゴ、および XPS™ は Dell Inc. の商標です。Windows® は、米国およびその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

規制モデル: P23F | タイプ: P23F001

コンピュータモデル: XPS L521X

### © 2012 Dell Inc.


Dell™, DELL 로고, 및 XPS™ 는 Dell Inc. 의 상표입니다. Windows® 는 미국 및/또는 다른 국가에 있는 Microsoft Corporation의 상표 또는 등록 상표입니다.

규정 모델: P23F | 유형: P23F001

컴퓨터 모델: XPS L521X

## Computer Features

计算机功能 | 電腦功能 | コンピュータの機能 | 컴퓨터 기능

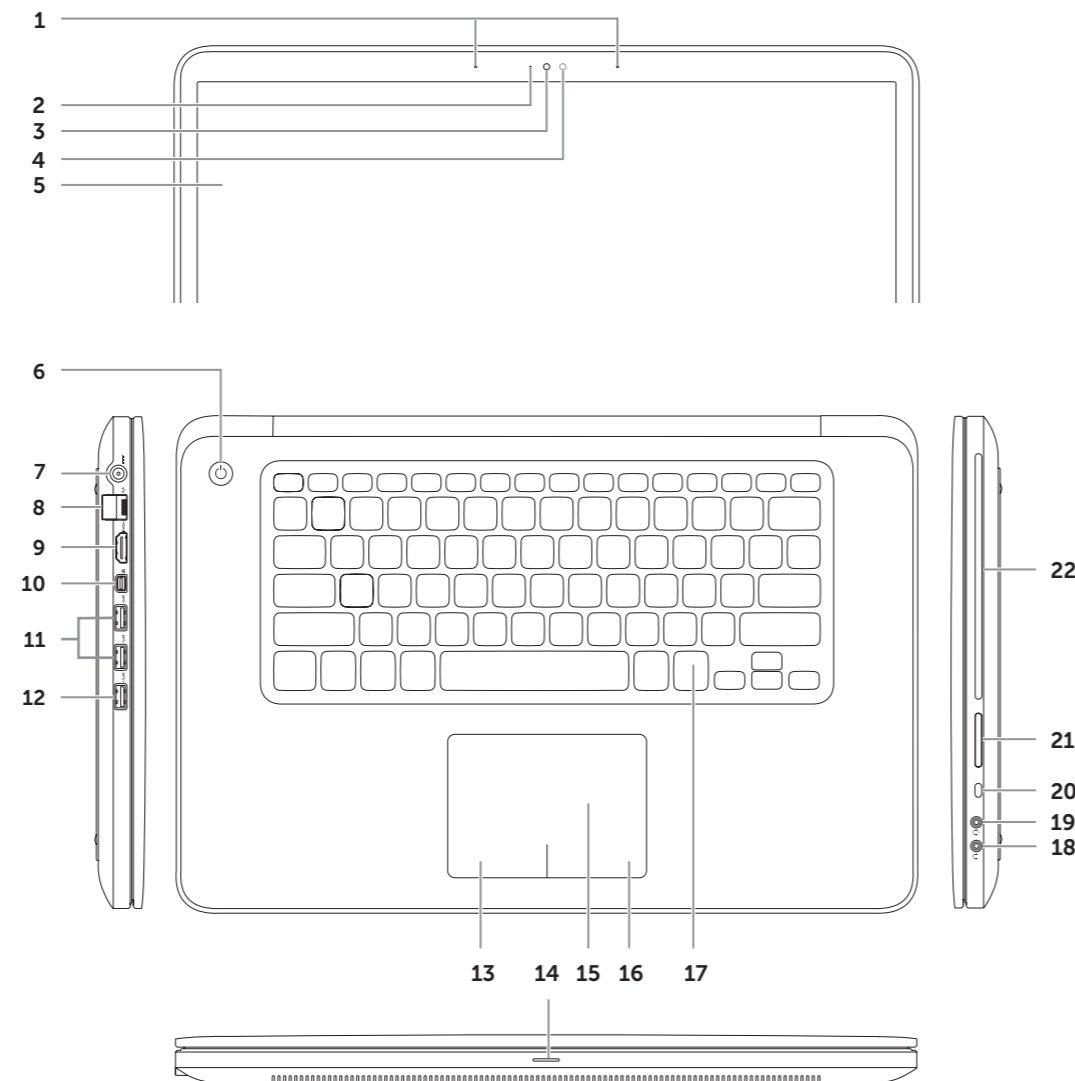

- |                            |                                  |                                     |
|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Digital microphones (2) | 10. Mini-DisplayPort             | 19. Headphone/Microphone combo port |
| 2. Camera-status indicator | 11. USB 3.0 ports (2)            | 20. Security-cable slot             |
| 3. Camera                  | 12. USB 3.0 port with PowerShare | 21. 3-in-1 media-card reader        |
| 4. Ambient-light sensor    | 13. Left-click area              | 22. Optical drive                   |
| 5. Display                 | 14. Power/Battery-status light   |                                     |
| 6. Power button            | 15. Touchpad                     |                                     |
| 7. Power-adapter port      | 16. Right-click area             |                                     |
| 8. Network port            | 17. Backlit keyboard             |                                     |
| 9. HDMI port               | 18. Headphone port               |                                     |

- |              |                               |                  |
|--------------|-------------------------------|------------------|
| 1. 数字麦克风 (2) | 10. Mini-DisplayPort          | 19. 耳机/麦克风组合端口   |
| 2. 摄像头状态指示灯  | 11. USB 3.0 端口 (2)            | 20. 安全缆线孔        |
| 3. 摄像头       | 12. 带 PowerShare 的 USB 3.0 端口 | 21. 3 合 1 介质卡阅读器 |
| 4. 环境光感应器    | 13. 左单击区域                     | 22. 光盘驱动器        |
| 5. 显示屏       | 14. 电源/电池状态指示灯                |                  |
| 6. 电源按钮      | 15. 触摸板                       |                  |
| 7. 电源适配器端口   | 16. 右单击区域                     |                  |
| 8. 网络端口      | 17. 背光键盘                      |                  |
| 9. HDMI 端口   | 18. 耳机插孔                      |                  |

- |                |                                   |                    |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. 數位麥克風 (2 個) | 10. Mini-DisplayPort              | 18. 耳機連接埠          |
| 2. 照相機狀態指示燈    | 11. USB 3.0 連接埠 (2 個)             | 19. 耳機/麥克風 combo 埠 |
| 3. 照相機         | 12. 配有 PowerShare 功能的 USB 3.0 連接埠 | 20. 防盜線插槽          |
| 4. 周遭環境燈光感應器   | 13. 滑鼠左鍵區                         | 21. 3 合 1 媒體讀卡機    |
| 5. 顯示器         | 14. 電源/電池狀態指示燈                    | 22. 光碟機            |
| 6. 電源按鈕        | 15. 觸控板                           |                    |
| 7. 電源配接器連接埠    | 16. 滑鼠右鍵區                         |                    |
| 8. 網路連接埠       | 17. 背光鍵盤                          |                    |
| 9. HDMI 連接埠    |                                   |                    |

- |                   |                                |                        |
|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| 1. デジタルマイク (2)    | 10. ミニ DisplayPort             | 18. ヘッドフォンポート          |
| 2. カメラステータスインジケータ | 11. USB 3.0 ポート (2)            | 19. ヘッドフォン / マイクコンボポート |
| 3. カメラ            | 12. PowerShare 装備の USB 3.0 ポート | 20. セキュリティケーブルスロット     |
| 4. 環境照明センター       | 13. 左クリックエリア                   | 21. 3-in-1 メディアカードリーダー |
| 5. ディスプレイ         | 14. 電源 / バッテリステータスライト          | 22. 光学ドライブ             |
| 6. 電源ボタン          | 15. タッチパッド                     |                        |
| 7. 電源アダプタポート      | 16. 右クリックエリア                   |                        |
| 8. ネットワークポート      | 17. バックライト付きキーボード              |                        |
| 9. HDMI ポート       |                                |                        |

- |                |                                |                     |
|----------------|--------------------------------|---------------------|
| 1. 디지털 마이크 (2) | 10. 미니 DisplayPort             | 19. 헤드폰/마이크 콤보 포트   |
| 2. 카메라 상태 표시등  | 11. USB 3.0 포트 (2)             | 20. 보안 케이블 슬롯       |
| 3. 카메라         | 12. USB 3.0 포트 (PowerShare 포함) | 21. 3-in-1 매체 카드 리더 |
| 4. 주변광 센서      | 13. 왼쪽 클릭 영역                   | 22. 광학 드라이브         |
| 5. 디스플레이       | 14. 전원/배터리 상태 표시등              |                     |
| 6. 전원 단추       | 15. 터치패드                       |                     |
| 7. 전원 어댑터 포트   | 16. 오른쪽 클릭 영역                  |                     |
| 8. 네트워크 포트     | 17. 배면광 키보드                    |                     |
| 9. HDMI 포트     | 18. 헤드폰 포트                     |                     |

# XPS

# 15

## Quick Start Guide

快速入门指南 | 快速入門指南

クイックスタートガイド | 빠른 시작 안내서




Printed in China.

2012 - 07


# 1 Connect the network cable (optional) and the power adapter

连接网络电缆（可选）和电源适配器  
 連接網路線（可選）及電源配接器  
 ネットワークケーブル（オプション）と電源アダプタを接続  
 네트워크 케이블 (선택사양) 및 전원 어댑터 연결

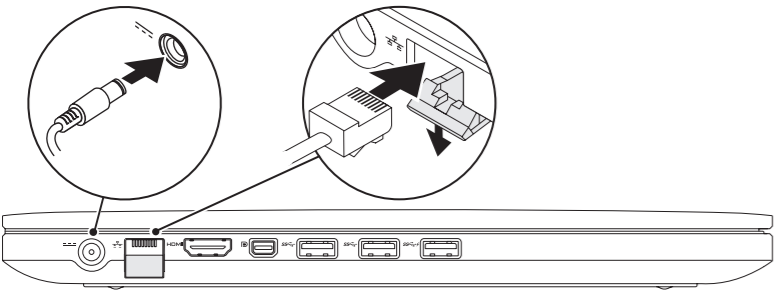

# 2 Press the power button

按电源按钮 | 按下電源按鈕  
 電源ボタンを押す | 전원 단추 누르기

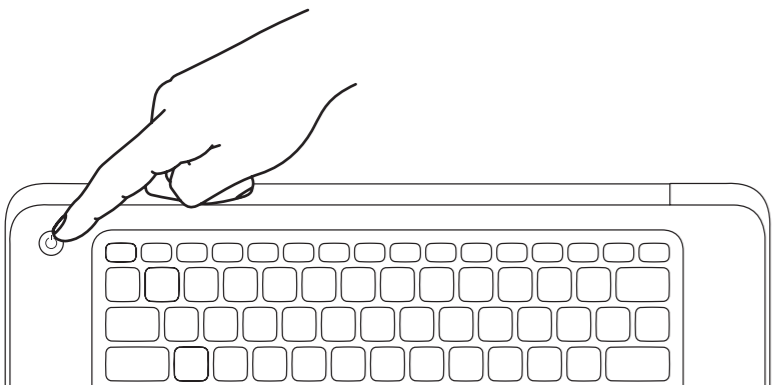


# 3 Complete Windows setup

完成 Windows 安装 | 完成 Windows 安裝  
 Windows 세팅아업을完了 | Windows 설치 완료


## Enable security

启用安全 | 啓用安全性  
 セキュリティを有効化 | 보안 활성화

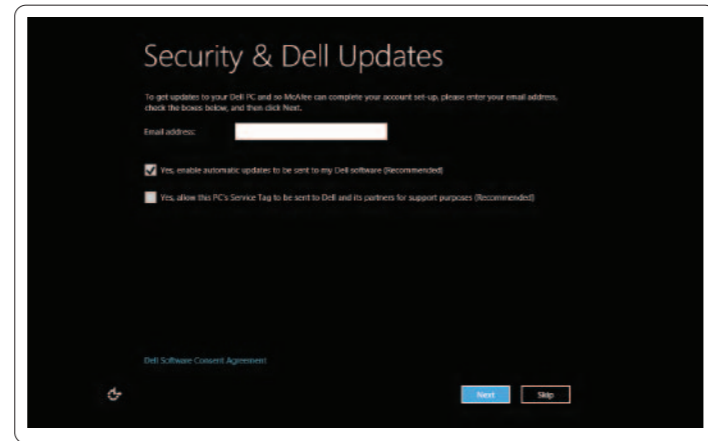

## Configure wireless (optional)

配置无线网络（可选）| 設定無線網路（可選）  
 와이파이레스 (옵션) の設定 | 무선 구성 (선택사양)

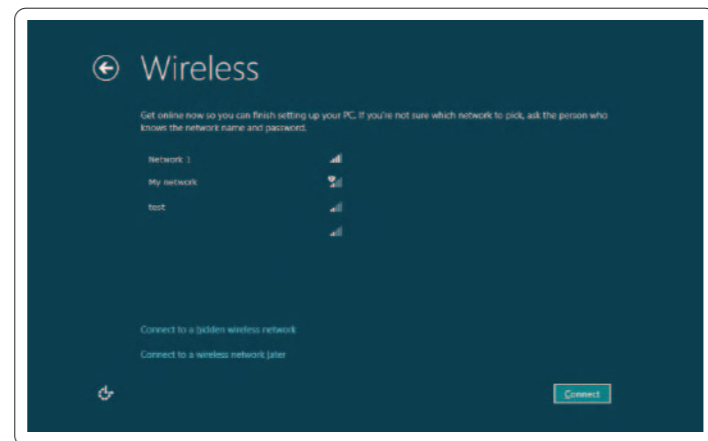

# Windows 8

Tiles 平铺窗格 | 動態磚 | 타일 | 타일



### Scroll to access more tiles

滚动以访问更多窗格  
 捲動存取更多動態磚  
 스크롤하여 더 많은 타일에 액세스  
 스크롤하여 추가 타일 액세스

Resources 资源 | 資源 | 리소스 | 리소스



### Getting started

使用入门  
 開始操作  
 はじめに  
 시작하기  
**My Dell Support Center**  
 我的 Dell 支持中心  
 我的 Dell 支援中心  
 마이델서포트센터  
 내 Dell 지원 센터

Charms sidebar Charms 側面栏 | Charm 資訊看板  
 차움사이드바 | 아이콘 사이드 바



### Swipe from right edge of the touchpad

自觸摸板的右邊緣向左划  
 從觸控板右邊緣滑動  
 터치패드 오른쪽 끝에서부터 대십시오



### Point mouse to lower- or upper-right corner

將鼠标指向右下或右上角  
 點滑鼠向右下或右上角  
 右下, 또는 오른쪽에 마우스를 포인트  
 마우스 포인터를 오른쪽 아래 또는 위 모서리에 둡니다

# Function Keys

功能鍵 | 功能鍵 | ファンクションキー | 기능 키

F1	Switch to external display	切换到外部显示器 切换至外接式显示器 외부 모니터로의切り替え 외부 디스플레이로 전환
F2	Turn off/on wireless	关闭/打开无线网络   關閉 / 開啓無線裝置 와이레스의 온 / 오프   무선 켜기/끄기
F3	Show battery meter	显示电池用量   顯示電池計量器 배터리미터의 표시   배터리 측정기 보기
F4	Decrease brightness	降低亮度   減少亮度 輝度を下げる   밝기 감소
F5	Increase brightness	增加亮度   增加亮度 輝度を上げる   밝기 증가
Fn + F6	Toggle keyboard backlight	切换键盘背光 切换鍵盤背光 키보드 백라이트의切り替え 키보드 백라이트 전환
Fn + F7	Eject button	弹出按钮   退出按钮 取り出しボタン   꺼내기 단추
F8	Play previous track or chapter	播放前一个音轨或段落 播放上一首或章節 直前のトラックまたは章を再生 이전 트랙 또는 장 재생
Fn + F9	Play/Pause	播放/暂停   播放 / 暫停 再生 / 一時停止   재생/일시 정지
F10	Play next track or chapter	播放下一个音轨或段落 播放下一首或章節 次のトラックまたは章を再生 다음 트랙 또는 장 재생
F11	Decrease volume level	降低音量   減少音量 볼륨을下げる   볼륨 레벨 감소
F12	Increase volume level	提高音量   增加音量 볼륨을上げる   볼륨 레벨 증가
Fn + F12	Mute audio	静音   靜音 오디오를ミュ트   오디오 음소거