

Setting Up Your Computer

De computer instellen | Konfigurere datamaskinen | Konfigurera datorn | הגדרת המחשב

⚠ CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in the *Product Information Guide*. See your *Owner's Manual* for a complete list of features.

NOTE: Because the battery may not be fully charged, use the AC adapter to connect your new computer to an electrical outlet the first time you use the computer.

⚠ LET OP:

Voordat u uw Dell™-computer instelt en in gebruik neemt, dient u de veiligheidsinstructies in de *Productinformatiegids* te raadplegen. Raadpleeg de *eigenaarshandleiding* voor een volledige lijst van functies.

OPMERKING: Omdat de batterij wellicht niet helemaal opgeladen is, raadt Dell u aan om de netadapter van de computer aan te sluiten op een stopcontact als u de computer voor het eerst gebruikt.

⚠ ADVARSEL:

Før du setter opp og bruker din Dell™ datamaskin, se sikkerhetsinstruksjonene i *Produktveiledning* jonsveiledningen. Se din *Brukerhåndbok* for en fullstendig liste med egenskaper.

MERK: Det er mulig at batteriet ikke er ladet helt opp. Bruk derfor AC-adapteren når den nye datamaskinen skal settes i en elektrisk stikkontakt den første gangen den skal brukes.

⚠ WARNING!

Innan du ställer in och använder din Dell™-dator ska du läsa säkerhetsanvisningarna i *Produktinformationsguiden*. Ägarens *handbok* finns en fullständig lista över funktioner.

OBS! Eftersom batteriet kanske inte är fulladdat bör du ansluta nätadaptern till datorn och ett eluttag den första gången du använder datorn.

⚠ התראה:

לפני שתתקין ותפעיל את מחשב Dell™ שברשותך, עיין בהוראות הבטיחות המפורטות במדריך *מידע המוצר*. לקבלת רשימה מלאה של תכונות, עיין במדריך *למשמש*.

הערה: מכיוון שהסוללה עשויה שלא להיות טעונה לגמרי, השתמש במתאם זרם החילופין כדי לחבר את המחשב החדש לשקע חשמל, בשימוש הראשון במחשב.

1 | Connect the AC Adapter



Sluit de netadapter aan
Kople til AC adapteren
Anslut nätadaptern
חבר את מתאם זרם החילופין

2 | Connect the Network



Sluit het netwerk aan
Tilkoble nettverket
Anslut till nätverket
חבר את הרשת

3 | Press the Power Button



Druk op de aan/uit-knop
Trykk på strømknappen
Tryck på strömbrytaren
חץ על לחצן ההפעלה

4 | Turn On Wireless



Activeer de draadloze schakelaar
Slå på trådløs
Aktivera det trådlösa nätverkskortet
הפעל את האלחוט

About Your Computer | Over de computer | Om datamaskinen | Om datorn | אודות המחשב



1. Dell MediaDirect™ button
2. power button
3. touch pad
4. touch pad buttons (2)
5. media control buttons (7)
6. ExpressCard slot
7. wireless switch
8. Wi-Fi Catcher™ Network Locator
9. USB connectors (2)
10. security cable slot
11. device status lights
12. Logitech® GamePanel™ LCD

1. Dell MediaDirect™-knop
2. av/på-knapp
3. touchpad
4. touch pad-knopper (2)
5. bedieningstoetsen voor media (7)
6. ExpressCard-sleuf
7. draadloze schakelaar
8. Wi-fi Catcher™ Network Locator
9. USB-aansluitingen (2)
10. sleuf voor beveiligingskabel
11. apparaatstatuslampjes
12. Logitech® GamePanel™ LCD

1. Dell MediaDirect™ knapp
2. av/på-knapp
3. styreplate
4. knapper på berøringsplate (2)
5. knapper for mediakontroll (7)
6. ExpressCard-spor
7. trådløs bryter
8. Wi-fi Catcher™ posisjonsindikator for nettverk
9. USB-tilkoblinger (2)
10. åpning for sikkerhetskabel
11. enhetsstatuslamper
12. Logitech® GamePanel™ LCD

1. Dell MediaDirect™-knapp
2. Strömbrytare
3. Styreplatta
4. Styrlattans knappar (2)
5. Mediekontrollknappar (7)
6. ExpressCard-plats
7. Trådlös omkopplare
8. Nätverkslokalisatorn Wi-fi Catcher™
9. USB-portar (2)
10. Uttag för säkerhetsvajer
11. Enhetsindikatorer
12. LCD-skärmen Logitech® GamePanel™

1. לחצן Dell MediaDirect™
2. לחצן ההפעלה
3. משטח מגע
4. לחצני משטח מגע (2)
5. לחצני בקרת מדיה (7)
6. חריץ ExpressCard
7. מתג אלחוט
8. מאתר רשתות Wi-Fi Catcher™
9. מחברי USB (2)
10. חריץ כבל אבטחה
11. נוריות מצב התקנים
12. Logitech® GamePanel™ LCD




13. מחבר USB
14. מחבר USB (RJ-45)
15. מחבר DVI-I (חיבור כפול)
16. מחבר S-video
17. מחבר USB
18. מחבר IEEE 1394
19. מחבר IEEE 1394
20. קורא כרטיסי מדיה 8-ב-1
21. כונן אופטי
22. מחבר מיקרופון
23. מחברי אוזניות (2)



אשמת לרצות

KONFIGURERA DATORN
KONFIGURERE DATAMASKINEN
DE COMPUTER INSTELLEN

SETTING UP YOUR COMPUTER Dell™ XPS™ M1730

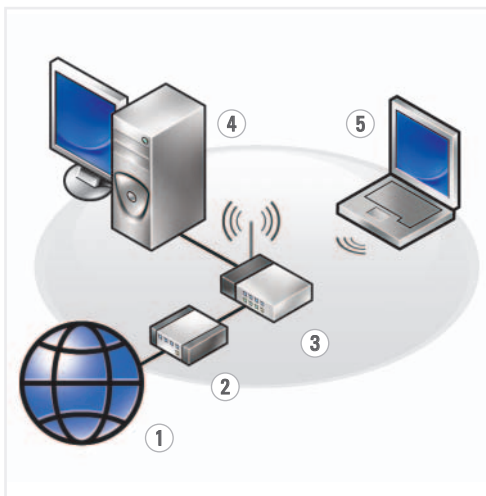

Wireless Network (Optional)

1. Internet service
2. cable or DSL modem
3. wireless router
4. desktop computer with network adapter (optional)
5. portable computer with wireless network card

See the documentation for your computer or router for more information about how to set up and use your wireless network.

Draadloos netwerk (optioneel)

1. Een internetaansluiting
2. Een kabel- of ADSL-modem
3. Een draadloze router
4. Een desktopcomputer met een netwerkadapter (optioneel)
5. Een portabele computer met een draadloze netwerkkaart

Raadpleeg voor meer informatie over het instellen en gebruiken van uw draadloze netwerk de documentatie voor uw computer of router.

Trådløst nettverk (alternativt)

1. Internett-tjeneste
2. kabel- eller DSL-modem
3. trådløs ruter
4. Skrivebordsmaskin med nettverksadapter (valgfritt)
5. Bærbar datamaskin med trådløst nettverkskort

Se dokumentasjonen for din datamaskin for mer informasjon om hvordan du setter opp og bruker ditt trådløse nettverk.

Trådlöst nätverk (tillval)

1. Internettjänst
2. Kabel- eller DSL-modem
3. Trådlös router
4. Stationär dator med nätverkskort (tillval)
5. Bärbar dator med trådlöst nätverkskort

Mer information om hur du installerar och använder ett trådlöst nätverk finns i datorns eller routerns dokumentation.

רשת אלחוטית (אופציונלי)

1. שירותי אינטרנט
2. מודם כבלים או DSL
3. נתב אלחוטי
4. מחשב שולחני עם מתאם רשת (אופציונלי)
5. מחשב נייד עם כרטיס רשת אלחוטי

לקבלת מידע נוסף אודות הגדרת הרשת האלחוטית והשימוש בה, עיין בתיעוד המחשב או הנתב.



Finding Answers

See your *Owner's Manual* for more information about using your computer.

If you do not have a printed copy of the *Owner's Manual*, click the **Documentation and Support** icon on the desktop or go to support.dell.com.

Antwoord op uw vragen

Zie de *Eigenaarshandleiding* voor meer informatie over het gebruik van uw computer.

Als u niet over een gedrukt exemplaar van de *Eigenaarshandleiding* beschikt, klikt u op het pictogram **Documentation and Support** (Documentatie en ondersteuning) op het bureaublad of gaat u naar support.dell.com.

Finne svar

Se din *brakerhåndbok* for mer informasjon om bruk av din datamaskin.

Om du ikke har en trykt kopi av *Brakerhåndbok*, trykk på **Documentation and Support** (Dokumentasjon og støtte) ikonet på skrivebordet eller gå til support.dell.com.

Svar på frågor

Mer information om hur du använder datorn finns i *Ågarens handbok*.

Om du inte har ett tryckt exemplar av *Ågarens handbok* klickar du på ikonen för **Documentation and Support** (Dokumentation och support) på skrivbordet eller besöker support.dell.com.

חיפוש תשובות

לקבלת מידע נוסף אודות שימוש במחשב, עיין במדריך למשתמש.

אם אין ברשותך עותק מודפס של המדריך למשתמש, לחץ על הסמל **Documentation and Support** (תיעוד ותמיכה) בשולחן העבודה או עבור אל support.dell.com.

Printed in Ireland.
Gedrukt in Ireland.
Trykt i Irland.
Tryckt i Irland.
הודפס באירלנד.



OTM377A02



Information in this document is subject to change without notice.

© 2007–2008 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Dell, the Dell logo, Yours Is Here, XPS, Wi-Fi Catcher, and Dell MediaDirect are trademarks of Dell Inc. Logitech and the Logitech products referred to herein are either the trademarks or the registered trademarks of Logitech. Dell disclaims proprietary interest in the marks and names of others.

January 2008

De informatie in dit document kan zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd.

© 2007–2008 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Reproductie, op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Dell Inc., is strikt verboden.

Dell, het Dell-Logo, Yours Is Here, XPS, Wi-Fi Catcher, en Dell MediaDirect zijn merken van Dell Inc. Logitech en de Logitech-producten die in dit document worden vermeld zijn merken of gedeponeerde merken van Logitech. Dell maakt geen enkele aanspraak op de eigendomsrechten op merken en namen van anderen.

Januari 2008

Information in dette dokument kan ändras utan föregående meddelande.

© 2007–2008 Dell Inc. Alle rettigheter forbeholdt.

All form for reproduksjon uten skriftlig tillatelse fra Dell Inc. er strengt forbudt.

Dell, DELL logoen, Yours Is Here, XPS, Wi-Fi Catcher og Dell MediaDirect er varemerker av Dell Inc. Logitech og Logitech produktene henviser til heri er enten varemerker eller registrerte varemerker av Logitech. Dell fraskriver seg eiendomsinteresse i andre merker og navn.

januar 2008

Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.

© 2007–2008 Dell Inc. Med ensamrätt.

Kopiering i någon form utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är strängt förbjuden.

Dell, DELL-logotypen, Yours Is Here, XPS, Wi-Fi Catcher och Dell MediaDirect är varumärken som tillhör Dell Inc. Logitech och de produkter från Logitech som vi hänvisar till i den här texten är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Logitech. Dell fransäger sig ägarintresse av märken och namn som inte är företagets egna.

Januari 2008

המידע במסמך זה עשוי להשתנות ללא הודעה.

© 2007–2008 Dell Inc. כל הזכויות שמורות.

חל איסור מוחלט על העתקה מכל סוג ללא הרשאה בכתב מ-Dell Inc.

Dell, הלוגו Dell, Yours Is Here, XPS, Wi-Fi Catcher ו-Dell MediaDirect הם סימנים מסחריים של Dell Inc. Logitech ומוצרי Logitech המוזכרים בזאת הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Logitech. Dell מוותרת על כל עניין קנייני בסימנים ובשמות של אחרים.

ינואר 2008